# Betriebsanleitung

## Schraubenkompressor

ASK T

901747 23 D




Hersteller:

**KAESER KOMPRESSOREN SE**

96410 Coburg • PO BOX 2143 • GERMANY • Tel. +49-(0)9561-6400 • Fax +49-(0)9561-640130

www.kaeser.com

Originalbetriebsanleitung
SBA-SF-901747-CE-ASK-T 3
GUID-8262A442-9122-4D1B-8693-546F4EA0DA9C
06/11/2025
de-DE 19022026 191716

# Inhaltsverzeichnis

**1 Zu diesem Dokument**
1.1 Warnhinweise ... 6
1.2 Warnung vor Sachschaden ... 6
1.3 Kennzeichen und Piktogramme ... 7
1.4 Zugehörige Dokumente und Unterlagen ... 7
1.5 Urheberrecht ... 8
1.6 Gewährleistung ... 8
1.7 Geschützte Marken- und Warenzeichen ... 8
1.8 Kontaktdaten weltweit ... 8

**2 Technische Daten**
2.1 Typenschild ... 9
2.2 Optionen ... 9
2.3 Masse ... 10
2.4 Temperatur ... 10
2.5 Umgebungsbedingungen ... 10
2.6 Ansprechdruck des Sicherheitsventils ... 11
2.7 Volumenstrom ... 11
2.8 Kompressoröl ... 12
2.8.1 Spezifikation Kompressoröl ... 12
2.8.2 Kompressoröl-Füllmenge ... 14
2.9 Motoren und Leistung ... 14
2.9.1 Kompressormotor ... 14
2.9.2 K1 Lüftermotor ... 14
2.10 Schallemission ... 14
2.11 Elektrische Anschlussdaten ... 15
2.11.1 Netzfrequenz 50 Hz ... 15
2.11.2 Netzfrequenz 60 Hz ... 16
2.12 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem ... 16
2.12.1 Spezifikation der Komponenten ... 17
2.12.2 Zusammensetzung des Wärmeträgers ... 17
2.12.3 Wärmeleistung ... 18
2.12.4 Volumenstrom und Druckverlust ... 18
2.13 Kältetrockner ... 18

**3 Sicherheit und Verantwortung**
3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch ... 20
3.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch ... 20
3.3 Gefahren ... 20
3.4 Gefahrenbereiche ... 23
3.5 Sicherheitseinrichtungen ... 24
3.6 Sicherheitszeichen ... 24
3.7 Gebrauchsdauer der Sicherheitsfunktionen ... 26
3.8 Verantwortung des Betreibers ... 26
3.8.1 Personal bestimmen ... 26
3.8.2 Organisatorische Maßnahmen treffen ... 27
3.8.3 Prüffristen einhalten ... 27
3.9 Im Notfall ... 27
3.9.1 Im Brandfall richtig handeln ... 27
3.9.2 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Kontakt mit Kompressoröl ... 27
3.9.3 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Kontakt mit Kältemitteln ... 28
3.10 Umweltschutz ... 28

**4 Aufbau und Wirkungsweise**
4.1 Maschinengehäuse ... 30
4.2 Funktion der Maschine ... 30

4.3 Maschinensteuerung ..... 31
4.3.1 Betriebspunkte der Maschine ..... 32
4.3.2 Regelung und Nachlaufsteuerung ..... 32
4.4 Betriebsarten des Kältetrockners ..... 33
4.5 Optionen ..... 34
4.5.1 C1 Teillastregelung MODULATING CONTROL ..... 34
4.5.2 H1 Verschraubbare Maschinenfüße ..... 34
4.5.3 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem ..... 34

**5 Transport und Lagerung**
5.1 Transportschäden ..... 36
5.2 Transport ..... 36
5.2.1 Maschine mit Gabelstapler transportieren ..... 36
5.2.2 Maschine mit Hebezeug transportieren ..... 36
5.3 Verpacken ..... 38
5.4 Einlagern ..... 38

**6 Aufstell- und Betriebsbedingungen**
6.1 Belüftung des Maschinenraums ..... 40
6.2 Stromversorgung ..... 41
6.3 Anschluss an ein Druckluftnetz ..... 42

**7 Montage und Installation**
7.1 Maschine an Druckluftnetz anschließen ..... 43
7.2 Kondensatleitung anschließen ..... 44
7.3 Externen Druck-Messumformer anschließen ..... 45
7.4 T2 Netzspannung anpassen ..... 46
7.5 Maschine elektrisch anschließen ..... 46
7.6 Optionen ..... 46
7.6.1 H1 Maschine befestigen ..... 47
7.6.2 T2 Netzspannung anpassen ..... 47
7.6.3 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem anschließen ..... 47

**8 Inbetriebnahme**
8.1 Vor jeder Inbetriebnahme beachten ..... 49
8.2 Aufstellbedingungen und Betriebsbedingungen prüfen ..... 49
8.3 Überlastrelais einstellen ..... 50
8.4 Motorschutzschalter einstellen ..... 51
8.5 C1 MODULATING CONTROL einschalten und ausschalten ..... 51
8.6 Kompressoröl in den Kompressorblock einfüllen ..... 51
8.7 Maschine erstmals einschalten ..... 52

**9 Betrieb**
9.1 Einschalten und Ausschalten ..... 54
9.1.1 Einschalten ..... 54
9.1.2 Ausschalten ..... 55
9.2 Ausschalten im Notfall ..... 55
9.3 Fernsteuerung verwenden ..... 56
9.4 Zeitsteuerung verwenden ..... 56
9.5 Meldungen ..... 57

**10 Fehler erkennen und beheben**
10.1 Meldungstypen ..... 58
10.2 Sonstige Störungen und Maßnahmen ..... 58

**11 Instandhaltung**
11.1 Instandhaltungsplan ..... 60
11.1.1 Intervallzähler zurücksetzen ..... 60
11.1.2 Instandhaltungsarbeiten planen ..... 60
11.1.3 Wechselintervall für Kompressoröl ..... 62
11.2 Ersatzteile und Betriebsstoffe bestellen ..... 63

11.3 Kompressorölstand prüfen ..... 64
11.4 Instandhaltungsarbeiten an druckfreier Maschine durchführen ..... 64
11.4.1 Druckfreiheit für Instandhaltungsarbeiten herstellen ..... 64
11.4.2 Kompressoröl wechseln ..... 66
11.4.3 Kompressoröl nachfüllen ..... 71
11.4.4 Ölfilter ersetzen ..... 72
11.4.5 Ölabscheidepatrone ersetzen ..... 73
11.5 Antriebsriemen instand halten ..... 75
11.6 Luftfilter instand halten ..... 76
11.7 Schaltschrank: Filtermatte instand halten ..... 76
11.8 K1 Wärmetauscher instand halten ..... 77
11.9 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem prüfen ..... 78
11.10 Kältetrockner instand halten ..... 79
11.10.1 Kältemittelverflüssiger reinigen ..... 79
11.10.2 Kondensatableiter prüfen ..... 79
11.10.3 Service-Unit ersetzen ..... 80
11.11 Sicherheitsventil prüfen ..... 82
11.12 Temperaturabschaltung prüfen ..... 82
11.13 NOT-HALT-Befehlsgerät prüfen ..... 82
11.14 Instandhaltungsprotokoll ..... 84

**12 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung**
12.1 Maschine außer Betrieb nehmen und demontieren ..... 85
12.2 Entsorgen ..... 85

**13 Dokumente und Zeichnungen**
13.1 Fließschema ..... 87
13.2 Abmessungen und Anschlussmaße ..... 98
13.3 Schaltplan ..... 101
13.4 Zusammenbauzeichnung ..... 139

**14 Glossar**

**Stichwortverzeichnis** ..... 145

# 1 Zu diesem Dokument



Lesen Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durch und machen Sie sich mit dem Inhalt vertraut, bevor Sie die Maschine benutzen.

Die Betriebsanleitung ist Produktbestandteil und beschreibt die Maschine zum Zeitpunkt der erstmaligen Auslieferung nach der Herstellung. Bewahren Sie die Betriebsanleitung während der Lebensdauer der Maschine auf und übergeben Sie die Betriebsanleitung jedem nachfolgenden Besitzer oder Benutzer.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Ergänzen Sie die Anleitung mit Änderungen, die durch KAESER bekanntgegeben werden. Ergänzen Sie die Daten des Typenschilds an Stellen, an denen Sie dazu aufgefordert werden. Das erleichtert die Orientierung für jeden Nutzer.

Die Abbildungen in dieser Anleitung sind Prinzipdarstellungen, die in unwesentlichen Details von der Realität abweichen können.

## 1.1 Warnhinweise

Warnhinweise warnen vor Gefahren, die zu Personenschaden führen können und enthalten Anweisungen, wie Sie Schaden vermeiden. Warnhinweise stehen vor mit Gefahren verbundenen Handlungen und gelten auch für Unterkapitel, falls sie dem Kapitel vorangestellt sind.

Warnhinweise gibt es in 3 Gefahrenstufen, die Sie am Signalwort erkennen:

| Signalwort | Bedeutung, falls die Gefährdung nicht vermieden wird |
|---|---|
| GEFAHR | Gefährdung mit hohem Risikograd, die Tod oder schwere Verletzung zur Folge hat |
| WARNUNG | Gefährdung mit mittlerem Risikograd, die Tod oder schwere Verletzung zur Folge haben kann |
| VORSICHT | Gefährdung mit niedrigem Risikograd, die geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann |

Tab. 1 Signalwörter und ihre Bedeutung

Beispiel:



**⚠ WARNUNG**

**Beschreibung der Gefährdung, Ursache und Folgen**

► Anweisungen, wie Sie die Gefährdung vermeiden

## 1.2 Warnung vor Sachschaden

Warnungen vor Sachschaden warnen vor Situationen, die zu Sachschaden führen können und enthalten Anweisungen, wie Sie Schaden vermeiden. Warnungen vor Sachschaden stehen vor mit Risiken verbundenen Handlungen und gelten auch für Unterkapitel, falls sie dem Kapitel vorangestellt sind.

Warnungen vor Sachschaden erkennen Sie am Signalwort HINWEIS.

Beispiel:

**HINWEIS**

**Beschreibung der Gefährdung, Ursache und Folgen**

► Anweisungen, wie Sie den Schaden vermeiden

## 1.3 Kennzeichen und Piktogramme

Kennzeichen und Piktogramme in diesem Dokument weisen Sie auf Sachverhalte hin, die Ihre besondere Aufmerksamkeit erfordern. Befolgen Sie Anweisungen, die zur Vermeidung von Schäden aufgeführt sind.

| Darstellung | Bedeutung | Darstellung | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| A1 | Abschnitt oder Information zu einem optionalen Ausstattungsmerkmal | <Menü1 – Menü2> | Der Menüpfad gibt den genauen Weg durch die Menüstruktur zum Zielmenü an |
| ► | Dieses Zeichen kennzeichnet eine einzelne Handlungsaufforderung | 1. ....<br>2. ....<br>a) ..<br>b) ..<br>3. .... | Eine Abfolge von Handlungsaufforderungen wird fortlaufend nummeriert. Befolgen Sie die Reihenfolge. |
| «Bedienelement» | Visualisierung eines Bedienelements z. B. einer Taste | *Anzeigeelement* oder *Menüelement* | Visualisierung eines Anzeigeelements, z. B. einer Kontrollanzeige, oder eines Text- oder Grafikelements mit Bedienfunktion |
|  | Sicherheitsmaßnahme als Voraussetzung für die nachfolgende Tätigkeit |  | Bedingung als Voraussetzung für die nachfolgende Tätigkeit |
|  | besonders zu beachtende oder hilfreiche Information |  | Verweis auf eine weitere Informationsquelle |
|  | Material oder Hilfsmittel |  | Ersatzteil |
|  | Werkzeug |  | Information oder Maßnahme zum Umweltschutz |
|  | Hilfestellung zu einer Tätigkeit oder einem einzelnen Handlungsschritt |  | Resultat einer durchgeführten Tätigkeit oder eines einzelnen Handlungsschritts |

Tab. 2 Kennzeichen und Piktogramme

## 1.4 Zugehörige Dokumente und Unterlagen

Neben dieser Betriebsanleitung sind weitere Dokumente und Unterlagen für die Maschine gültig und zu beachten:

- Konformitätserklärung entsprechend der geltenden Richtlinie oder Verordnung
- Abnahmebescheinigung einschließlich Betriebsanleitung des Druckbehälters
- Bedienungsanleitung zur Maschinensteuerung
  Sie haben die Bedienungsanleitung zur Maschinensteuerung entweder als gedrucktes Exemplar erhalten oder die Bedienungsanleitung steht Ihnen zum Download zur Verfügung.

Für die Erstinbetriebnahme laden Sie die neuste Version der Bedienungsanleitung zur Maschinensteuerung mit der angegebenen Dokumentnummer vom KAESER Downloadserver herunter. Verwenden Sie den Link oder scannen Sie den QR-Code:

| | |
|---|---|
| Dokumentnummer | 902490 |
| Link | https://qr.kaeser.com/manuals/sc3fluid |
| QR-Code | |

Prüfen Sie die Vollständigkeit der Dokumentation und bewahren Sie die Dokumente zusammen mit der Betriebsanleitung auf. Ihr autorisierter Servicepartner unterstützt Sie, falls Sie Dokumente nachbestellen möchten. Geben Sie hierzu die Materialnummer und Serialnummer der Maschine an, die Sie auf dem Typenschild finden.

## 1.5 Urheberrecht

Diese Anleitung ist urheberrechtlich geschützt. Bei Fragen zur Verwendung und Vervielfältigung der Dokumentation wenden Sie sich an KAESER. KAESER unterstützt Sie gerne bei der bedarfsgerechten Nutzung der Informationen.

## 1.6 Gewährleistung

Diese Anleitung enthält keine eigenständigen Garantiezusagen. Bezüglich der Gewährleistung gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Voraussetzung einer Gewährleistung durch KAESER ist der bestimmungsgemäße Gebrauch der Maschine. Sie als Betreiber tragen die Verantwortung, dass die Maschine in Ihrem konkreten Einsatzfall bestimmungsgemäß verwendet wird.

## 1.7 Geschützte Marken- und Warenzeichen

Alle in dieser Betriebsanleitung genannten und gegebenenfalls durch Dritte geschützte Marken und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.

## 1.8 Kontaktdaten weltweit

Auf folgender Internetseite erhalten Sie alle weltweiten Kontaktdaten von KAESER. Verwenden Sie den Link oder scannen Sie den QR-Code:

| | |
|---|---|
| Link | https://www.kaeser.com/addresses/ |
| QR-Code | |

# 2 Technische Daten

Technische Daten sind Nennwerte einer neuen Maschine. Die Ausstattung und der Instandhaltungszustand der Maschine sowie die Umgebung und die Betriebsbedingungen können die Werte beeinflussen.

## 2.1 Typenschild

Auf dem Typenschild der Maschine finden Sie wichtige technische Daten. Das Typenschild befindet sich gut sichtbar außen an der Maschine.

Ergänzen Sie die Daten des Typenschilds in der Tabelle als Referenz:

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Schraubenkompressor | |
| Material-Nr. | |
| Serial-Nr. | |
| Umgebungstemperatur | |
| Bemessungsleistung | |
| Maximaler Betriebsüberdruck PS | |
| Motornenndrehzahl | |
| Phasen | |
| Frequenz | |
| Spannung | |
| Volllaststrom | |
| Elektroschaltplan | |
| Baujahr | |

Tab. 3 Typenschild

## 2.2 Optionen

Die Optionen dieser Maschine sind auf dem Typenschild angegeben.

Ergänzen Sie die Optionen in der Tabelle als Referenz:

| Option | Kennzeichen | Vorhanden?[1)] |
|---|---|---|
| MODULATING CONTROL (Teillast-Regelung) | C1 | |
| Verschraubbare Maschinenfüße | H1 | |
| Luftkühlung | K1 | ✓ |
| Stromversorgung Kältetrockner über Transformator | T2 | |
| Wärme-Rückgewinnungssystem ΔT = 25 K | W2 | |
| Wärme-Rückgewinnungssystem ΔT = 55 K | W3 | |

1) vorhanden: ✓, nicht verfügbar: —

Tab. 4 Optionen

## 2.3 Masse

Die angegebenen Werte sind Maximalwerte. Die tatsächliche Masse der Maschine ist von der individuellen Ausstattung abhängig.

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Masse [kg] | 580 | 600 | 620 |

Tab. 5 Masse

## 2.4 Temperatur

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Minimale Einschalttemperatur [°C] | 3 | 3 | 3 |
| Typische Verdichtungsendtemperatur während des Betriebs [°C] | 65 … 100 | 65 … 100 | 65 … 100 |
| Maximale Verdichtungsendtemperatur [°C] (automatische Sicherheitsabschaltung) | 110 | 110 | 110 |

Tab. 6 Temperatur

## 2.5 Umgebungsbedingungen

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Maximale Aufstellhöhe über NN[1)] [m] | 1000 | 1000 | 1000 |
| Zulässige Umgebungstemperatur [°C] | 3 … 45 | 3 … 45 | 3 … 45 |
| Kühllufttemperatur [°C] | 3 … 45 | 3 … 45 | 3 … 45 |
| Ansaugluftemperatur [°C] | 3 … 45 | 3 … 45 | 3 … 45 |

1) Höhere Aufstellorte nur nach Rücksprache mit dem Hersteller

Tab. 7 Umgebungsbedingungen

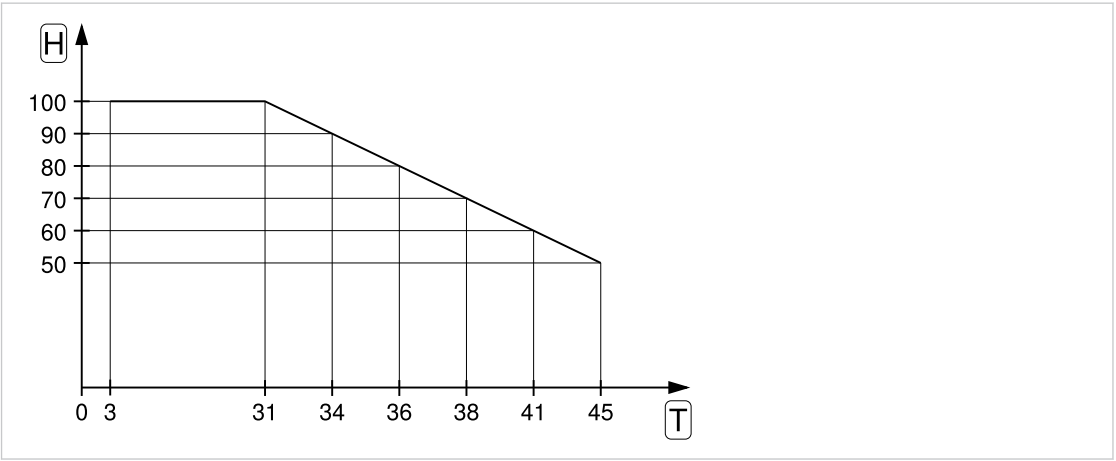



Abb. 1 Maximale relative Feuchtigkeit der Ansaugluft

T Temperatur der Ansaugluft [°C]
H Maximale relative Feuchtigkeit der Ansaugluft [%]

## 2.6 Ansprechdruck des Sicherheitsventils

**Ansprechdruck des Sicherheitsventils [bar] bei 50 Hz Netzfrequenz**

| Maximaler Betriebs-überdruck [bar] | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 10 | 10 | 10 |
| 8,0 | 10 | 10 | 10 |
| 11,0 | 13[1)] | 13[1)] | 13[1)] |
| 15,0 | 16[1)] | 16[1)] | 16[1)] |

1) China: 15,9 bar

Tab. 8 Ansprechdruck des Sicherheitsventils [bar]

**Ansprechdruck des Sicherheitsventils [bar] bei 60 Hz Netzfrequenz**

| Maximaler Betriebs-überdruck [bar] | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 10 | 10 | 10 |
| 8,5 | 10 | 10 | 10 |
| 11,0 | 13 | 13 | 13 |
| 15,0 | 16 | 16 | 16 |

Tab. 9 Ansprechdruck des Sicherheitsventils [bar]

## 2.7 Volumenstrom

Der Volumenstrom gemäß ISO 1217:2009 (Anhang C) ist das kontinuierlich geförderte Volumen bezogen auf die Ansaugbedingungen.

**Volumenstrom [m³/min] bei 50 Hz Netzfrequenz**

| Maximaler Betriebsüberdruck [bar] | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,17 | 3,87 | 4,45 |
| 8,0 | 2,85 | 3,50 | 4,05 |
| 11,0 | 2,38 | 2,98 | 3,50 |
| 15,0 | 1,90 | 2,47 | 2,90 |

Tab. 10 Volumenstrom [m³/min]

**Volumenstrom [m³/min] bei 60 Hz Netzfrequenz**

| Maximaler Betriebsüberdruck [bar] | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| 6,0 | 3,12 | 3,78 | 4,40 |
| 8,5 | 2,80 | 3,40 | 4,00 |
| 11,0 | 2,40 | 2,90 | 3,45 |
| 15,0 | 1,82 | 2,40 | 2,83 |

Tab. 11 Volumenstrom [m³/min]

# 2.8 Kompressoröl

## 2.8.1 Spezifikation Kompressoröl

Die werksseitig eingefüllte Kompressorölsorte ist in der Nähe des Einfüllstutzens am Ölabscheidebehälter angegeben. Erneuern Sie die dortige Angabe, sobald Sie eine andere Ölsorte einfüllen.

**Mineralische Kompressoröle für allgemeine Anwendungen**

| | KAESER FLUID ROTARY M-46<br>SIGMA FLUID MOL |
|---|---|
| Beschreibung | mineralisches Kompressoröl |
| Einsatzbereich | Kompressoröl für alle Anwendungen mit Ausnahme der Lebensmittelverarbeitung<br>besonders geeignet für Maschinen mit wenigen Betriebsstunden pro Jahr |
| Viskositätsklasse[1)] | ISO VG 46 |

1) ISO 3448:1992

Tab. 12 Mineralische Kompressoröle für allgemeine Anwendungen

**Synthetische Kompressoröle für allgemeine Anwendungen**

| | KAESER FLUID ROTARY S-46 | KAESER FLUID ROTARY S-46X | SIGMA FLUID S-570 |
|---|---|---|---|
| Beschreibung | Kompressoröl auf Basis von Synthese-Technologie | synthetisches Kompressoröl | synthetisches Kompressoröl |
| Einsatzbereich | Kompressoröl für alle Anwendungen mit Ausnahme der Lebensmittelverarbeitung<br>besonders geeignet für Maschinen mit vielen Betriebsstunden pro Jahr | Premium-Kompressoröl für alle Anwendungen mit Ausnahme der Lebensmittelverarbeitung<br>besonders geeignet für Maschinen mit vielen Betriebsstunden pro Jahr oder hoher Verdichtungsendtemperatur | Premium-Kompressoröl für bestimmte Märkte<br>geeignet für alle Anwendungen mit Ausnahme der Lebensmittelverarbeitung<br>besonders geeignet für Maschinen mit vielen Betriebsstunden pro Jahr oder hoher Verdichtungsendtemperatur |
| Viskositätsklasse[1)] | ISO VG 46 | ISO VG 46 | 57[2)] |

1) ISO 3448:1992

2) Viskosität bei 40 °C [mm²/s]

Tab. 13 Synthetische Kompressoröle für allgemeine Anwendungen

**Kompressoröle für Anwendungen der Lebensmittelverarbeitung**

| | SIGMA FLUID FG-460 | SIGMA FLUID FG-680 |
|---|---|---|
| Beschreibung | synthetisches Kompressoröl | synthetisches Kompressoröl |
| Einsatzbereich | Kompressoröl für Maschinen, für die ein nach NSF H1 zugelassener Schmierstoff erforderlich ist | Kompressoröl für Maschinen, für die ein nach NSF H1 zugelassener Schmierstoff erforderlich ist |
| Zulassung | NSF H1 | NSF H1 |
| Viskositätsklasse[1)] | ISO VG 46 | ISO VG 68 |

1) ISO 3448:1992

Tab. 14 Kompressoröle für Anwendungen der Lebensmittelverarbeitung

**Biologisch abbaubare Kompressoröle**

| | PANOLIN HLP SYNTH 46 |
|---|---|
| Beschreibung | gesättigte, synthetische Ester mit Additiven (mineralölfrei)<br>nach den Kriterien der OECD biologisch leicht abbaubar |
| Einsatzbereich | Kompressoröl für Maschinen, die für Beschneiungsanlagen vorgesehen sind und für Anwendungen, die biologisch abbaubares Öl erfordern |
| Viskositätsklasse[1)] | ISO VG 46 |

1) ISO 3448:1992

Tab. 15 Biologisch abbaubare Kompressoröle

### 2.8.2 Kompressoröl-Füllmenge

Die Nachfüllmenge zwischen Minimum und Maximum beträgt 2 l.

| Kompressoröl-Füllmenge | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| ohne Wärme-Rückgewinnungssystem [l] | 11 | 11 | 11 |
| W2 Wärme-Rückgewinnungssystem [l] | 12 | 12 | 12 |
| W3 Wärme-Rückgewinnungssystem [l] | 12 | 12 | 12 |

Tab. 16 Kompressoröl-Füllmenge

## 2.9 Motoren und Leistung

### 2.9.1 Kompressormotor

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Bemessungsleistung [kW] | 15,0 | 18,5 | 22,0 |
| Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 |

Tab. 17 Kompressormotor

### 2.9.2 K1 Lüftermotor

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Bemessungsleistung [kW] | 0,55 | 0,55 | 0,55 |
| Schutzart | IP55 | IP55 | IP55 |

Tab. 18 Lüftermotor

## 2.10 Schallemission

Schalldruckpegel gemäß ISO 2151 und Grundnorm ISO 9614-2; Betrieb bei maximalem Betriebsüberdruck; Unsicherheit: ±3 dB(A)

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| 50 Hz | 65 | 67 | 69 |
| 60 Hz | 67 | 69 | 71 |

Tab. 19 Schallemission dB(A)

# 2.11 Elektrische Anschlussdaten

Sicherungen (Betriebsklasse gG) und Zuleitungsquerschnitte sind ausgelegt nach DIN VDE 0100 Teil 430 (IEC 60364-4-43) und DIN VDE 0298-4:2023-06 (IEC 60364-5-52) unter folgenden Bedingungen:

- mehradrige Kupferleiter mit einer Betriebstemperatur bis 70 °C
- Leitungslänge < 50 m
- für Umgebungstemperatur von 30 °C
- Verlegeart C: ohne Berührung der Leitungen
- Strombelastbarkeit der Leitungen: Tabelle 3, Spalte 11 (DIN VDE 0298-4:2023-06)
- Leitungshäufung: Tabelle 22 (DIN VDE 0298-4:2023-06)
  - einlagig auf Wand oder Fußboden
  - Zwischenraum ≥ Außendurchmesser

Bei abweichenden Einsatzbedingungen sind die Zuleitungsquerschnitte gemäß nationalen Vorschriften oder Vorschriften des örtlichen Energieversorgers zu prüfen und festzulegen.

Abweichende Einsatzbedingungen sind zum Beispiel:

- höhere Umgebungstemperatur
- andere Verlegeart
- andere Leitungshäufung
- Leitungslänge > 50 m

## 2.11.1 Netzfrequenz 50 Hz

**Bemessungsspannung 200 V / 3 / 50 Hz**

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Vorsicherung [A] | 80 | 100 | 125 |
| Anschlussleitung [mm²] | 4 x 25 | 4 x 35 | 4 x 50 |
| Stromaufnahme [A] | 70 | 84 | 95 |

Tab. 20 Anschlussdaten 200 V / 3 / 50 Hz

**Bemessungsspannung 230 V / 3 / 50 Hz**

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Vorsicherung [A] | 80 | 100 | 100 |
| Anschlussleitung [mm²] | 4 x 25 | 4 x 35 | 4 x 35 |
| Stromaufnahme [A] | 60 | 73 | 82 |

Tab. 21 Anschlussdaten 230 V / 3 / 50 Hz

**Bemessungsspannung 400 V / 3 / 50 Hz**

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Vorsicherung [A] | 40 | 50 | 63 |
| Anschlussleitung [mm²] | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 16 |
| Stromaufnahme [A] | 35 | 42 | 47 |

Tab. 22 Anschlussdaten 400 V / 3 / 50 Hz

### 2.11.2 Netzfrequenz 60 Hz

**Bemessungsspannung 230 V / 3 / 60 Hz**

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Vorsicherung [A] | 80 | 100 | 100 |
| Anschlussleitung [mm²] | 4 x 25 | 4 x 35 | 4 x 35 |
| Stromaufnahme [A] | 62 | 75 | 84 |

Tab. 23 Anschlussdaten 230 V / 3 / 60 Hz

**Bemessungsspannung 380 V / 3 / 60 Hz**

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Vorsicherung [A] | 50 | 63 | 63 |
| Anschlussleitung [mm²] | 4 x 10 | 4 x 16 | 4 x 16 |
| Stromaufnahme [A] | 38 | 46 | 52 |

Tab. 24 Anschlussdaten 380 V / 3 / 60 Hz

**Bemessungsspannung 440 V / 3 / 60 Hz**

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Vorsicherung [A] | 40 | 50 | 50 |
| Anschlussleitung [mm²] | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 |
| Stromaufnahme [A] | 33 | 38 | 44 |

Tab. 25 Anschlussdaten 440 V / 3 / 60 Hz

**Bemessungsspannung 460 V / 3 / 60 Hz**

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Vorsicherung [A] | 40 | 50 | 50 |
| Anschlussleitung [mm²] | 4 x 10 | 4 x 10 | 4 x 10 |
| Stromaufnahme [A] | 32 | 38 | 42 |

Tab. 26 Anschlussdaten 460 V / 3 / 60 Hz

## 2.12 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem

In diesem Abschnitt erhalten Sie Daten zu verschiedenen Auslegungsbeispielen. Die Bedingungen Ihrer konkreten Installationsvariante können zu Abweichungen von diesen Richtwerten führen. Lassen Sie bei abweichenden Auslegungsdaten die Einstellungen an der Steuerung SIGMA CONTROL 3 von einem autorisierten Servicepartner prüfen.

Folgende Parameter beeinflussen beispielsweise die Auslegungsdaten:

- schwankende Kondensationsleistung
- Betriebsüberdruck
- Ansaugbedingungen
- Umgebungsbedingungen
- Einstellungen an der Maschine

In der Regel wird Wasser als Wärmeträger eingesetzt. Um den Wärmetauscher nicht zu schädigen, halten Sie die angegebene Zusammensetzung des Wassers ein.

Falls Sie einen alternativen Wärmeträger verwenden möchten, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner.

Die Primärseite des Wärmetauschers ist an den Kompressorölkreislauf der Maschine angeschlossen. Die Angaben beziehen sich auf die Sekundärseite des Wärmetauschers.

## 2.12.1 Spezifikation der Komponenten

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| Werkstoff | 1.4401 |
| Lot | Kupfer (Cu) |
| Maximaler Betriebsüberdruck [bar] | 10 |
| Minimal zulässige Eintrittstemperatur [°C] | 5 |
| Maximal zulässige Eintrittstemperatur[1] [°C] | 45 |
| Dauerhaft erreichbare Austrittstemperatur [°C] | 70 |
| Maximal zulässige Austrittstemperatur[2] [°C] | 100 |
| Maximal zulässiger Volumenstrom [m³/h] | 8,7 |
| Ungeeignete Kühlmedien | Salzwasser<br>Kühlwasser-Lösungen nur nach Rücksprache mit einem autorisierten Servicepartner |

1) Höhere Werte nur nach Rücksprache mit einem autorisierten Servicepartner

2) Bauteilgrenzwert

Tab. 27 Wärmetauscher

## 2.12.2 Zusammensetzung des Wärmeträgers

| Eigenschaft/Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| pH-Wert | 7,5 … 9,0 |
| Gesamthärte [°dH] | 0 … 20 |
| Karbonathärte [°dH] | < 20 |
| Chloride (Cl) [mg/l] | < 100 |
| Eisen (Fe), gelöst [mg/l] | < 0,5 |
| Sulfat ($SO_4$) [mg/l] | < 100 |
| Verhältnis $HCO_3/SO_4$ | > 1 |
| Elektrische Leitfähigkeit [µS/cm] | 10 … 800 |
| Ammonium ($NH_4^+$) [mg/l] | < 1 |
| Mangan (Mn), gelöst [mg/l] | < 0,1 |
| Glykol [%] | 20 … 40 |
| Feststoffe (Partikelgröße) [mm] | < 0,1 |

1) koloniebildende Einheit

| Eigenschaft/Inhaltsstoff | Wert |
|---|---|
| Keimzahl [KBE[1]/ml] | 10000 |
| Schwebstoffe (Anteil ungelöster Stoffe) [ppm] | < 20 |

1) koloniebildende Einheit

Tab. 28 Wasser als Wärmeträger

### 2.12.3 Wärmeleistung

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Maximal verfügbare Wärmeleistung [kW] | 13,6 | 16,9 | 19,8 |

Tab. 29 Wärmeleistung

### 2.12.4 Volumenstrom und Druckverlust

Der angegebene Volumenstrom bezieht sich auf die maximal verfügbare Wärmeleistung.

**W2 Auslegungsdaten**

Volumenstrom bei Aufheizung von 45 °C auf 70 °C (entspricht ΔT = 25 K)

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Volumenstrom [m³/h] | 0,47 | 0,58 | 0,68 |
| Druckverlust [bar] | 0,15 | 0,15 | 0,15 |

Tab. 30 Auslegungsdaten (ΔT = 25 K)

**W3 Auslegungsdaten**

Volumenstrom bei Aufheizung von 15 °C auf 70 °C (entspricht ΔT = 55 K)

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Volumenstrom [m³/h] | 0,21 | 0,26 | 0,31 |
| Druckverlust [bar] | 0,10 | 0,10 | 0,10 |

Tab. 31 Auslegungsdaten (ΔT = 55 K)

## 2.13 Kältetrockner

**Druckluftsystem**

| | ABT 40 |
|---|---|
| Druckverlust[1] [bar] | 0,15 |
| Maximal zulässiger Betriebsüberdruck [bar] | 16 |

1) bezogen auf 7,5 bar Betriebsüberdruck

Tab. 32 Druckluftsystem

**Kältemittelsystem**

Das Kältemittelsystem ist mit einem Kältemittel gefüllt, das als fluoriertes Treibhausgas eingestuft wird. Dieses Kältemittel ist für die Funktion erforderlich.

| | ABT 40 |
|---|---|
| Kältemittel | R-513A |
| Treibhauspotenzial (GWP) | 629 |
| Füllmenge[1)] [kg] | 0,78 |
| Füllmenge als $CO_2$-Äquivalent [t] | 0,49 |
| max. Betriebsüberdruck [bar] (Hochdruckseite) | 21 |
| max. Betriebsüberdruck [bar] (Niederdruckseite) | 20 |
| Abschaltdruck [bar] | 21 |

1) Menge fluorierter Treibhausgase, für die das Kältemittelsystem ausgelegt wurde

Tab. 33 Kältemittelsystem

# 3 Sicherheit und Verantwortung

Die Maschine ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Dennoch können bei ihrer Verwendung Gefahren entstehen:

- Gefahren für Leib und Leben des Benutzers oder Dritter
- Beeinträchtigungen der Maschine und anderer Sachwerte



Um Verletzungen zu vermeiden, befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

Verwenden Sie die Maschine nur bestimmungsgemäß.

Verwenden Sie die Maschine nur in technisch einwandfreiem Zustand und lassen Sie Störungen, welche die Sicherheit beeinträchtigen können, umgehend beseitigen.

## 3.1 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Maschine ist für Fachkräfte und die Verwendung in Gewerbe oder Industrie konzipiert.

Die Funktion der Maschine ist das Verdichten von Umgebungsluft.

W2 W3 Die Maschine ist zusätzlich zur Erwärmung von Brauchwasser konzipiert.

Jeder darüber hinausgehende Gebrauch gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber.

Beachten Sie insbesondere Folgendes:

- Befolgen Sie die Anweisungen dieser Betriebsanleitung und betreiben Sie die Maschine nur innerhalb der Leistungsgrenzen und entsprechend den zulässigen Umgebungsbedingungen.
- Druckluft als Atemluft oder im Kontakt mit Lebensmitteln zu verwenden, ist nur mit entsprechender Druckluftaufbereitung zulässig.
- Die Nutzung von Abwärme ist nur zusammen mit geeigneten Maßnahmen gestattet, die ein Gesundheitsrisiko für Menschen und Tiere ausschließen.
- Setzen Sie für drucktragende Teile nur KAESER Original-Ersatzteile ein.

## 3.2 Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zum Verdichten dürfen keine giftigen, säurehaltigen, laugenhaltigen, brennbaren oder explosiven Gase oder Dämpfe angesaugt werden.

Veränderungen an der Maschine oder an der Steuerung können zu unvorhersehbaren Gefahren führen. Das Risiko hierfür trägt allein der Betreiber.

Beachten Sie insbesondere Folgendes:

- Richten Sie keine Druckluft auf Menschen oder Tiere.
- Der Betrieb der Maschine in explosionsgefährdeten Bereichen ist verboten.
- Unterlassen Sie eigenmächtige Veränderungen oder Umbauten der Maschine.
- W2 W3 Erwärmen Sie kein Trinkwasser mithilfe des Wärme-Rückgewinnungssystems.

## 3.3 Gefahren

In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen über verschiedene Arten von Gefahren, die im Zusammenhang mit dem Betrieb der Maschine auftreten können.

Beachten Sie bei allen Arbeiten an der Maschine Folgendes:

- Lassen Sie Arbeiten nur von autorisiertem Personal durchführen.
- Schalten Sie vor allen Arbeiten die Netztrenneinrichtung allpolig ab, sichern Sie die Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinschalten und prüfen Sie die Spannungsfreiheit.

- Machen Sie alle unter Druck stehenden Bauteile und Volumina vollständig drucklos und prüfen Sie die Druckfreiheit.
- Verwenden Sie Maschinenteile nicht als Aufstiegshilfe.
- Achten Sie bei allen Arbeiten streng auf Sauberkeit.
- Um Schmutz fernzuhalten, bedecken Sie Komponenten und freiliegende Öffnungen mit sauberen Tüchern, Papier oder Band.
- Lassen Sie keine losen Teile, Werkzeuge oder Reinigungstücher in oder auf der Maschine zurück.
- Öffnen oder zerstören Sie keine demontierten Bauteile.
- Prüfen Sie regelmäßig an der Maschine Folgendes:
  - erkennbare Schäden
  - Sicherheitseinrichtungen
  - überwachungsbedürftige Bauteile

Tragen Sie bei allen Arbeiten geeignete Schutzkleidung, z. B.:

- geprüfte Arbeitskleidung, enganliegend und schwer entflammbar
- Schutzhandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Schutzbrille
- Gehörschutz

**Elektrizität**

Das Berühren von Bauteilen, die unter elektrischer Spannung stehen, kann zu Stromschlägen, Verbrennungen oder Tod führen:

- Lassen Sie Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen nur durch ausgebildete und autorisierte Elektro-Fachkräfte oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer autorisierten Elektro-Fachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln durchführen.
- Um Stromunfällen vorzubeugen, befolgen Sie folgenden Regeln in der angegebenen Reihenfolge:
  - Netztrenneinrichtung allpolig abschalten
  - Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinschalten sichern
  - Spannungsfreiheit allpolig feststellen
- Als Betreiber müssen Sie vor jeder Inbetriebnahme der Maschine den Schutz gegen gefährliche Berührspannungen bei direktem oder indirektem Berühren herstellen und prüfen.
- Prüfen Sie die Spannungsfreiheit der elektrischen Versorgung und aller externen Spannungsquellen.
  Externe Spannungsquellen sind z. B. Verbindungen zu den potenzialfreien Kontakten oder zur elektrischen Maschinenheizung.
- Verwenden Sie elektrische Sicherungen entsprechend der Maschinenleistung.
- Prüfen Sie elektrische Verbindungen regelmäßig auf festen Sitz und ordnungsgemäßen Zustand.

**Druck**

Druckluft ist gespeicherte Energie. Beim Freisetzen von Druckluft können lebensgefährliche Kräfte entstehen:

- Verhindern Sie durch Absperren oder Trennen vom Druckluftnetz zuverlässig, dass Druckluft aus dem Druckluftnetz in die Maschine zurückströmen kann.
- Prüfen Sie die Druckfreiheit aller Volumina.
- Montieren Sie Druckluftleitungen nur in drucklosem Zustand.
- Unterlassen Sie Schweißarbeiten, Wärmebehandlungen oder mechanische Veränderungen an drucktragenden Bauteilen (z. B. Rohrleitungen, Druckbehälter).

**Druckluftqualität**

Um Gefahren für Leib und Leben auszuschließen, muss die Zusammensetzung der Druckluft für den konkreten Anwendungsfall geeignet sein:

- Um die Druckluft dieser Maschine als Atemluft oder bei der Verarbeitung von Lebensmitteln einzusetzen, verwenden Sie geeignete Systeme zur Druckluftaufbereitung.

- Verwenden Sie lebensmittelverträgliches Kompressoröl, falls ein nach NSF H1 zugelassener Schmierstoff erforderlich ist.

**Federkraft**

Gespannte Federn speichern Energie. Beim unkontrollierten Entspannen von Federn können lebensgefährliche Kräfte entstehen.

- Zerlegen Sie keine Ventile.
- Geben Sie ausgebaute Ventile an KAESER oder einen autorisierten Servicepartner zurück.

**Rotierende Bauteile**

Berühren rotierender Bauteile bei eingeschalteter Maschine kann zu schweren Verletzungen führen:

- Halten Sie das Maschinengehäuse geschlossen.
- Tragen Sie Schutzkleidung und ein geeignetes Haarnetz, falls Sie eine Frisur mit langen Haaren tragen.
- Montieren Sie Schutzgitter und Abdeckungen ordnungsgemäß vor dem Einschalten.

**Wärme**

Bei der Verdichtung komprimierbarer Gase entstehen hohe Temperaturen. Das Berühren heißer Bauteile kann zu Verletzungen führen.

- Lassen Sie die Maschine ausreichend abkühlen.
- Verhindern Sie durch geeignete Maßnahmen, dass sich Teile der Maschine oder Ölnebel durch Funkenflug oder zu hohe Temperaturen entzünden. Dies kann z. B. bei Schweißarbeiten an oder in der Nähe der Maschine der Fall sein.

**Lärm**

Das Maschinengehäuse dämmt das Maschinengeräusch auf ein niedriges Niveau. Die Schalldämmung ist nur bei geschlossenem Maschinengehäuse wirksam:

- Betreiben Sie die Maschine nur mit vollständiger Schalldämmung.
- Tragen Sie Gehörschutz. Insbesondere das Abblasen des Sicherheitsventils ist mit hoher Geräuschentwicklung verbunden.

**Betriebsstoffe**

Die verwendeten Betriebsstoffe können gesundheitliche Beeinträchtigungen verursachen. Um Verletzungen zu vermeiden, treffen Sie ausreichende Vorsichtsmaßnahmen:

- Befolgen Sie Sicherheitsvorschriften zu Ölen, Schmiermitteln oder chemischen Substanzen.
- Vermeiden Sie Kontakt mit Haut und Augen.
- Atmen Sie Ölnebel oder Öldämpfe nicht ein.
- Essen und trinken Sie nicht, falls Sie Öle, Schmiermittel oder chemische Substanzen handhaben.
- Untersagen Sie konsequent Feuer, offenes Licht und Rauchen.
- Halten Sie geeignete Feuerlöschmittel bereit.
- Verwenden Sie nur von KAESER zugelassene Betriebsstoffe.
- Arbeiten am Kältemittelsystem dürfen ausschließlich von zertifiziertem Personal durchgeführt werden. Der Kontakt mit Kältemittel kann zu Erfrierungen führen.
- Entsorgen Sie verbrauchte Betriebsstoffe über zertifizierte Entsorgungsfachbetriebe entsprechend den jeweils geltenden lokalen Entsorgungsvorschriften.

**Ersatzteile**

Ungeeignete Ersatzteile beeinträchtigen die Sicherheit der Maschine:

- Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von KAESER für die Verwendung in dieser Maschine zugelassen sind.
- Verwenden Sie an drucktragenden Bauteilen nur KAESER Originalteile.
- Entsorgen Sie mit umweltschädlichen Betriebsstoffen verunreinigte Ersatzteile entsprechend den jeweils geltenden lokalen Entsorgungsvorschriften.

**Erweiterung oder Änderung der Druckluftstation**

Sicherheitsventile verhindern zuverlässig einen unzulässigen Druckanstieg, sofern sie ausreichend dimensioniert sind:

- Prüfen Sie vor der Installation zusätzlicher Drucklufterzeuger Ansprechdruck und Abblaseleistung der Sicherheitsventile im nachgeschalteten Druckluftnetz.
- Montieren Sie ausreichend dimensionierte Sicherheitsventile.

**Beim Transport**

Um Unfälle zu vermeiden, erfordern Masse und Größe der Maschine Sicherheitsmaßnahmen beim Transport:

- Gewährleisten Sie, dass sich keine Personen in der Gefahrenzone aufhalten.
- Verwenden Sie geeignete Hebezeuge, die den örtlichen Sicherheitsbestimmungen entsprechen.
- Gewährleisten Sie, dass nur Personen die Maschine transportieren, die aufgrund ihrer Ausbildung zum sicherheitsgerechten Umgang mit Transportgut berechtigt sind.
- Befestigen Sie Hebezeuge nur an geeigneten Lastaufnahmepunkten.
- Um ein Kippen der Maschine zu verhindern, beachten Sie den Schwerpunkt.

**Bei der Aufstellung**

Ein geeigneter Aufstellort unterstützt den zuverlässigen Betrieb der Maschine:

- Gewährleisten Sie ausreichende Belüftung des Maschinenraums.
- Stellen Sie die Maschine so auf, dass keine Beeinträchtigung der Arbeitsbedingungen im Umfeld der Maschine entstehen.
- Um Anzeigen blendfrei abzulesen und Arbeiten sicher durchführen zu können, gewährleisten Sie ausreichende und geeignete Beleuchtung.
- Betreiben Sie die Maschine nicht in Bereichen, in denen die spezifischen Anforderungen in Bezug auf den Explosionsschutz anzuwenden sind. Zum Beispiel Anforderungen zur "bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen" nach 2014/34/EU[1)]
- Gewährleisten Sie saubere Ansaugluft ohne schädliche Bestandteile. Schädliche Bestandteile sind z. B.:
  - explosionsfähige oder chemisch instabile Gase und Dämpfe
  - Säure oder Base bildende Stoffe wie Ammoniak, Chlor oder Schwefelwasserstoff

**Bei der Montage**

Beachten Sie bei Montagetätigkeiten Folgendes:

- Verwenden Sie elektrische Leitungen, die für die Umgebung und die zu erwartende Belastung geeignet und zugelassen sind.
- Verwenden Sie Druckluftleitungen, die für den maximalen Betriebsüberdruck und das verwendete Medium geeignet und zugelassen sind.
- Um keine Kräfte auf die Anschlussstellen zu übertragen, kompensieren Sie die Krafteinwirkung von Rohrleitungen auf die Maschine.

## 3.4 Gefahrenbereiche

Die folgende Tabelle informiert über die räumliche Ausdehnung möglicher Gefahrenbereiche für das Personal.

1) ATEX-Richtlinie

Innerhalb dieser Bereiche ist der Zugang nur für autorisiertes Personal zulässig:

| Tätigkeit | Gefahrenbereich | Autorisiertes Personal |
|---|---|---|
| Transport | 3 m im Umkreis der Maschine | Installationspersonal, für Transportvorbereitung<br>kein Personal während des Transports |
| | unterhalb der angehobenen Maschine | kein Personal |
| Installation | innerhalb der Maschine<br>1 m im Umkreis der Maschine und deren Versorgungsleitungen | Installationspersonal |
| Betrieb | 1 m im Umkreis der Maschine | Bedienpersonal |
| Instandhaltung | innerhalb der Maschine<br>1 m im Umkreis der Maschine | Instandhaltungspersonal |

Tab. 34 Gefahrenbereiche

## 3.5 Sicherheitseinrichtungen

Sicherheitseinrichtungen gewährleisten einen sicheren Betrieb der Maschine. Sicherheitseinrichtungen dürfen nicht verändert oder umgangen werden. Prüfen Sie Sicherheitseinrichtungen regelmäßig auf ihre zuverlässige Funktion.

Folgende Sicherheitseinrichtungen sind vorhanden:

- NOT-HALT-Befehlsgerät:
  Mit dem NOT-HALT-Befehlsgerät schalten Sie die Maschine in einer Not-Situation aus. Der Kompressormotor bleibt stehen. Das Drucksystem wird entlüftet.
- Sicherheitsventil:
  Das Sicherheitsventil sichert das Drucksystem vor unzulässigem Druckanstieg. Das Sicherheitsventil ist werkseitig fest eingestellt.
- Widerstandsthermometer:
  Die Überwachung der Verdichtungsendtemperatur sichert das Drucksystem vor unzulässigem Temperaturanstieg.
- Druckwächter:
  Der Druckwächter schaltet die Maschine ab, sobald der Kältemitteldruck den maximal zulässigen Wert überschreitet. Der Druckwächter ist werkseitig fest eingestellt.
- Maschinengehäuse und Verkleidungen:
  Schutzverkleidungen schützen vor rotierenden, heißen und elektrischen Teilen.

## 3.6 Sicherheitszeichen

Sicherheitszeichen an der Maschine weisen auf Gefahren hin.

- Entfernen Sie keine Sicherheitszeichen oder machen sie unkenntlich.
- Gewährleisten Sie, dass Sicherheitszeichen stets gut erkannt werden.

Die folgende Abbildung zeigt die Position der Sicherheitszeichen an der Maschine. In der nachfolgenden Tabelle erhalten Sie Informationen zu den verwendeten Sicherheitszeichen.

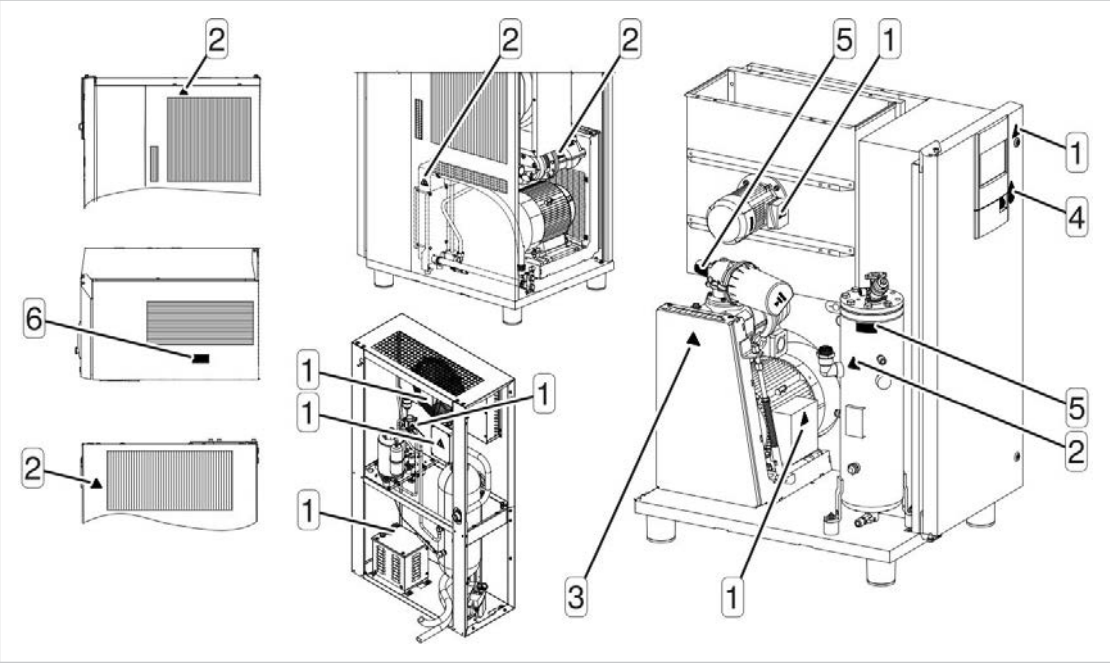



Abb. 2 Position der Sicherheitszeichen

| Position | Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|---|
| 1 |  | **Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile**<br>► Maschine allpolig von der Stromversorgung trennen<br>► Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinschalten sichern<br>► Spannungsfreiheit allpolig prüfen |
| 2 |  | **Verbrennungsgefahr durch heiße Oberfläche**<br>► Heiße Oberfläche nicht berühren<br>► Schutzkleidung tragen |
| 3 |  | **Quetschgefahr oder Gefahr von Abtrennen von Gliedmaßen durch rotierende Bauteile**<br>► Maschine nur mit geschlossenen Schutzeinrichtungen und geschlossenem Maschinengehäuse betreiben<br>► Maschine allpolig von der Stromversorgung trennen und gegen Wiedereinschalten sichern |
| 4 |  | **Verletzungsgefahr durch Fehlbedienung**<br>► Vor dem Einschalten Betriebsanleitung und alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen |
| |  | **Verletzungsgefahr durch automatischen Anlauf der Maschine**<br>► Maschine allpolig von der Stromversorgung trennen und gegen Wiedereinschalten sichern |
| 5 |  | **Gefahr von Krafteinwirkung auf den Körper durch Federkraft und Druck**<br>► Ventil nicht öffnen oder zerlegen<br>► Bei Störungen autorisierten Servicepartner kontaktieren |

| Position | Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|---|
| 6 |  | **Einschlaggefahr durch herausgeschleuderte Gegenstände**<br>► Keine Gegenstände durch das Schutzgitter fallen lassen<br>► Keine Arbeiten oberhalb der eingeschalteten Maschine ausführen |

Tab. 35 Sicherheitszeichen

## 3.7 Gebrauchsdauer der Sicherheitsfunktionen

Gemäß ISO 13849-1:2015 wurden Kategorie und Performance Level (PL) für die Sicherheitsfunktionen der Maschine ermittelt und bewertet:

| Sicherheitsfunktion | Kategorie | Performance Level |
|---|---|---|
| Sicherheitsabschaltung wegen zu hoher Verdichtungsendtemperatur | 2 | b |
| NOT-HALT-Einrichtung | 1 | c |

Tab. 36 Kategorie und Performance Level

Die sicherheitsrelevanten Bauteile der Sicherheitsfunktionen sind für eine Gebrauchsdauer von 20 Jahren ausgelegt. Die Gebrauchsdauer beginnt mit der Inbetriebnahme und enthält auch Stillstandszeiten.

Folgende Bauteile sind betroffen:

- Widerstandsthermometer (Temperatursensor zur Messung der Verdichtungsendtemperatur)
- NOT-HALT-Befehlsgerät
- Netzschütz

Lassen Sie die Sicherheitsfunktionen regelmäßig von einem autorisierten Servicepartner prüfen und die betroffenen Bauteile rechtzeitig vor dem Ende der Gebrauchsdauer ersetzen.

## 3.8 Verantwortung des Betreibers

Beachten Sie bei Installation, Bedienung und Instandhaltung der Maschine die relevanten gesetzlichen Vorschriften und anerkannten technischen Regeln.

Gesetzliche Vorschriften und anerkannte Regeln sind z. B. EU-Verordnungen, die in nationales Recht umgesetzten europäischen Richtlinien oder die im Betreiberland gültigen Gesetze, Sicherheitsvorschriften und Unfallverhütungsvorschriften.

### 3.8.1 Personal bestimmen

Die Maschine darf nur von volljährigen Fachkräften betrieben werden, die diese Anleitung gelesen und verstanden haben. Fachkräfte haben eine fachliche Ausbildung, Erfahrungen und Kenntnisse der einschlägigen Bestimmungen und sind somit fähig, Arbeiten durchzuführen und Gefahren zu erkennen.

Die für die Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung beauftragten Fachkräfte müssen mit den Sicherheitskonzepten und Regeln folgender Techniken vertraut sein:

- Drucklufttechnik
- Elektrotechnik
- Kältetechnik

Gewährleisten Sie, dass das mit der Bedienung, Installation und Instandhaltung betraute Personal die für die jeweilige Tätigkeit erforderliche Qualifikation und Berechtigung besitzt.

### 3.8.2 Organisatorische Maßnahmen treffen

Treffen Sie als Betreiber folgende organisatorischen Maßnahmen:
- Bestimmen Sie das Personal und regeln Sie Zuständigkeiten.
- Regeln Sie die Meldepflicht bei Störungen an der Maschine oder bei Schäden.

### 3.8.3 Prüffristen einhalten

Die Maschine unterliegt nationalen Prüfvorschriften. Ermitteln Sie die am Aufstellungsort gültigen Vorschriften und organisieren Sie erforderliche Maßnahmen.

## 3.9 Im Notfall

### 3.9.1 Im Brandfall richtig handeln

Im Brandfall kann ruhiges und überlegtes Handeln Menschenleben retten:
- Bewahren Sie Ruhe.
- Melden Sie den Brand:
  - Melden Sie sich mit Namen und Aufenthaltsort.
  - Geben Sie eine Telefonnummer für Rückfragen an.
  - Schildern Sie was passiert ist, was brennt, wer wo verletzt ist oder Hilfe braucht.
  - Geben Sie den Ort des Brandes möglichst präzise an und nennen Sie der Feuerwehr Anfahrtsmöglichkeiten.
- Warnen Sie gefährdete Personen oder bringen sie in Sicherheit.
- Schließen Sie Türen und Fenster.
- Trennen Sie möglichst alle Versorgungsleitungen:
  - Stromversorgung
  - W2 W3 Leitungen des Wärme-Rückgewinnungssystems

Unternehmen Sie einen Löschversuch mit folgenden Löschmitteln nur, sofern Sie über ausreichende Kenntnisse verfügen:
- Löschschaum
- Kohlendioxid
- Sand oder Erde

### 3.9.2 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Kontakt mit Kompressoröl

Ziehen Sie bei einem Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzu. Konsultieren Sie in allen Zweifelsfällen oder bei Symptomen einen Arzt.

**Augenkontakt**

Kompressoröl kann Reizungen in den Augen verursachen:
- Entfernen Sie eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit und spülen die Augen einige Minuten lang behutsam mit Wasser.
- Konsultieren Sie bei gereizten Augen einen Arzt.

**Hautkontakt**

Kompressoröl kann bei längerem Hautkontakt zu Reizungen führen:
- Entfernen Sie verschmutzte oder mit Kompressoröl getränkte Kleidung.
- Waschen Sie die Haut behutsam mit Wasser ab.
- Konsultieren Sie bei gereizter Haut einen Arzt.

**Einatmen**

Ölnebel beeinträchtigen die Atmung und können Atembeschwerden auslösen:

- Begeben Sie sich an die frische Luft und sorgen Sie bei verletzten Personen für ungehinderte Atmung.
- Beginnen Sie bei Atembeschwerden oder Atemstillstand mit künstlicher Beatmung.

**Verschlucken**

Kompressoröl kann beim Verschlucken zu Reizungen der Schleimhäute führen:

- Spülen Sie sofort den Mund und trinken Sie reichlich Wasser.
- Rufen Sie KEIN Erbrechen hervor.
- Verabreichen Sie niemals einer bewusstlosen Person oder bei auftretenden Krämpfen etwas über den Mund.

### 3.9.3 Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Kontakt mit Kältemitteln

Ziehen Sie bei einem Unfall oder Unwohlsein sofort einen Arzt hinzu. Konsultieren Sie in allen Zweifelsfällen oder bei Symptomen einen Arzt.

**Augenkontakt**

Kältemittel kann Verätzungen und Erfrierungen sowie Augenreizungen, Tränen, Rötungen und Anschwellen der Augenlider verursachen.

- Entfernen Sie eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit und spülen die Augen einige Minuten lang behutsam mit klarem Wasser.
- Konsultieren Sie sofort einen Arzt.

**Hautkontakt**

Kältemittel kann bei Hautkontakt zu Reizungen und Erfrierungen führen:

- Entfernen Sie verschmutzte oder mit Kältemittel getränkte Kleidung.
- Waschen Sie die Haut behutsam mit lauwarmen Wasser.
- Konsultieren Sie sofort einen Arzt.

**Einatmen**

Kältemittelnebel beeinträchtigen die Atmung und können Atembeschwerden bis zu Atemstillstand und Herzrhythmusstörungen auslösen:

- Begeben Sie sich an die frische Luft und sorgen Sie bei verletzten Personen für ungehinderte Atmung.
- Beginnen Sie bei Atembeschwerden oder Atemstillstand mit künstlicher Beatmung.
- Konsultieren Sie einen Arzt, falls Atembeschwerden oder Nervenbeschwerden auftreten.

## 3.10 Umweltschutz

Lassen Sie Betriebsstoffe, insbesondere Öle und Fette, nicht in die Umwelt oder Kanalisation gelangen. Lagern oder entsorgen Sie alle Betriebsstoffe und Austauschteile gemäß den geltenden nationalen Umweltschutzbestimmungen.

Eine Batterie enthält Stoffe, die für die Gesundheit von Lebewesen und die Umwelt schädlich sind. Deshalb darf eine Batterie nicht zusammen mit unsortiertem Siedlungsabfall entsorgt werden. Sie ist dem nationalen Sammelsystem für Batterien zuzuführen. Sie erleichtern dadurch den späteren Umgang mit der Batterie und das Recycling.
In den Mitgliedstaaten der EU müssen entsprechend der Verordnung (EU) 2023/1542 gebrauchte Batterien entweder einem Entsorgungssystem zugeführt oder bei der Verkaufsstelle zurückgegeben werden.

Komponenten mit Batterien sind folgendermaßen gekennzeichnet:



Abb. 3 Batteriekennzeichnung

# 4 Aufbau und Wirkungsweise

## 4.1 Maschinengehäuse

Die folgende Abbildung zeigt eine Übersicht über das Maschinengehäuse.

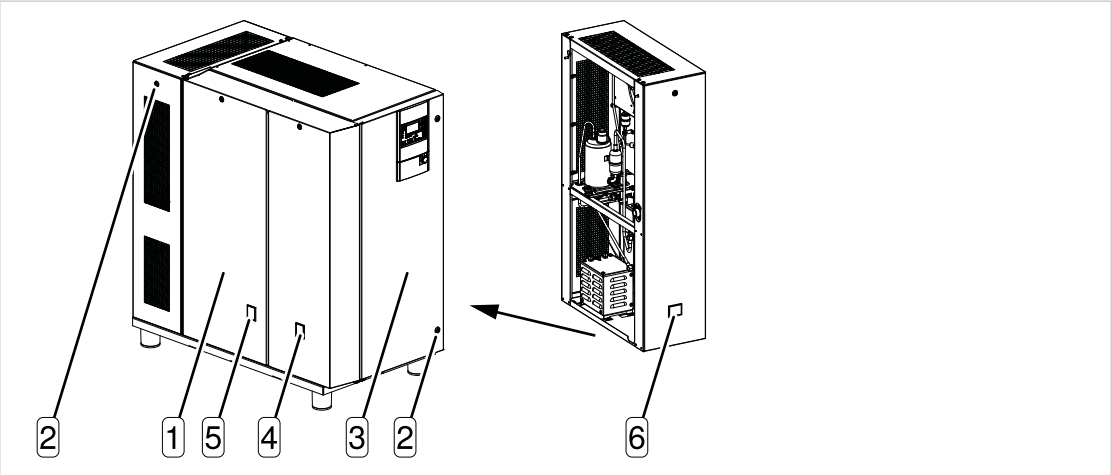



Abb. 4 Maschinengehäuse

1 Verkleidungsteil
2 Drehriegel
3 Schaltschranktür
4 Füllstand Kompressoröl
5 Riemenspannung
6 Kondensatableiter

Das Maschinengehäuse erfüllt in geschlossenem Zustand verschiedene Funktionen:

- Geräuschdämmung
- Berührschutz
- Kühlluftführung

Verboten ist, das Maschinengehäuse folgendermaßen zu nutzen:

- Gehen, Stehen oder Sitzen von Personen
- Abstellen oder Lagern von Lasten jeglicher Art

Ein sicherer und zuverlässiger Betrieb ist nur mit geschlossenem Maschinengehäuse gewährleistet.

Türen lassen sich aufschwenken. Verkleidungsteile lassen sich herausheben. Verkleidungsteile sind typischerweise auf Zapfen gesteckt und werden mit einem Drehriegel fixiert. Zum Öffnen oder Schließen sind die Drehriegel mit dem mitgelieferten Schlüssel zu öffnen oder zu schließen.

## 4.2 Funktion der Maschine

Die folgende Abbildung zeigt die Hauptkomponenten der Maschine.

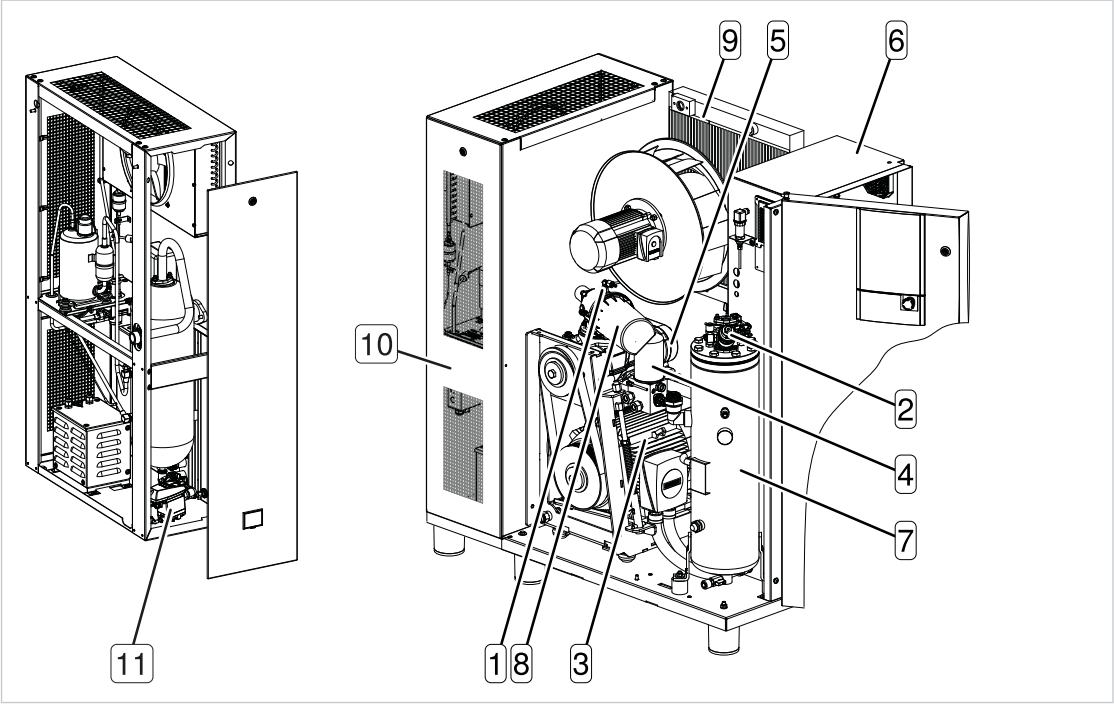



Abb. 5 Hauptkomponenten

1 Einlassventil
2 Mindestdruck-Rückschlagventil
3 Kompressormotor
4 Ölfilter
5 Kompressorblock
6 Schaltschrank
7 Ölabscheidebehälter
8 Luftfilter
9 Ölkühler und Druckluftkühler
10 Kältetrockner
11 Kondensatableiter

Luft wird aus der Umgebung über den Luftfilter 8 angesaugt und dort gereinigt.

Anschließend strömt die Luft durch das Einlassventil 1 und wird im Kompressorblock 5 verdichtet.

Der Kompressorblock wird von einem Elektromotor 3 angetrieben.

In den Kompressorblock wird Kompressoröl eingespritzt. Das Kompressoröl schmiert die beweglichen Teile und dichtet die Rotoren gegeneinander und gegenüber dem Gehäuse ab. Diese Direktkühlung im Verdichtungsraum gewährleistet eine sehr niedrige Verdichtungsendtemperatur.

Das Kompressoröl wird im Ölabscheidebehälter 7 von der Druckluft getrennt und im Ölkühler 9 gekühlt. Das Kompressoröl durchströmt den Ölfilter 4 und fließt zurück an die Einspritzstelle. Ein Temperaturregelventil optimiert die Temperatur des Kompressoröls.

Die im Ölabscheidebehälter 7 vom Kompressoröl getrennte Druckluft gelangt durch das Mindestdruck-Rückschlagventil 2 in den Druckluftkühler 9. Um einen kontinuierlichen Kompressorölstrom in der Maschine zu gewährleisten, hält das Mindestdruck-Rückschlagventil einen minimalen Systemdruck aufrecht. Eine separate Pumpe ist nicht erforderlich.

Die Druckluft wird durch den Druckluftkühler 9 auf eine Temperatur abgekühlt, die nur etwa 5 … 10 K über der Umgebungstemperatur liegt. Dabei wird der Großteil der vorhandenen Feuchtigkeit aus der Druckluft entfernt.

Der nachgeschaltete Kältetrockner 10 entfernt die kondensierbare Restfeuchtigkeit aus der Druckluft und leitet das Kondensat über einen Kondensatableiter 11 ab.

## 4.3 Maschinensteuerung

Die elektronische Steuerung SIGMA CONTROL 3 regelt, steuert, überwacht und schützt die Maschine. Sobald Sie sich an der Steuerung angemeldet haben, können Sie die Parameter der Maschine anzeigen und einstellen, abhängig von der gewählten Berechtigungsstufe.



Detaillierte Informationen zur Funktionsweise erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3.

### 4.3.1 Betriebspunkte der Maschine

**STOPP**

Die Maschine ist im Betriebspunkt STOPP:

- Die Maschine ist an die Stromversorgung angeschlossen.
- Die Maschine ist ausgeschaltet.

**STARTBEREIT**

Die Maschine ist eingeschaltet:

- Der Kompressormotor steht still.
- Das Einlassventil ist geschlossen.
- Das Mindestdruck-Rückschlagventil trennt den Ölabscheidebehälter vom Druckluftnetz.
- Das Entlüftungsventil ist geöffnet.

Der Kompressormotor startet, sobald der Netzdruck niedriger ist als der eingestellte Netz-Solldruck.

Zusätzlich können Zeitsteuerung oder Fernsteuerung das Starten des Kompressormotors beeinflussen.

**LASTLAUF**

Der Kompressormotor läuft belastet:

- Das Einlassventil ist geöffnet.
- Der Kompressorblock fördert Druckluft in das Druckluftnetz.

**LEERLAUF**

Der Kompressormotor läuft entlastet und verbraucht wenig Energie:

- Das Einlassventil ist geschlossen.
- Das Mindestdruck-Rückschlagventil trennt den Ölabscheidebehälter vom Druckluftnetz.
- Das Entlüftungsventil ist geöffnet.

Eine geringe Luftmenge zirkuliert durch die Bypass-Bohrung am Einlassventil über den Kompressorblock und die Entlüftungsleitung wieder zurück zum Einlassventil.

### 4.3.2 Regelung und Nachlaufsteuerung

Die Druckregelung gewährleistet, dass der Betriebsüberdruck der Maschine zwischen dem eingestellten Ein- und Ausschaltdruck bleibt. Der entnommene Druckluft-Volumenstrom hat dabei keinen Einfluss auf den Betriebsüberdruck der Maschine.

Die Nachlaufsteuerung für den Kompressormotor hat Einfluss darauf, wie energiesparend die Maschine funktioniert. Werkseitig sind jeweils die kürzesten Zeiten für die verschiedenen Parameter eingestellt. Durch die kürzesten Zeiten wird ein schneller Stillstand des Kompressormotors erzielt. Falls Sie diese Parameter ändern, wählen Sie die Zeiten möglichst kurz, sodass Sie die Maschine weiterhin energiesparend verwenden.

Eine maschinenabhängige Entlastungszeit zwischen den Betriebspunkten LASTLAUF und STARTBEREIT gewährleistet materialschonende Lastwechsel.

Werkseitig ist die Nachlaufsteuerung QUADRO eingestellt, falls keine gesonderte Vereinbarung getroffen wurde.

Folgende Varianten der Nachlaufsteuerung sind einstellbar:

- DUAL
- QUADRO

- VARIO

Energiesparende Nachlaufsteuerungen für unterschiedliche Anwendungsfälle:

| Anwendungsfall | Empfohlene Nachlaufsteuerung |
|---|---|
| Druckluftstation mit einer Maschine oder mit Maschinen, die einen ähnlichen Volumenstrom liefern | VARIO |
| Maschine für Spitzenlast in einer Druckluftstation | DUAL |
| Maschine für Mittellast in einer Druckluftstation | VARIO |
| Maschine für Grundlast in einer Druckluftstation | QUADRO |

Tab. 37 Energiesparende Nachlaufsteuerungen

#### 4.3.2.1 DUAL

Die Nachlaufsteuerung DUAL schaltet die Maschine in den Betriebspunkt LEERLAUF, sobald der Ausschaltdruck erreicht ist. Nach Ablauf einer fest eingestellten Leerlaufzeit schaltet die Maschine in den Betriebspunkt STARTBEREIT.

#### 4.3.2.2 QUADRO

Die Nachlaufsteuerung QUADRO schaltet die Maschine nach kurzen Zeiten in den verschiedenen Betriebspunkten vom Betriebspunkt LASTLAUF über den Betriebspunkt LEERLAUF in den Betriebspunkt STARTBEREIT.

Nach längeren Zeiten in den verschiedenen Betriebspunkten schaltet die Maschine vom Betriebspunkt LASTLAUF in den Betriebspunkt STARTBEREIT.

Dabei berücksichtigt die Nachlaufsteuerung die Zeit im Betriebspunkt STARTBEREIT als *Aussetzzeit*. Die Zeit in den Betriebspunkten LASTLAUF und LEERLAUF berücksichtigt die Regelung als *Mindestlaufzeit*.

#### 4.3.2.3 VARIO

Die Nachlaufsteuerung VARIO hebt die Zeit im Betriebspunkt LEERLAUF automatisch bei hoher Schalthäufigkeit der Maschine und senkt die Zeit im Betriebspunkt LEERLAUF bei niedriger Schalthäufigkeit.

## 4.4 Betriebsarten des Kältetrockners

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen in welchen Betriebsarten der Kältetrockner betrieben werden kann.

| Betriebsart | Vorteil | Nachteil |
|---|---|---|
| INTERMITTING<br>Der Kältetrockner wird zeitgesteuert eingeschaltet und ausgeschaltet, während sich der Kompressormotor im Betriebspunkt STARTBEREIT befindet. Die Temperatur im Kältemittelsystem wird in engen Grenzen konstant gehalten. Diese Betriebsart ist werksseitig eingestellt. | niedrigerer Stromverbrauch während sich der Kompressormotor im Betriebspunkt STARTBEREIT befindet | kurzzeitig erhöhter Taupunkt bei Wiederanlauf des Kompressormotors |

| Betriebsart | Vorteil | Nachteil |
|---|---|---|
| CONTINUOUS<br>Der Kältetrockner ist ständig eingeschaltet, auch während sich der Kompressormotor im Betriebspunkt STARTBEREIT befindet. | gleichbleibender Taupunkt | höherer Stromverbrauch während sich der Kompressormotor im Betriebspunkt STARTBEREIT befindet |

Tab. 38 Betriebsarten

## 4.5 Optionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Auflistung möglicher Optionen Ihrer Maschine und deren Beschreibung.

### 4.5.1 C1 Teillastregelung MODULATING CONTROL

MODULATING CONTROL ist eine zusätzliche mechanische Regelung. MODULATING CONTROL passt den Volumenstrom innerhalb des Regelbereichs der Maschine stufenlos an den Druckluftbedarf an.

Das Regelventil ist ein Proportionalregler. Der Proportionalregler verändert den Öffnungsgrad des Einlassventils im gleichen Verhältnis zum Druckluftbedarf, während die Maschine Druckluft in das Druckluftnetz fördert. Die Belastung und der Energieverbrauch des Kompressormotors steigen oder fallen mit dem Druckluftbedarf.

### 4.5.2 H1 Verschraubbare Maschinenfüße

Mit diesen Maschinenfüßen lässt sich die Maschine sicher auf dem Untergrund befestigen.

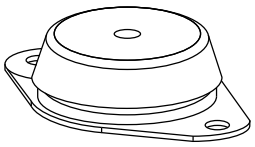


Abb. 6 Verschraubbarer Maschinenfuß

### 4.5.3 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem

Zur Wärme-Rückgewinnung ist ein Plattenwärmetauscher installiert. Der Plattenwärmetauscher überträgt die vom Kompressoröl aufgenommene Wärmemenge an ein Wärmeträgermedium. Die verfügbare Wärmemenge richtet sich individuell nach den Betriebsbedingungen der Maschine. Die werksseitig eingestellte Verdichtungsendtemperatur beträgt 80 °C.

Schalten Sie das Wärme-Rückgewinnungssystem nur ein, falls Sie die Abwärme der Maschine nutzen. Der Soll-Wert der Verdichtungsendtemperatur für den Öltemperaturregler ist bei eingeschaltetem Wärme-Rückgewinnungssystem mindestens um 8 K höher einzustellen als beim Betrieb der Maschine ohne Wärme-Rückgewinnungssystem. Dadurch sinkt die Effizienz der Drucklufterzeugung.

Details zum Einschalten und Ausschalten des Wärme-Rückgewinnungssystems und der einstellbaren Parameter erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3.

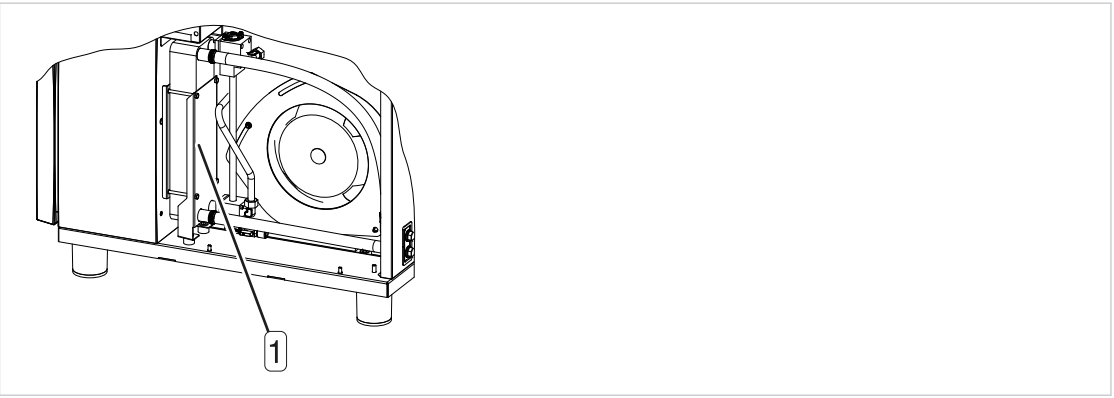



Abb. 7 Wärme-Rückgewinnungssystem

[1] Plattenwärmetauscher

Der Kompressorölkreislauf besitzt zur Regulierung der Temperatur des Kompressoröls 2 Ventile:

- Öltemperaturregler der Maschine
- Öltemperaturregler des Wärme-Rückgewinnungssystems

Zuerst öffnet der Öltemperaturregler des Wärme-Rückgewinnungssystems und gibt überschüssige Wärme an das Wärme-Rückgewinnungssystem ab. Steht mehr Wärme zur Verfügung, als über das Wärme-Rückgewinnungssystem abgeführt werden kann, öffnet der Öltemperaturregler der Maschine und gibt zusätzlich den Kühlkreislauf über den Ölkühler frei.

# 5 Transport und Lagerung

## 5.1 Transportschäden

Die Maschine wird in einwandfreiem Zustand ausgeliefert. Dennoch können auf dem Transportweg Beschädigungen entstanden sein.

Prüfen Sie die Maschine auf erkennbare Transportschäden und melden Sie diese unverzüglich dem Spediteur oder Lieferanten.

## 5.2 Transport

Masse und Schwerpunkt bestimmen die erforderlichen Transportmittel. Der Schwerpunkt ist in der Maßzeichnung im Kapitel 13.2 Abmessungen und Anschlussmaße eingezeichnet.

Falls Sie die Maschine bei Frost transportieren möchten, lassen Sie sich von KAESER oder einem autorisierten Servicepartner beraten.

Lassen Sie die Maschine nur von Personen transportieren, die aufgrund ihrer Ausbildung zum sicherheitsgemäßen Umgang mit Transportgut berechtigt sind.

Transportieren Sie die Maschine nur mit einem Gabelstapler oder verwenden Sie geeignete Lastaufnahmemittel.

Falls die Maschine bereits an ein Druckluftnetz angeschlossen ist, nehmen Sie vor dem Transport die Maschine außer Betrieb, wie in Kapitel 12 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung beschrieben.

**⚠ WARNUNG**

**Unfallgefahr durch Transportgut**

- ► zulässige Belastungsgrenzen der Transporthilfsmittel einhalten
- ► Verbindungen an den Lastaufnahmepunkten fachgerecht herstellen

### 5.2.1 Maschine mit Gabelstapler transportieren



Abb. 8 Mit Gabelstapler transportieren

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Lage des Schwerpunkts beachten.
2. Maschine oder Transportpalette mit Gabelstapler vollständig unterfahren.
3. Langsam anheben.

### 5.2.2 Maschine mit Hebezeug transportieren

Nur geeignete und zugelassene Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel gewährleisten den fachgerechten Transport der Maschine mit einem Hebezeug z. B. einem Kran. Falls Sie geeignete

Lastaufnahmemittel oder Anschlagmittel benötigen oder Fragen zur fachgerechten Verwendung haben, lassen Sie sich von KAESER oder einem autorisierten Servicepartner beraten.

An der Maschine sind keine Anschlagpunkte vorhanden. Um einen ausreichenden Abstand der Anschlagmittel zum Maschinengehäuse zu erreichen und um Beschädigungen zu vermeiden, verwenden Sie geeignete Spreizbalken oder Lasttraversen.

Ungeeignete Anschlagpunkte sind z. B. folgende Bauteile:

- Rohrstutzen
- Flansche
- angebaute Geräte, wie z. B. Zyklonabscheider, Kondensatableiter oder Druckluftfilter
- Regenschutzboxen



1. Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel entsprechen den örtlichen Sicherheitsvorschriften
2. kein Personal wird durch das Hebezeug, die Lastaufnahmemittel, Anschlagmittel oder die angehobene Maschine gefährdet

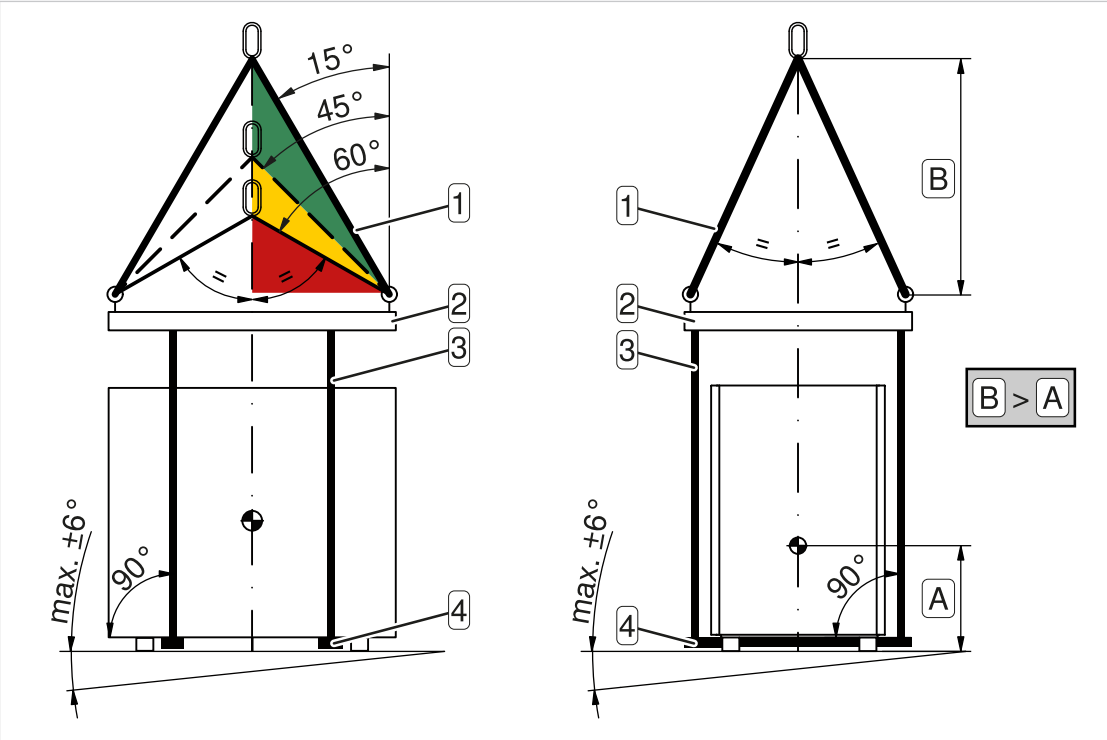



Abb. 9 Transport mit Kran

1 Anschlagmittel
2 Lastaufnahmemittel
3 Aufhängung zum Lastaufnahmemittel
4 Spreizbalken oder Lasttraverse

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Lastaufnahmemittel und Anschlagmittel fachgerecht verwenden:
   - Verteilung der Anschlagpunkte zur Lage des Schwerpunkts beachten (symmetrische Lastverteilung)
   - bei Anschlagmitteln mit mehreren Strängen gleiche Neigungswinkel von 15° bis 45° einhalten
   - Neigungswinkel zwischen 45° und 60° vermeiden, Neigungswinkel darüber sind verboten
   - maximale Schräglage der Maschine zur Waagrechten von 6° einhalten
   - ausreichenden Abstand der Anschlagmittel zur Maschine gewährleisten
   - positive Stabilitätshöhe beachten: Maß B > Maß A
   - Anschlagmittel nicht an Bauteilen der Maschine befestigen

2. Hebeversuch durchführen:
   Um die waagrechte Lage der Maschine zu prüfen und eine Pendelbewegung zu vermeiden, Maschine geringfügig anheben.
3. Maschine nach erfolgreichem Hebeversuch transportieren.

## 5.3 Verpacken

Schützen Sie die Maschine vor mechanischer Beschädigung beim Transport. Zum Transport auf dem Landweg ist die Originalverpackung oder ein Holzverschlag geeignet.

Um die Maschine auf dem Seeweg oder Luftweg zu transportieren, sind weitere Maßnahmen erforderlich. Detaillierte Informationen erhalten Sie von KAESER oder einem autorisierten Servicepartner.



- Trockenmittel: Kieselgel oder Aktivton
- Schutzfolie
- Holzverschlag als Transportverpackung



- Maschine ist außer Betrieb genommen
- Maschine ist abgekühlt und trocken

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Ausreichend Trockenmittel in die Maschine legen.
2. Maschine mit Folie vor Niederschlag und Schmutz schützen.
3. Maschine mit einem geeigneten Holzverschlag vor mechanischen Beschädigungen schützen.

## 5.4 Einlagern

Gewährleisten Sie, dass die Maschine in einem trockenen und frostfreien Raum gelagert wird. Dies gilt auch für Maschinen, die noch nicht in Betrieb genommen wurden.

Verhindern Sie, dass sich in der Maschine Feuchtigkeit und Kondenswasser bilden. Feuchtigkeit führt zu Korrosion. Gefrierende Feuchtigkeit kann Bauteile, Membranen von Ventilen und Dichtungen beschädigen.



Falls Sie die Maschine bei abweichenden Bedingungen lagern möchten, kontaktieren Sie einen autorisierten Servicepartner.

# 6 Aufstell- und Betriebsbedingungen

In diesem Kapitel erhalten Sie Informationen, wie Sie einen geeigneten Maschinenraum konzipieren.

Die angegebenen Abstände gewährleisten ungehinderten Zugang zu allen Maschinenteilen:

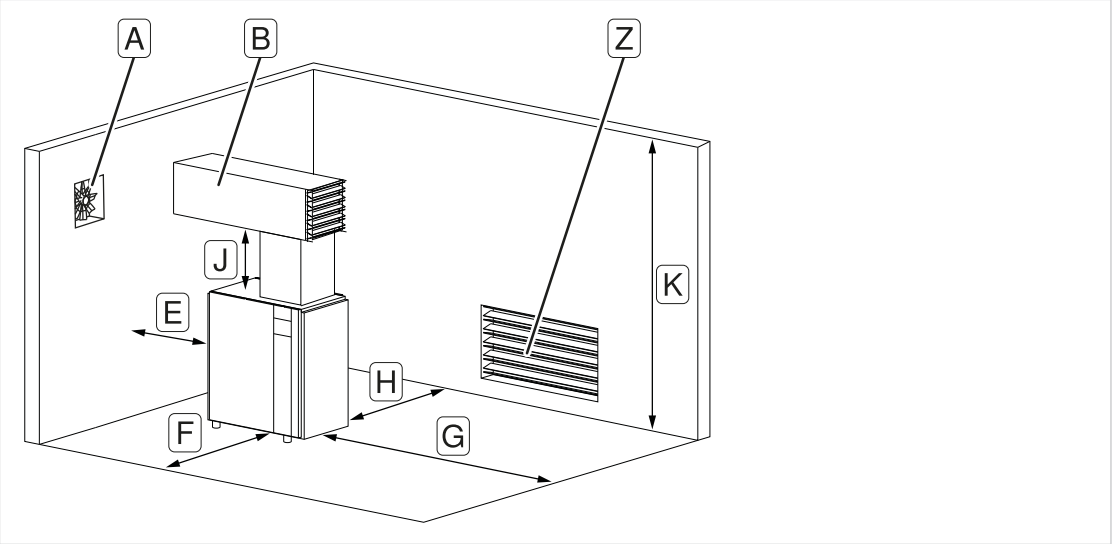



Abb. 10 Aufstellempfehlung

- A Abluftventilator
- B Abluftkanal
- E 200 mm
- F 1000 mm
- G 1000 mm
- H 1000 mm
- J 570 mm
- K > 3500 mm
- Z Zuluftöffnung

Um die Maschine fachgerecht aufzustellen, beachten Sie folgende Punkte:

- Installieren Sie die Maschine in einem geeigneten frostfreien Maschinenraum.
- Falls Sie die Maschine wettergeschützt im Freien aufstellen, schützen Sie die Maschine zuverlässig vor Taubildung, Frost, direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Spritzwasser.
- Gewährleisten Sie einen waagerechten, festen und entsprechend der Masse der Maschine tragfähigen Untergrund.
- Installieren Sie die Maschine außerhalb der warmen Abluft anderer Maschinen.
- Gewährleisten Sie optimale Zugänglichkeit und ausreichende Beleuchtung. Alle Arbeiten an der Maschine müssen ohne Behinderung durchführbar sein.
- Berücksichtigen Sie zusätzliche Abstände gemäß lokaler Arbeitsschutzvorschriften und Bauvorschriften. Fluchtwege und Rettungswege müssen auch bei geöffnetem Maschinengehäuse sicher zugänglich sein.
- Gewährleisten Sie, dass Anzeigeelemente blendfrei erkannt werden.
- Gewährleisten Sie, dass alle Zuluftöffnungen und Abluftöffnungen des Maschinengehäuses offen bleiben und der Luftstrom nicht durch Hindernisse beeinträchtigt wird.
- Gewährleisten Sie, dass die Maschine vor dem Einschalten auf mindestens +3 °C erwärmt werden kann. Sie erreichen dies beispielsweise, indem Sie den Maschinenraum heizen oder eine elektrische Maschinenheizung installieren.
- Halten Sie den Maschinenraum sauber und frei von sachfremden Geräten und anderen Gegenständen.
- Verhindern Sie, dass UV-Strahlen durch direktes Sonnenlicht das Display der Steuerung beschädigen.

## 6.1 Belüftung des Maschinenraums

Eine ausreichende Belüftung transportiert die abgegebene Wärme der Maschine vollständig aus dem Maschinenraum ab und verhindert Unterdruck im Maschinenraum. In diesem Abschnitt erhalten Sie Informationen, wie Sie Ihren Maschinenraum ausreichend belüften.

Die Maschine gibt Wärme an verschiedenen Stellen mit unterschiedlicher Intensität ab und erwärmt die zur Kühlung verwendete Luft im Durchschnitt um 20 ... 25 K.

Je niedriger die Temperatur der zur Kühlung verwendeten Luft und je besser die Abwärme der Maschine abtransportiert wird, desto effizienter funktioniert die Maschine.

Beachten Sie für die Belüftung des Maschinenraums Folgendes:

- Gewährleisten Sie, dass die Maschine im Luftstrom zwischen Zuluftöffnung und Abluftöffnung steht.
- Errichten Sie die Zuluftöffnung Z in Bodennähe und die Abluftöffnung für den Abluftventilator A im oberen Bereich des Maschinenraums auf der gegenüberliegenden Seite.
- Installieren Sie einen ausreichend dimensionierten Abluftventilator:
  - Der Abluftventilator muss mindestens einen Volumenstrom [m³/h] erzeugen, der das 300-fache der abzuführenden Wärmeleistung [kW] beträgt.
  - Berücksichtigen Sie eine statische Pressung von mindestens 100 Pa.
- Gewährleisten Sie, dass die Maschine nur bei geöffneter Zuluftöffnung betrieben werden kann.
- Halten Sie alle Zuluftöffnungen und Abluftöffnungen frei, damit die Luft ungehindert durch den Maschinenraum strömen kann.
- Unterstützen Sie die ordnungsgemäße Funktion der Maschine durch saubere Luft im Maschinenraum.

### Zuluftöffnung

Die Tabelle gibt den freien Mindestquerschnitt der Zuluftöffnung Z des Maschinenraums an:

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| K1 freier Mindestquerschnitt [m²] | 0,6 | 0,7 | 0,8 |

Tab. 39 freier Mindestquerschnitt der Zuluftöffnung

### Wärmeleistung

Die Tabelle enthält Richtwerte zur Wärmeleistung der Maschine:

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Wärmeleistung[1)] [kW] | 22 | 27 | 32 |

1) Wärmeleistung unter Volllast. Die tatsächliche Wärmeleistung ist abhängig von den aktuellen Werten für Drehzahl und Betriebsüberdruck sowie den aktuellen Umgebungsbedingungen.

Tab. 40 Wärmeleistung

### Verteilung der Wärmeleistung

Die Tabelle enthält Richtwerte, wie sich die Wärmeleistung der Maschine auf die verschiedenen Wärmequellen verteilt:

| Wärmequelle oder Austrittsstelle | Wärmeleistung ca. ...% |
|---|---|
| K1 Kühlluftaustritt | 83 |
| Kältetrockner | 15 |
| Maschinengehäuse | 2 |

Tab. 41 Verteilung der Wärmeleistung

**Abluftkanal**

Ein Abluftkanal B transportiert die erwärmte Luft direkt aus dem Maschinenraum hinaus. Nutzen Sie diese Wärme z. B. zum Heizen oder um Energie zu sparen. Beachten Sie, dass die Maschine auf der Zuluftseite und Abluftseite nur einen konstruktionsbedingten Luftwiderstand überwinden kann. Jeder zusätzliche Widerstand behindert den Luftstrom und beeinträchtigt die Kühlung der Maschine.

Verwenden Sie für den Abluftkanal ausschließlich Klappen oder Jalousien, die von einem Motor betätigt werden. Klappen oder Jalousien, die gegen die Schwerkraft durch den Luftstrom geöffnet werden, öffnen sich bei niedrigen Volumenströmen im Abluftkanal nicht ausreichend weit.

Für die Planung eines Abluftkanals beachten Sie Folgendes:

- Installieren Sie für jede Abluftöffnung der Maschine einen separaten Abluftkanal.
- Verbinden Sie Maschinengehäuse und Abluftkanal elastisch miteinander, z. B. durch einen Segeltuchstutzen.

Halten Sie Rücksprache mit einem autorisierten Servicepartner zu folgenden Punkten:

- Auslegung des Abluftkanals
- Kanallänge
- Anzahl der Rohrbögen



Weitere Informationen zu Volumenströmen und der Größe und Lage der Anschlussstutzen für Abluftkanäle erhalten Sie in der Zeichnung "Anschluss u. Δp Kühlluftkanal" im Kapitel 13.2 Abmessungen und Anschlussmaße.

## 6.2 Stromversorgung

Die Maschine ist gemäß den Bedingungen einer elektrischen Versorgung nach EN 60204-1 (IEC 60204-1), Abschnitt 4.3 konzipiert. Sind keine anderweitigen Bedingungen durch den Betreiber festgelegt, müssen Sie die in dieser Norm beschriebenen Grenzwerte einhalten. Stimmen Sie sich hierzu als Betreiber mit dem Lieferanten der Maschine auf Grundlage EN 60204-1, Anhang B ab.

Für den elektrischen Anschluss der Maschine ist ein symmetrisches Drehstrom-Netz erforderlich. Bei einem symmetrischen Drehstrom-Netz sind Spannung und Phasenverschiebung zwischen den einzelnen Phasen gleich groß.



Die Maschine darf ausschließlich an einem geerdeten TN-Drehstrom-Netz oder TT-Drehstrom-Netz betrieben werden, bei dem der **Sternpunkt** geerdet ist.

Der Anschluss an ein IT-Drehstrom-Netz oder ein Drehstrom-Netz, bei dem eine Phase geerdet ist, ist nicht zulässig.

**Netzbedingungen**

Die Netzbedingungen gelten nur für den Anschluss der Maschine an ein öffentliches Stromversorgungsnetz mit folgenden Eigenschaften:

- Netzfrequenz: 50 Hz
- Netzspannung zwischen Außen- und Neutralleiter von 220 V ... 250 V
- Netzspannung zwischen den Außenleitern von 380 V ... 430 V

Die in der Tabelle genannten Maschinen sind für den Betrieb an einem öffentlichen Stromversorgungsnetz mit einer Netzimpedanz am Übergabepunkt (Hausanschluss) von maximal $Z_{max}$ [Ω] vorgesehen.

Der Betreiber hat zu gewährleisten, dass die Maschine nur an einem Netz betrieben wird, das diese Anforderung erfüllt. Wenn nötig, erfragen Sie die Netzimpedanz bei Ihrem lokalen Stromversorgungsunternehmen.

Maschinen mit einer Stromaufnahme von > 16 A ... ≤ 75 A stimmen mit IEC-61000-3-12 überein.

| | ASK 28 T | ASK 34 T | ASK 40 T |
|---|---|---|---|
| Erwartete Anzahl Start/ Stopp-Zyklen pro Stunde | 15 | 15 | 15 |
| Höchst zulässige Netzimpedanz[1] $Z_{max}$ [Ω] | 0,046 | 0,034 | 0,026 |

1) Angaben bezogen auf die Summe der Impedanzen in Außen- und Neutralleiter

Tab. 42 Netzbedingungen bei 400 V / 3 / 50 Hz

## 6.3 Anschluss an ein Druckluftnetz

Falls Sie die Maschine an ein Druckluftnetz anschließen, darf der Betriebsüberdruck des Druckluftnetzes 16,0 bar (China: 15,9 bar) nicht überschreiten.

Beim Füllen eines leeren Druckluftnetzes entstehen in der Regel sehr hohe Strömungsgeschwindigkeiten innerhalb der Druckluftaufbereitungsgeräte. Druckluftaufbereitungsgeräte funktionieren unter solchen Bedingungen nicht einwandfrei. Die Druckluftqualität sinkt. Um das leere Druckluftnetz kontrolliert zu füllen und gleichzeitig die gewünschte Druckluftqualität zu gewährleisten, empfiehlt KAESER den Einbau eines Druckhaltesystems.

# 7 Montage und Installation



**⚠ GEFAHR**

**Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile**

- ► Netztrenneinrichtung allpolig abschalten
- ► Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinschalten sichern
- ► Spannungsfreiheit allpolig prüfen



**⚠ WARNUNG**

**Gefahr von Krafteinwirkung auf den Körper durch freigesetzten Druck**

- ► Alle unter Druck stehenden Bauteile und Volumina vollständig drucklos machen
- ► Druckfreiheit prüfen

Falls nichts anderes angegeben ist, richten sich die Anziehdrehmomente der Regelgewinde nach der zugehörigen Festigkeitsklasse.



- Weitere Informationen zu Abmessungen und zur Größe und Lage von Anschlussstellen erhalten Sie im Kapitel 13.2 Abmessungen und Anschlussmaße.
- Weitere Informationen zur Klemmenbelegung und Einstellwerten erhalten Sie im Kapitel 13.3 Schaltplan.

## 7.1 Maschine an Druckluftnetz anschließen

Kondensat im Druckluftnetz kann die Rohrleitungen schädigen. Verwenden Sie nur korrosionsbeständige Rohrleitungen und beachten Sie die elektrochemische Spannungsreihe.

Verwenden Sie nur Dichtringe aus Fluorelastomer.



- flexible Druckluftleitung
- Absperrventil
- erforderliche Dichtringe



- Druckluftnetz ist drucklos

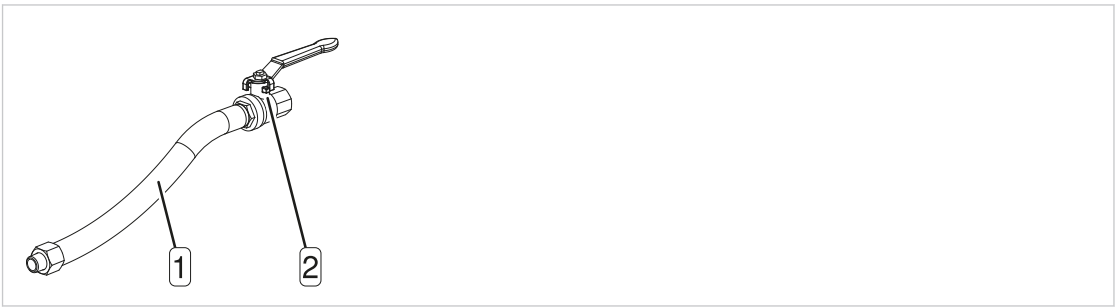



Abb. 11 Druckluftanschluss

1 Flexible Druckluftleitung
2 Absperrventil

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Absperrventil bauseitig in die Anschlussleitung montieren.
2. Maschine mit flexibler Druckluftleitung an das Druckluftnetz anschließen.

## 7.2 Kondensatleitung anschließen

Zum Anschluss einer Kondensatleitung ist ein Gewindeanschluss vorhanden. Gewährleisten Sie, dass das Kondensat ungehindert abfließen kann.

Schließen Sie nur Maschinen an die Kondensat-Sammelleitung an, die den zulässigen Betriebsüberdruck von maximal 16,0 bar nicht überschreiten.

**Kondensatleitung**

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| max. Förderhöhe [m] | 5 |
| Material<br>(druckfest, korrosionsbeständig) | Kupfer<br>Edelstahl<br>Kunststoff |
| max. Länge[1)] [m] | 15 |

1) größere Länge nur nach Rücksprache mit einem autorisierten Servicepartner

Tab. 43 Kondensatleitung

**Kondensat-Sammelleitung**

| Merkmal | Wert |
|---|---|
| max. Länge[1)] [m] | 20 |
| Material<br>(druckfest, korrosionsbeständig) | Kupfer<br>Edelstahl<br>Kunststoff |
| Gefälle [%] | ≥ 3 |

1) größere Länge nur nach Rücksprache mit einem autorisierten Servicepartner

Tab. 44 Kondensat-Sammelleitung

**Erforderlicher Durchmesser der Kondensat-Sammelleitung**

| Druckluft-Volumenstrom[1)] [m³/min] | Durchmesser [Zoll] |
|---|---|
| < 10 | ¾ |
| 10 … 20 | 1 |
| 21 … 40 | 1 ½ |
| > 40 | 2 |

1) Druckluft-Volumenstrom als Orientierung für die zu erwartende Kondensatmenge

Tab. 45 Erforderlicher Durchmesser

Die folgende Abbildung zeigt eine Installationsempfehlung. Das Kondensat fließt von oben in die Kondensat-Sammelleitung. Diese Anschlussart verhindert, dass Kondensat aus der Kondensat-Sammelleitung in die Maschine zurückfließen kann. Schließen Sie jede Kondensatleitung direkt an der Kondensat-Sammelleitung an. Um jede Kondensatleitung einzeln absperren zu können, montieren Sie jeweils ein Absperrventil in die Kondensatleitung.

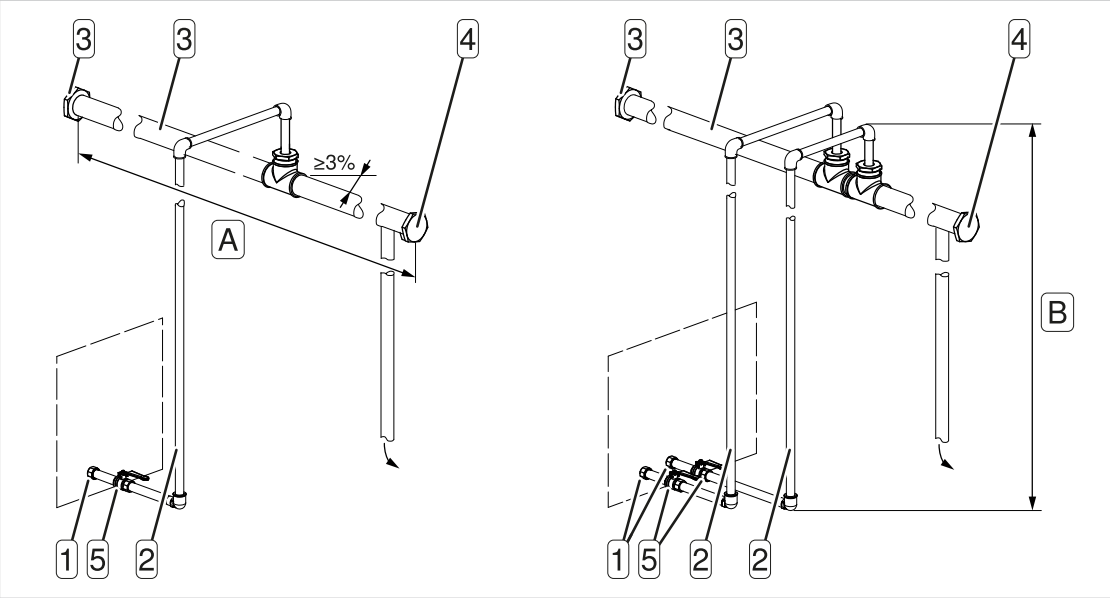



Abb. 12 Kondensatableiter anschließen

1 Gewindeanschluss
2 Kondensatleitung
3 Kondensat-Sammelleitung
4 Verschlussschraube
5 Absperrventil
A Länge der Kondensat-Sammelleitung
B Förderhöhe

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Absperrventil in jede Kondensatleitung montieren.
2. Jede Kondensatleitung direkt an die Kondensat-Sammelleitung anschließen.

Leiten Sie das Kondensat in einen geeigneten Sammelbehälter und entsorgen Sie das Kondensat entsprechend den geltenden Umweltschutzbestimmungen.

## 7.3 Externen Druck-Messumformer anschließen

- Nachrüstsatz: "Externer Druck-Messumformer SIGMA CONTROL 3"
- geeignete, geschirmte Kupferleitung mit max. 30 m Länge (z. B.: LIYCY 2 x 0,75 mm$^2$)

Ein externer Druck-Messumformer misst den Netzdruck an einer beliebigen Stelle im Druckluftnetz und leitet dieses Signal zur Regelung der Maschine weiter. Dadurch passt sich das Regelverhalten der Maschine optimal an den tatsächlichen Netzdruck an. Die Sicherheitsüberwachung des internen Drucks der Maschine bleibt vollständig erhalten.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Geeigneten Leitungstyp auswählen.
2. Druck-Messumformer an einen freien Analogeingang anschließen. Anschlussbeispiele finden Sie im Kapitel 13.3 Schaltplan.
3. Abschirmung mit Hilfe einer Schirmklemme mit der Montageplatte des Schaltschrankes verbinden oder mit Hilfe einer EMV-Verschraubung den Kontakt zum Schaltschrank herstellen.
4. Schirm der Leitung auf die Klemme FE des entsprechenden Analogeinganges an der Steuerung auflegen.
5. In der Steuerung SIGMA CONTROL 3 den verwendeten Analogeingang auswählen und aktivieren.



Detaillierte Informationen zur Vorgehensweise erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3.

## 7.4 T2 Netzspannung anpassen

Der Transformator des Kältetrockners besitzt Anschlüsse für unterschiedliche Netzspannungen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Anschluss des Transformators entsprechend der Netzspannung prüfen.
2. Bei Bedarf Transformator entsprechend der Netzspannung umklemmen.

## 7.5 Maschine elektrisch anschließen

Führen Sie die erforderlichen Schutzmaßnahmen gemäß den einschlägigen Vorschriften (z. B. IEC 60364) und den nationalen Unfallverhütungsvorschriften durch. Beachten Sie zusätzlich die Vorschriften des örtlichen Stromversorgungsunternehmens.

Bemessen Sie die Zuleitungsquerschnitte und die Vorsicherungen als Überstrom-Schutzeinrichtung gemäß EN 60204-1:2018 (7.2) und den örtlichen Vorschriften.

Verwenden Sie eine Netztrenneinrichtung, die den Anforderungen gemäß EN 60204-1:2018 (5.3) entspricht, z. B. einen Last-Trennschalter mit vorgeschalteten Sicherungen. Falls Sie einen Leistungsschalter verwenden, beachten Sie die Anlaufcharakteristik des Elektromotors.

Verwenden Sie zum Anschluss von externen Sensoren oder Kommunikationsleitungen an die Maschine geschirmte Leitungen. Führen Sie die Leitungen durch EMV-Verschraubungen in den Schaltschrank ein oder verbinden Sie die Abschirmung mit Hilfe einer Schirmklemme mit der Montageplatte des Schaltschranks.

Legen Sie den Schirm der Leitungen von externen Sensoren auf die Klemme FE des entsprechenden Analogeingangs an der Steuerung auf.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Prüfen, ob die Toleranzgrenzen der elektrischen Spannung des Stromversorgungsnetzes innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen der Bemessungsspannung der Maschine liegen.
2. Zulässige Abschaltzeiten der Überstrom-Schutzeinrichtung für den Fehlerfall prüfen.

**⚠ GEFAHR**

**Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile**

- ► Stromversorgungsnetz allpolig abschalten
- ► Stromversorgungsnetz gegen Wiedereinschalten sichern
- ► Spannungsfreiheit allpolig prüfen

3. Maschine bauseitig mit einer abschließbaren Netztrenneinrichtung ausrüsten.
4. Anschluss des Steuertransformators entsprechend der Netzspannung prüfen und gegebenenfalls umklemmen.
5. Zuleitung innerhalb des Schaltschrankes so kurz wie möglich verlegen und Maschine an das Stromversorgungsnetz anschließen.
6. Gewährleisten, dass der Schaltschrank die Schutzart IP54 erreicht.

## 7.6 Optionen

In diesem Abschnitt erhalten Sie eine Auflistung möglicher Optionen Ihrer Maschine und Montagehinweise oder Installationshinweise der jeweiligen Option.

### 7.6.1 H1 Maschine befestigen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Für den Untergrund geeignete Befestigungselemente ermitteln.
2. Maschine am Boden festschrauben.

### 7.6.2 T2 Netzspannung anpassen

Der Transformator des Kältetrockners besitzt Anschlüsse für unterschiedliche Netzspannungen.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Anschluss des Transformators entsprechend der Netzspannung prüfen.
2. Bei Bedarf Transformator entsprechend der Netzspannung umklemmen.

### 7.6.3 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem anschließen

Falls Sie das Wärme-Rückgewinnungssystem zur Erwärmung von Trinkwasser nutzen möchten, installieren Sie bauseitig einen zusätzlichen Wärmetauscher in den Kreislauf des Wärme-Rückgewinnungssystems.

Achten Sie auf die elektrochemische Spannungsreihe und verwenden Sie Rohrleitungen und Armaturen aus geeigneten Werkstoffen der Wasserinstallation.

Halten Sie die Beanspruchung der Wärmetauscher durch Druckstöße möglichst gering. Falls Druckstöße unvermeidbar sind, montieren Sie Ausdehnungsgefäße als Pulsationsdämpfer.

Vermeiden Sie eine zu niedrige Eintrittstemperatur des Wärmeträgermediums. Zu niedrige Temperaturen können Taubildung verursachen.

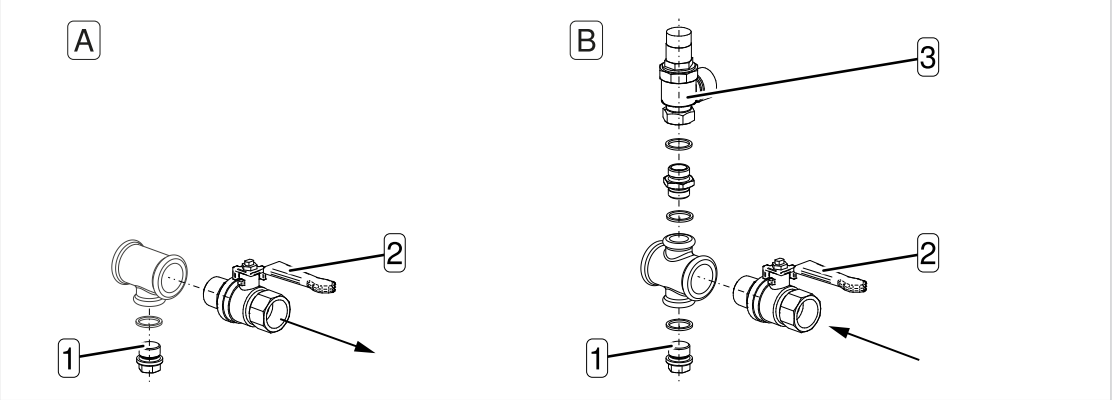



Abb. 13 Wärme-Rückgewinnungssystem anschließen

1 Anschlussstutzen mit Verschlussstopfen
2 Absperrventil
3 Sicherheitsventil
A Kühlwasseraustritt
B Kühlwassereintritt

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bauseits folgende Armaturen vorsehen:
   - Schmutzfänger mit maximal 0,1 mm Maschenweite
   - Absperrventile 2 und Anschlussstutzen 1 zur Wartung und Entlüftung
   - Sicherheitsventil 3, um einen unzulässigen Überdruck zuverlässig zu verhindern. Ansprechdruck und Abblaseleistung des Sicherheitsventils richten sich nach der Auslegung der bauseitigen Installation. Die technischen Daten des Wärmetauschers sind zu berücksichtigen.

2. Rohrleitungen mit Armaturen anschließen.
3. Absperrventil 2 am Austritt A öffnen.
4. Absperrventil 2 am Eintritt B langsam öffnen und Wärmetauscher allmählich mit dem Wärmeträgermedium füllen.
5. Rohrleitungen entlüften.

# 8 Inbetriebnahme



**⚠ GEFAHR**

**Stromschlaggefahr durch spannungsführende Teile**

- ► Maschine allpolig von der Stromversorgung trennen
- ► Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinschalten sichern
- ► Spannungsfreiheit allpolig prüfen



**⚠ WARNUNG**

**Gefahr von Krafteinwirkung auf den Körper durch freigesetzten Druck**

- ► Alle unter Druck stehenden Bauteile und Volumina vollständig drucklos machen
- ► Druckfreiheit prüfen

## 8.1 Vor jeder Inbetriebnahme beachten

Eine Inbetriebnahme ist außer vor dem erstmaligen Verwenden auch nach jeder längeren Stillstandszeit erforderlich.

Befolgen Sie die folgenden Maßnahmen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb der Maschine:

| Stillstandszeit länger als | Maßnahme |
|---|---|
| 3 Monate | Kompressorblock manuell mit Kompressoröl füllen |
| 12 Monate | Ölfilter ersetzen<br>Ölabscheidepatrone ersetzen<br>Kompressoröl wechseln<br>Kompressorblock manuell mit Kompressoröl füllen |
| 36 Monate | technischen Zustand der Maschine durch autorisierten Servicepartner prüfen lassen |

Tab. 46 Inbetriebnahme nach Stillstandszeit

## 8.2 Aufstellbedingungen und Betriebsbedingungen prüfen

| zu prüfen | siehe Kapitel | erfüllt? |
|---|---|---|
| Ist das Bedienpersonal mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut? | 3.8.1 Personal bestimmen | |
| Liegt die Bedienungsanleitung[1)] zur Maschinensteuerung vor? | 1.4 Zugehörige Dokumente und Unterlagen | |
| Sind alle Aufstellbedingungen erfüllt? | 6 Aufstell- und Betriebsbedingungen | |
| H1 Ist die Maschine fest am Boden verschraubt? | 7.6.1 H1 Maschine befestigen | |

1) SIGMA CONTROL 3 zeigt während des Bootvorgangs die installierte Softwareversion an. Gewährleisten Sie, dass die Bedienungsanleitung zur Maschinensteuerung für die installierte Softwareversion gültig ist.

| zu prüfen | siehe Kapitel | erfüllt? |
|---|---|---|
| Liegen die Toleranzgrenzen der elektrischen Spannung des Stromversorgungsnetzes innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen der Bemessungsspannung für die Maschine?<br>(siehe Typenschild im Schaltschrank) | 13.3 Schaltplan | |
| Sind Leitungsquerschnitt und Absicherung ausreichend dimensioniert? | 2.11 Elektrische Anschlussdaten | |
| Ist eine bauseitige, abschließbare Netztrenneinrichtung installiert? | 7.5 Maschine elektrisch anschließen | |
| Ist das Überlastrelais entsprechend der Netzspannung eingestellt? | 8.3 Überlastrelais einstellen | |
| Ist der Motorschutzschalter entsprechend der Netzspannung eingestellt? | 8.4 Motorschutzschalter einstellen | |
| T2 Anschluss des Transformators entsprechend der Netzspannung geprüft? | 7.4 T2 Netzspannung anpassen | |
| Sind alle elektrischen Schraubverbindungen auf festen Sitz geprüft? | — | |
| Ist die Verbindung zum Druckluftnetz mit Absperrventil und flexibler Druckluftleitung oder Kompensator hergestellt? | 7.1 Maschine an Druckluftnetz anschließen | |
| Sind alle Kondensatableiter angeschlossen? | 7.2 Kondensatleitung anschließen | |
| Ist ausreichend Kompressoröl im Ölabscheidebehälter? | 11.3 Kompressorölstand prüfen | |
| Ist die erforderliche Menge Kompressoröl in den Kompressorblock eingefüllt? | 8.6 Kompressoröl in den Kompressorblock einfüllen | |
| Ist die Spannung des Antriebsriemens geprüft? | 11.5 Antriebsriemen instand halten | |
| Ist die Drehrichtung geprüft? | 8.7 Maschine erstmals einschalten | |

1) SIGMA CONTROL 3 zeigt während des Bootvorgangs die installierte Softwareversion an. Gewährleisten Sie, dass die Bedienungsanleitung zur Maschinensteuerung für die installierte Softwareversion gültig ist.

Tab. 47 Checkliste Aufstellbedingungen

## 8.3 Überlastrelais einstellen

Einstellwerte für das Überlastrelais erhalten Sie im Schaltplan im Kapitel 13.3 Schaltplan.

Bei Stern-Dreieck-Anlauf wird der Strang-Strom über das Überlastrelais geführt. Dieser Strang-Strom beträgt das 0,58-fache der Stromaufnahme des Kompressormotors. Um bei Spannungsschwankungen, Temperatureinflüssen oder Bauteiltoleranzen ein Ansprechen des Überlastrelais zu verhindern, kann der eingestellte Wert höher sein als der rechnerische Strang-Strom.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► Einstellung des Überlastrelais prüfen.

Falls das Überlastrelais trotz korrekter Einstellung abschaltet, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner.

## 8.4 Motorschutzschalter einstellen

Einstellwerte für den Motorschutzschalter erhalten Sie im Schaltplan im Kapitel 13.3 Schaltplan.

Bei Direktanlauf wird der Leiterstrom des Lüftermotors über den Motorschutzschalter geführt. Um bei Spannungsschwankungen, Temperatureinflüssen oder Bauteiltoleranzen ein Ansprechen des Motorschutzschalters zu verhindern, kann der eingestellte Wert höher sein als der Bemessungsstrom des Lüftermotors.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► Einstellung des Motorschutzschalters prüfen.

Falls der Motorschutzschalter trotz korrekter Einstellung abschaltet, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner.

## 8.5 C1 MODULATING CONTROL einschalten und ausschalten

Um MODULATING CONTROL einzuschalten oder auszuschalten ist ein Absperrventil vorhanden. Falls MODULATING CONTROL ausgeschaltet ist, liefert die Maschine im Betriebspunkt LASTLAUF immer den maximal möglichen Volumenstrom an Druckluft.

Das zugehörige Regelventil ist werkseitig eingestellt. Lassen Sie das Regelventil nur von einem autorisierten Servicepartner einstellen.

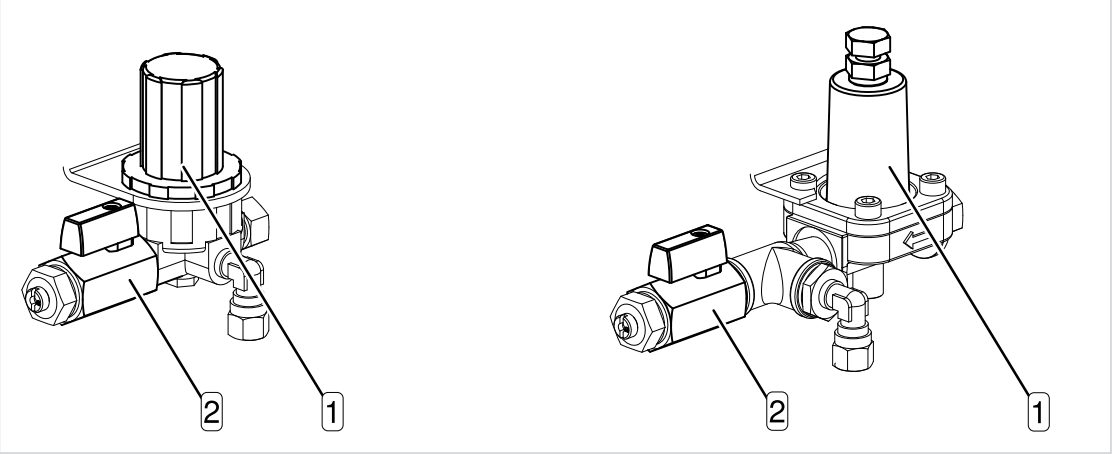



Abb. 14 MODULATING CONTROL

1 Regelventil
2 Absperrventil

Gehen Sie folgendermaßen vor:

►

| MODULATING CONTROL | Absperrventil |
|---|---|
| einschalten | öffnen |
| ausschalten | schließen |

## 8.6 Kompressoröl in den Kompressorblock einfüllen

Füllen Sie vor der Inbetriebnahme Kompressoröl in den Kompressorblock. Um zu verhindern, dass der Kompressoröl-Füllstand das zulässige Niveau übersteigt, lassen Sie die erforderliche Menge aus dem drucklosen Ölabscheidebehälter ab.

- 1 l Kompressoröl aus dem Ölabscheidebehälter

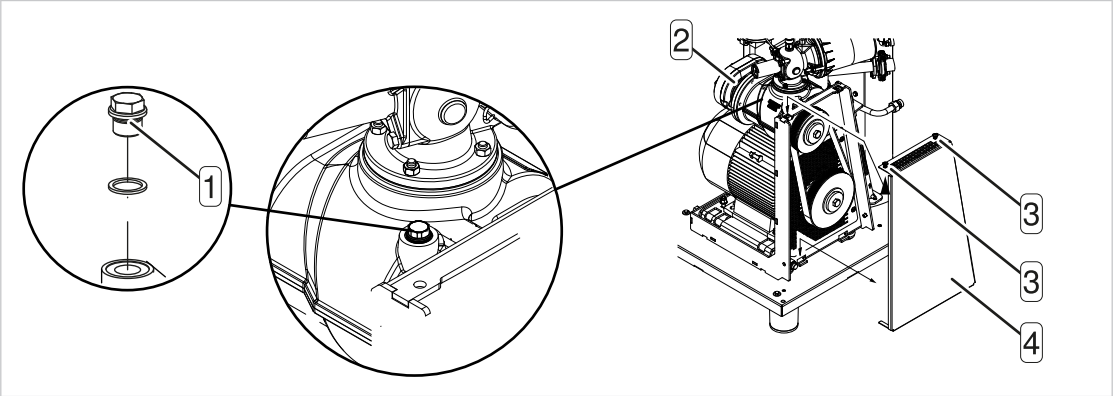



Abb. 15 Kompressoröl einfüllen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Verschlussschraube | 3 | Drehverschluss |
| 2 | Kompressorblock | 4 | Riemenschutz |

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Mit einem Hand-Manometer prüfen, ob der Überdruck an jeder Schlauchkupplung des Druckluftsystems der Maschine 0 bar beträgt.
2. Verschlussschraube 1 der Einfüllöffnung am Kompressorblock 2 abschrauben.
3. Kompressoröl in den Kompressorblock einfüllen und Verschlussschraube festziehen.
4. Drehverschlüsse 3 öffnen und Riemenschutz 4 herausheben.
5. Kompressorblock mit der Hand an der Riemenscheibe drehen, um das Kompressoröl im Kompressorblock gleichmäßig zu verteilen.
6. Riemenschutz montieren und Drehverschlüsse schließen.

Weitere Informationen zum Ablassen des Kompressoröls aus dem Ölabscheidebehälter erhalten Sie im Kapitel 11.4.2 Kompressoröl wechseln.

## 8.7 Maschine erstmals einschalten

Bevor Sie die Maschine erstmals einschalten, führen Sie folgende Maßnahmen durch:
- Drehrichtung prüfen
- Parameter an der Steuerung einstellen

- Drehfeld-Messgerät

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Prüfen, dass kein Personal an der Maschine arbeitet.
2. Netztrenneinrichtung einschalten.
3. An den Maschinenzuleitungen prüfen, ob es sich um ein rechtsdrehendes Drehfeld handelt.

   Falls Sie ein linksdrehendes Drehfeld messen, trennen Sie die Maschine vorübergehend von der Stromversorgung und vertauschen die Maschinenzuleitungen L1 und L2.
4. Maschinengehäuse vollständig schließen.
5. Inbetriebnahme der Steuerung gemäß der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3 durchführen.

Der Parameter für den Netz-Solldruck pA wurde werkseitig auf den maximal möglichen Wert eingestellt. Falls Sie den Wert für den Netz-Solldruck verändern möchten, beachten Sie Folgendes:

- Begrenzen Sie den Netz-Solldruck der Maschine auf den Wert des maximalen Betriebsüberdrucks des angeschlossenen Druckluftnetzes.
- Begrenzen Sie die Anzahl der Lastwechsel zwischen LASTLAUF und LEERLAUF auf 120 pro Stunde.
  Falls die Anzahl der Lastwechsel zu hoch ist, vergrößern Sie die Differenz zwischen Einschaltdruck und Ausschaltdruck oder vergrößern Sie das Puffervolumen durch einen größeren nachgeschalteten Druckluftbehälter. Je größer der Anteil an Laufzeit im Betriebspunkt LASTLAUF ausfällt, desto materialschonender verwenden Sie die Maschine. Ihr autorisierter Servicepartner unterstützt Sie, um das Laufverhalten der Maschine zu optimieren.

6. Absperrventil zum Druckluftnetz öffnen.
7. Das Menüelement ⏻ antippen.
   ✓ Die Bedienoberfläche *Steuerleiste* wird angezeigt.
8. Bedienelement ⏻ **lang** drücken.
   ✓ Während des Betätigens erscheint eine Animation. Die Farbe wechselt von dunkelgrün nach hellgrün.
   Der Kompressormotor läuft an und nach kurzer Zeit schaltet die Maschine in den Betriebspunkt LASTLAUF und fördert Druckluft.
9. Während der ersten Betriebsstunden die Maschine beobachten, um Fehlfunktionen auszuschließen.
10. Nach 50 Betriebsstunden alle elektrischen Schraubverbindungen auf festen Sitz prüfen.

# 9 Betrieb

## 9.1 Einschalten und Ausschalten

Die Bedienelemente zum Einschalten und Ausschalten der Maschine befinden sich in einer aufrufbaren Bedienoberfläche, die als *Steuerleiste* bezeichnet wird. Die Maschine wird mit dem Bedienelement eingeschaltet und mit dem Bedienelement ausgeschaltet.

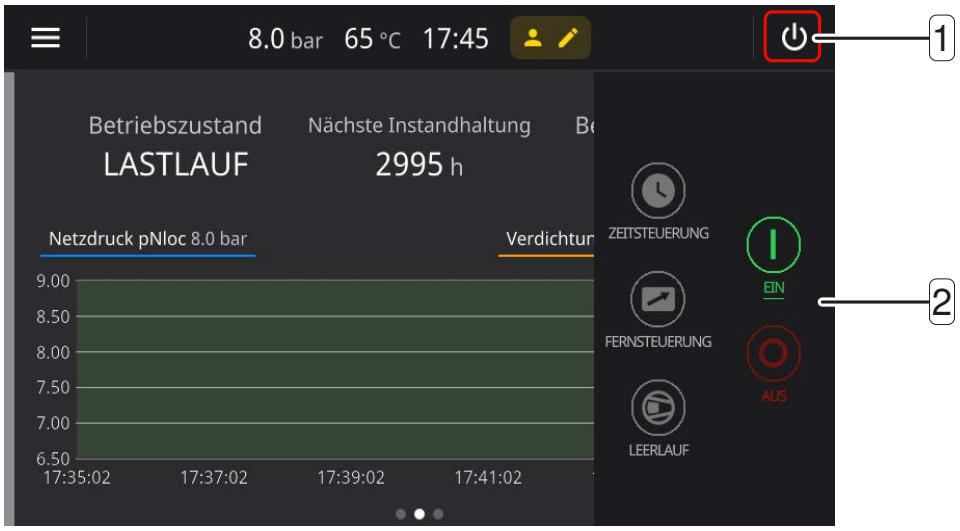



Abb. 16 Bedienoberfläche Steuerleiste

1 Menüelement zum Aufrufen der Bedienoberfläche *Steuerleiste*
2 Bedienoberfläche *Steuerleiste*

| Bedienelement | Beschreibung |
|---|---|
| | Maschine einschalten |
| | Maschine ausschalten |
| | Zeitsteuerung einschalten / ausschalten |
| | Fernsteuerung einschalten / ausschalten |
| | Betriebspunkt LEERLAUF erzwingen |

Tab. 48 Bedienoberfläche Steuerleiste

### 9.1.1 Einschalten

- Kein Personal arbeitet an der Maschine
- Maschinengehäuse ist vollständig geschlossen
- Die minimale Einschalttemperatur der Maschine ist erreicht

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bauseitige Netztrenneinrichtung einschalten und den Start von SIGMA CONTROL 3 abwarten.
   Das Hauptmenü wird angezeigt.

2. Das Menüelement ⏻ antippen.
   ✓ Die Bedienoberfläche *Steuerleiste* wird angezeigt.
3. Bedienelement ⏻ **lang** drücken.
   ✓ Während des Betätigens erscheint eine Animation. Die Farbe wechselt von dunkelgrün nach hellgrün.
   Die Maschine wird eingeschaltet.

Durch einen Stromausfall wird die Maschine **nicht** gegen automatischen Wiederanlauf verriegelt.
Die Maschine kann starten, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.

Beim ersten Einschalten nach Netzspannungswiederkehr startet die Maschine, falls der Netzdruck niedriger als der eingestellte Netz-Solldruck ist.

### 9.1.2 Ausschalten

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Menüelement ⏻ antippen.
   ✓ Die Bedienoberfläche *Steuerleiste* wird angezeigt.
2. Bedienelement ◎ **lang** drücken.
   ✓ Während des Betätigens erscheint eine Animation. Die Farbe wechselt von dunkelrot nach hellrot.
   Die Maschine wird ausgeschaltet. Während des Stillsetzens blinkt das Bedienelement.
3. Netztrenneinrichtung allpolig abschalten und gegen Wiedereinschalten sichern.
   ✓ Die Maschine ist vollständig abgeschaltet und von der Stromversorgung getrennt.

Falls die Maschine unverzüglich ausgeschaltet werden muss, drücken Sie das Bedienelement ◎ ein zweites Mal **lang**.

## 9.2 Ausschalten im Notfall

Das NOT-HALT-Befehlsgerät befindet sich unterhalb des Bedienfelds. Das NOT-HALT-Befehlsgerät bleibt nach dem Betätigen verriegelt.

Um die Maschine wieder einzuschalten, entriegeln Sie zuerst das NOT-HALT-Befehlsgerät durch Drehen in Pfeilrichtung. Anschließend quittieren Sie die Störmeldung.

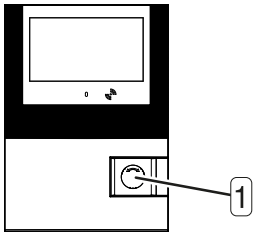



Abb. 17 Ausschalten im Notfall

1 NOT-HALT-Befehlsgerät

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► NOT-HALT-Befehlsgerät unverzüglich drücken.

✓ Die Maschine bleibt stehen, das Drucksystem wird entlüftet und die Maschine ist gegen automatisches Wiederanlaufen gesichert.

## 9.3 Fernsteuerung verwenden

Um das Personal zu informieren, dass die Maschine ferngesteuert werden kann, kennzeichnen Sie sowohl die Maschine als auch die Starteinrichtung in der Fernwarte.

Beispiel für eine Kennzeichnung an der Maschine:

**Fernsteuerung: Verletzungsgefahr durch plötzliches Starten**

► Maschine vor allen Arbeiten allpolig von der Stromversorgung trennen

Beispiel für eine Kennzeichnung in der Fernwarte:

**Fernsteuerung: Verletzungsgefahr durch plötzliches Starten**

► Gewährleisten, dass niemand an der Maschine arbeitet und diese gefahrlos eingeschaltet werden kann



- Bedienelement ⏻ ist aktiviert
- Verbindung zu einer Fernwarte ist vorhanden

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bedienelement ⏻ **lang** drücken.
   ✓ Die Fernsteuerung ist eingeschaltet.
2. Bedienelement ⏻ erneut **lang** drücken.
   ✓ Die Fernsteuerung ist ausgeschaltet.

## 9.4 Zeitsteuerung verwenden

Um das Personal zu informieren, dass die Maschine zeitgesteuert starten kann, kennzeichnen Sie die Maschine.

Beispiel für eine Kennzeichnung:

**Zeitsteuerung: Verletzungsgefahr durch plötzliches Starten**

► Maschine vor allen Arbeiten allpolig von der Stromversorgung trennen



- Bedienelement ⏲ ist aktiviert
- Schaltuhr ist programmiert

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bedienelement ⏲ **lang** drücken.
   ✓ Die Zeitsteuerung ist eingeschaltet.
2. Bedienelement ⏲ erneut **lang** drücken.
   ✓ Die Zeitsteuerung ist ausgeschaltet.

## 9.5 Meldungen

Die Steuerung SIGMA CONTROL 3 zeigt neue Meldungen automatisch an und speichert diese in einem Meldespeicher.



Meldungen **müssen** quittiert werden.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► Meldungen beachten und geeignete Maßnahmen einleiten.

# 10 Fehler erkennen und beheben

Eine detaillierte Meldungstabelle erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3.

## 10.1 Meldungstypen

Folgende Meldungstypen werden unterschieden:

| Meldungstyp | Menüelement | Auswirkung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| **Störung** | | Maschine wird automatisch ausgeschaltet | Störung an der Maschine |
| **Warnung** | | Maschine wird **nicht** ausgeschaltet | Vorwarnung, die zu einer Störung werden kann |
| **Instandhaltung** | | Maschine wird **nicht** ausgeschaltet | Information über eine anstehende Instandhaltungsmaßnahme |
| **Betriebsmeldung** | | Maschine wird **nicht** ausgeschaltet | Meldung, die über den aktuellen Zustand der Maschine informiert und allgemeine Hinweise oder Informationen gibt |
| **Diagnose** | | Maschine wird automatisch ausgeschaltet | Störung an der Maschine |
| **System** | | Maschine wird automatisch ausgeschaltet | Störung an der Steuerung |

Tab. 49 Meldungstypen

Die Meldungstabelle hilft Ihnen, Fehlerursachen zu lokalisieren und Abhilfe zu organisieren.

Die für Ihre Maschine gültigen Meldungen sind von der Steuerung und der individuellen Ausstattung der Maschine abhängig.

## 10.2 Sonstige Störungen und Maßnahmen

| Störung | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
| Maschine läuft und produziert keine Druckluft | Einlassventil öffnet nicht oder nur teilweise | autorisierten Servicepartner kontaktieren |
| | Entlüftungsventil schließt nicht | autorisierten Servicepartner kontaktieren |
| | Undichtigkeiten im Drucksystem | Leitungen und Verbindungsstellen auf Dichtheit prüfen und lose Verbindungen festziehen |
| | Druckluftbedarf überschreitet den Volumenstrom der Maschine | Druckluftnetz auf Leckagen prüfen<br>Verbraucher abschalten |

| Störung | Mögliche Ursache | Maßnahme |
|---|---|---|
| | Stecktülle steckt in der Schlauchkupplung am Ölabscheidebehälter | Stecktülle entfernen |
| am Luftfilter tritt Kompressoröl aus | Kompressoröl-Füllstand im Ölabscheidebehälter zu hoch | Kompressoröl bis zum korrekten Kompressoröl-Füllstand ablassen |
| | Einlassventil defekt | autorisierten Servicepartner kontaktieren |
| mehr als 120 Lastwechsel pro Stunde zwischen LASTLAUF und LEERLAUF | Volumen des Speicherbehälters im Druckluftnetz zu klein | Speichervolumen erhöhen |
| | Durchfluss zum Druckluftnetz begrenzt | Durchmesser der Druckluftleitung vergrößern<br>Filtereinsätze prüfen |
| | Schaltdifferenz zwischen Einschaltdruck und Ausschaltdruck zu gering | Schaltdifferenz prüfen |
| Kompressoröl in der Maschine | Stecktülle steckt in der Schlauchkupplung am Ölabscheidebehälter | Stecktülle entfernen |
| | Ölkühler undicht | autorisierten Servicepartner kontaktieren |
| | Leckage an Verbindungsstellen | Schraubverbindungen festziehen<br>Dichtringe erneuern |
| Kompressorölverbrauch zu hoch | ungeeignetes Kompressoröl | von KAESER freigegebene Kompressoröle verwenden |
| | Ölabscheidepatrone beschädigt | Ölabscheidepatrone wechseln |
| | Kompressoröl-Füllstand im Ölabscheidebehälter zu hoch | Kompressoröl bis zum korrekten Kompressoröl-Füllstand ablassen |
| | Öl-Rückführleitung verschmutzt | Schmutzfängersieb in Öl-Rückführleitung prüfen |

Tab. 50 Sonstige Störungen und Maßnahmen

# 11 Instandhaltung

Für eine zuverlässige Druckluftversorgung, einen effizienten Betrieb und eine lange Lebensdauer der Maschine ist eine ordentliche Instandhaltung erforderlich. Führen Sie Instandhaltungsarbeiten nur bei abgeschalteter und abgekühlter Maschine durch. Arbeiten an spannungsführenden Teilen müssen von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.



**⚠ VORSICHT**

**Verbrennungsgefahr durch heiße Bauteile und Oberflächen**

- ► Schutzkleidung tragen
- ► Maschine abkühlen lassen

Warnen Sie andere Personen durch Absperrung und entsprechende Kennzeichnung, solange an der Maschine gearbeitet wird:

| Piktogramm | Bedeutung |
|---|---|
|  | Verbot:<br>Nicht einschalten |
|  | Warnung:<br>Instandhaltungsarbeiten werden durchgeführt |

Tab. 51 Maschine kennzeichnen

Gewährleisten Sie nach den Arbeiten und vor dem Wiedereinschalten der Maschine Folgendes:

- Niemand arbeitet an der Maschine.
- In oder auf der Maschine befinden sich keine Werkzeuge.
- Alle Schutzeinrichtungen und Verkleidungsteile sind montiert.
- Das Gehäuse ist vollständig geschlossen.

## 11.1 Instandhaltungsplan

### 11.1.1 Intervallzähler zurücksetzen

Je nach Ausstattung der Maschine überwachen Intervallzähler und Sensoren den Betriebszustand wichtiger Komponenten. Intervallzähler ermitteln anhand der Betriebsstunden den jeweils nächsten Termin, ab dem Instandhaltungsarbeiten erforderlich werden. Die Steuerung SIGMA CONTROL 3 zeigt eine entsprechende Meldung an.

Setzen Sie den zugehörigen Intervallzähler zurück, sobald die Instandhaltungsarbeit abgeschlossen ist. Details erhalten Sie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3.

### 11.1.2 Instandhaltungsarbeiten planen

In den beiden folgenden Tabellen sind die in regelmäßigen Intervallen durchzuführenden Instandhaltungsarbeiten angegeben. Das jeweilige Intervall gibt an, bis zu welcher Frist eine Instandhaltungsarbeit spätestens abgeschlossen sein muss. Bei Intervallen, die in Betriebsstunden und Jahren angegeben sind, gilt jeweils der Zeitpunkt, der zuerst eintritt.

Die Fristen gelten für durchschnittliche Betriebsbedingungen und bei Verwendung von KAESER Originalteilen. Verkürzen Sie bei starker Beanspruchung der Maschine die Instandhaltungsintervalle. Lassen Sie sich hierzu von einem autorisierten Servicepartner beraten.

Folgende Betriebsbedingungen beanspruchen die Maschine stark:

- hohe Umgebungstemperatur
- hohe Verdichtungsendtemperatur

- viel Staub
- hohe Anzahl von Lastwechseln
- geringe Auslastung

Führen Sie nur Instandhaltungsarbeiten durch, die in dieser Betriebsanleitung beschrieben sind. Lassen Sie vorbeugende Instandhaltungsarbeiten ausschließlich von einem autorisierten Servicepartner durchführen. Protokollieren Sie durchgeführte Arbeiten und benutzen Sie dafür die Liste am Ende des Kapitels.

#### 11.1.2.1 Regelmäßige Instandhaltungsarbeiten

| **Tätigkeit**<br>**●: zutreffend oder ersetzen**<br>**▲: prüfen**<br>**■: reinigen**<br>**○: nicht zutreffend**<br>**h: Betriebsstunden** | **Anzeige Steuerung** | **wöchentlich** | **alle 1000 h** | **alle 3000 h** | **alle 6000 h** | **alle 12000 h** | **alle 36000 h** | **alle ... Jahre** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.3 Kompressorölstand prüfen | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 11.4.2 Kompressoröl wechseln | gemäß 11.1.3 Wechselintervall für Kompressoröl | | | | | | | |
| 11.4.4 Ölfilter ersetzen | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| 11.4.5 Ölabscheidepatrone ersetzen | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 |
| 11.6 Luftfilter instand halten | ● | ○ | ▲ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| 11.5 Antriebsriemen instand halten | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ |
| 11.7 Schaltschrank: Filtermatte instand halten | ○ | ▲ | ■ | ● | ● | ● | ● | 1 |
| 11.8 K1 Wärmetauscher instand halten | ○ | ▲ | ■ | ● | ● | ● | ● | 1 |
| 11.9 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem prüfen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| 11.10.1 Kältemittelverflüssiger reinigen | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | 1 |
| 11.11 Sicherheitsventil prüfen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| 11.12 Temperaturabschaltung prüfen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| 11.13 NOT-HALT-Befehlsgerät prüfen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| 3.6 Sicherheitszeichen<br>Vollständigkeit und Erkennbarkeit prüfen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |

Tab. 52 Regelmäßige Instandhaltungsarbeiten

#### 11.1.2.2 Vorbeugende Instandhaltungsarbeiten

| Tätigkeit<br>●: zutreffend<br>○: nicht zutreffend<br>h: Betriebsstunden | Anzeige Steuerung | wöchentlich | alle 1000 h | alle 3000 h | alle 6000 h | alle 12000 h | alle 36000 h | alle ... Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kompressormotor: Wälzlager ersetzen | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Lüftermotor: Wälzlager ersetzen | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Ventile instand halten | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| elektrische Ausrüstung instand halten | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem instand halten | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| Druckwächter prüfen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1 |
| Schaltschranklüfter ersetzen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| Kunststoffleitungen und Schlauchleitungen ersetzen | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 6 |

Tab. 53 Vorbeugende Instandhaltungsarbeiten

### 11.1.3 Wechselintervall für Kompressoröl

Für ein möglichst langes Wechselintervall des Kompressoröls ist die typische Verdichtungsendtemperatur entscheidend, die während der Lastlaufphasen regelmäßig erreicht wird. Zusätzlich sind günstige Betriebsbedingungen und eine für den Anwendungsfall geeignete Kompressorölsorte wichtig. Um eine ausreichend hohe Verdichtungsendtemperatur über einen möglichst langen Zeitraum zu erreichen, gehören zu den günstigen Betriebsbedingungen saubere Ansaugluft und ein hoher Anteil an Lastlaufphasen.

KAESER unterstützt Sie bei der Ermittlung des optimalen Wechselintervalls für die individuelle Betriebssituation Ihrer Maschine.

Beachten Sie nationale Gesetze oder Verordnungen über die Verwendung von Kompressoröl in öleingespritzten Schraubenkompressoren.

Verwenden Sie in Verbindung mit einem Wärme-Rückgewinnungssystem mindestens Kompressoröl auf Basis von Synthese-Technologie, da die Verdichtungsendtemperatur bei aktiver Wärme-Rückgewinnung angehoben wird.

Ermitteln Sie die aktuellen Betriebsbedingungen für die Maschine vor Ort und passen Sie das erforderliche Wechselintervall auf diese Betriebsbedingungen an. Halten Sie das Ergebnis in der folgenden Tabelle als Referenz fest:

| KAESER FLUID | Maximal zulässiges Wechselintervall [Betriebsstunden/Jahre] | | |
|---|---|---|---|
| | günstige Betriebsbedingungen[1)] | ungünstige Betriebsbedingungen | aktuelle Betriebsbedingungen vor Ort |
| ROTARY S-46 X | 6000 / 2 | 6000 / 2 | |

1) Kühle bis mäßige Umgebungstemperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit, viele Betriebsstunden pro Jahr

| KAESER FLUID | Maximal zulässiges Wechselintervall [Betriebsstunden/Jahre] | | |
|---|---|---|---|
| | günstige Betriebsbedingungen[1)] | ungünstige Betriebsbedingungen | aktuelle Betriebsbedingungen vor Ort |
| ROTARY S-46 | 6000 / 2 | 4000 / 1 | |
| SIGMA FLUID S-570 | 6000 / 2 | 4000 / 1 | |
| ROTARY M-46<br>SIGMA FLUID MOL | 3000 / 1 | 2000 / 1 | |
| SIGMA FLUID FG-460 | 3000 / 1 | 2000 / 1 | |
| SIGMA FLUID FG-680 | 3000 / 1 | 2000 / 1 | |
| PANOLIN HLP<br>SYNTH 46 | 3000 / 1 | 2000 / 1 | |

1) Kühle bis mäßige Umgebungstemperaturen, niedrige Luftfeuchtigkeit, viele Betriebsstunden pro Jahr

Tab. 54 Wechselintervall

## 11.2 Ersatzteile und Betriebsstoffe bestellen

Ersatzteile und Betriebsstoffe müssen den von KAESER festgelegten technischen Anforderungen entsprechen und für die Verwendung in dieser Maschine zugelassen sein. Andernfalls kann die Maschine beschädigt oder deren Funktion erheblich beeinträchtigt werden. Sie gewährleisten durch die Verwendung von KAESER Originalteilen, dass diese Anforderungen eingehalten werden.



Für Schäden, die durch die Verwendung von nicht Original-Ersatzteilen entstehen, übernimmt KAESER keine Haftung.

Geben Sie alle Daten des Typenschilds bei Fragen zum Produkt und bei der Bestellung von Ersatzteilen an.

| Benennung | Nummer |
|---|---|
| Luftfilter | 1250 |
| Filtermatte (Ölkühler und Druckluftkühler) | 1050 |
| Filtermatte (Schaltschrank) | 1100 |
| Ölfilter | 1200 |
| Ölabscheidepatrone | 1450 |
| Kompressoröl | 1600 |
| Antriebsriemen | 1801 |
| Kältetrockner:<br>Service-Unit (Kondensatableiter) | 9602 |

Tab. 55 Ersatzteile und Betriebsstoffe

## 11.3 Kompressorölstand prüfen

Der Füllstandsanzeiger zeigt den korrekten Füllstand nur im Betriebspunkt LASTLAUF bei betriebswarmer Maschine an. Bei ausgeschalteter Maschine muss sich die Anzeige mindestens im Bereich von "Kompressorölstand optimal" befinden.

Sobald das Niveau im Ölabscheidebehälter auf "Kompressorölstand minimal" gesunken ist, füllen Sie Kompressoröl nach, wie in Kapitel 11.4.3 Kompressoröl nachfüllen beschrieben.

- Maschine eingeschaltet
- Maschine läuft seit mindestens 5 Minuten im Betriebspunkt LASTLAUF

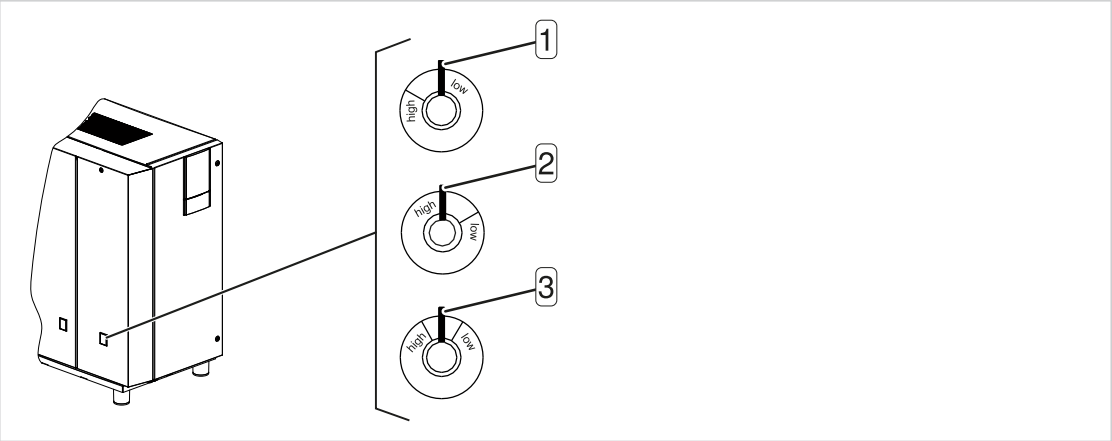



Abb. 18 Kompressorölstand prüfen

1 Kompressorölstand minimal
2 Kompressorölstand maximal
3 Kompressorölstand optimal

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► Kompressorölstand bei laufender Maschine im Betriebspunkt LASTLAUF ablesen.

## 11.4 Instandhaltungsarbeiten an druckfreier Maschine durchführen

Vor allen Instandhaltungsarbeiten, bei denen das Drucksystem geöffnet wird, muss ein druckloser Zustand der Maschine gewährleistet sein. Trennen Sie dazu die Maschine vom Druckluftnetz und lassen Sie verbliebenen Überdruck aus dem Drucksystem der Maschine vollständig ab.

Falls kein bauseitiges Absperrventil zum Druckluftnetz vorhanden ist, lassen Sie den Überdruck aus dem gesamten Druckluftnetz vollständig ab.

### 11.4.1 Druckfreiheit für Instandhaltungsarbeiten herstellen

Die Druckfreiheit der Maschine erreichen Sie in 3 Schritten:

- Maschine vom Druckluftnetz trennen
- Druckfreiheit des Ölabscheidebehälters prüfen
- Überdruck aus dem Druckluftkühler ablassen

## ⚠ VORSICHT

**Vergiftungsgefahr durch Einatmen von Kompressorölnebel**

- ► Druckluft nicht auf Personen richten
- ► Kompressorölnebel nicht einatmen

- ▪ Eine Stecktülle mit Absperrventil und Schlauch liegt lose unter dem Ölabscheidebehälter.

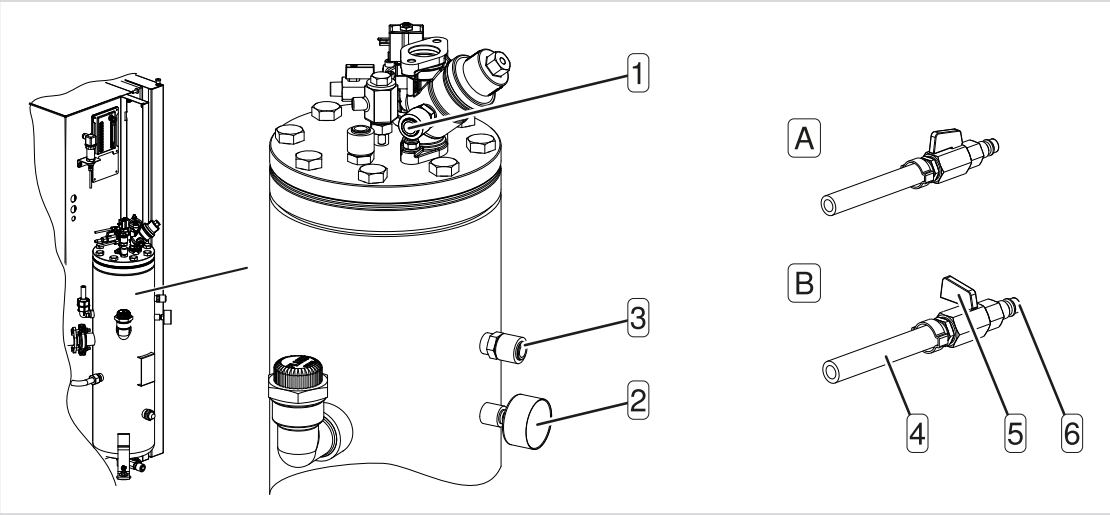



Abb. 19 Druckfreiheit gewährleisten

1 Schlauchkupplung (Druckentlastung Druckluftkühler)
2 Manometer
3 Schlauchkupplung (Druckentlastung Ölabscheidebehälter)
4 Schlauch
5 Absperrventil
6 Stecktülle
A Absperrventil offen
B Absperrventil geschlossen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Maschine ausschalten.
   Sobald die Maschine ausgeschaltet wird, entlüftet der Ölkreislauf automatisch. Die Maschine steht trotzdem vom Druckluftnetz bis zum Mindestdruck-Rückschlagventil unter Druck.
2. Maschine allpolig von der Stromversorgung trennen, Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit allpolig prüfen.
3. Bauseitiges Absperrventil zwischen Maschine und Druckluftnetz schließen.
4. Prüfen, ob das Manometer 2 am Ölabscheidebehälter 0 bar anzeigt.
5. Falls das Manometer 2 nach dem automatischen Entlüften nicht 0 bar anzeigt, entlüften Sie den Ölabscheidebehälter manuell:
   a) Prüfen, ob das bauseitige Absperrventil vollständig geschlossen oder das gesamte Druckluftnetz drucklos ist.
   b) Stecktülle 6 mit geschlossenem Absperrventil 5 in die Schlauchkupplung 3 stecken.
   c) Schlauch 4 festhalten und Absperrventil 5 langsam öffnen und Druck ablassen.
   d) Stecktülle 6 aus der Schlauchkupplung 3 ziehen und Absperrventil 5 schließen.

   Falls das Manometer 2 weiterhin **nicht** 0 bar anzeigt, kontaktieren Sie einen autorisierten Servicepartner.
6. Stecktülle 6 mit geschlossenem Absperrventil in die Schlauchkupplung 1 stecken.
7. Schlauch festhalten und Absperrventil 5 langsam öffnen.
8. Sobald der Druck abgelassen ist, Stecktülle 6 aus der Schlauchkupplung 1 ziehen und Absperrventil 5 schließen.

## 11.4.2 Kompressoröl wechseln

Falls Sie Kondensat im Kompressoröl feststellen, wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner.

Lassen Sie grundsätzlich das gesamte Kompressoröl aus folgenden Komponenten ab:
- Ölabscheidebehälter
- Ölkühler
- Kompressorblock
- W2 W3 Wärmetauscher

- Kompressoröl-Auffangbehälter
- Eine Stecktülle mit Absperrventil und Schlauch liegt lose unter dem Ölabscheidebehälter.

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft

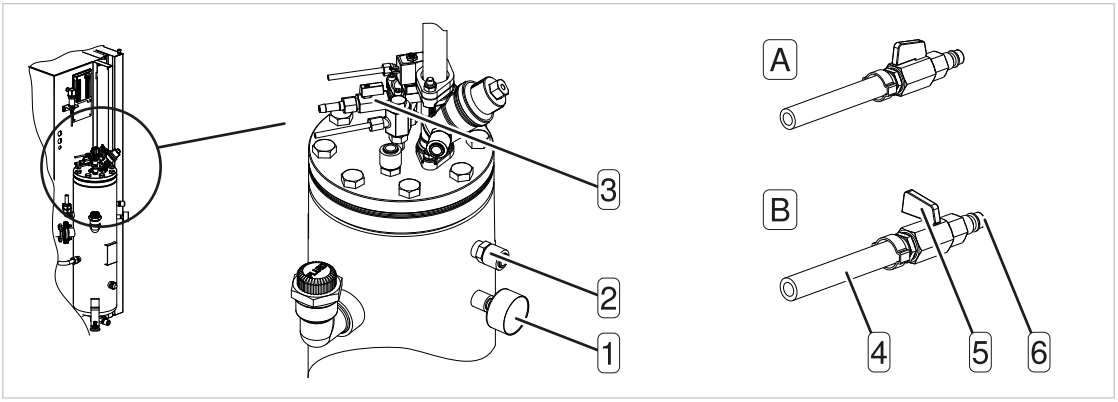



Abb. 20 Kompressoröl wechseln

1 Manometer
2 Schlauchkupplung (Druckentlastung Ölabscheidebehälter)
3 Absperrventil (Entlüftungsleitung)
4 Schlauch
5 Absperrventil
6 Stecktülle
A Absperrventil offen
B Absperrventil geschlossen

**⚠ WARNUNG**

**Gefahr von Krafteinwirkung auf den Körper durch freigesetzten Druck**

- ► Alle unter Druck stehenden Bauteile und Volumina vollständig drucklos machen
- ► Druckfreiheit prüfen

Druckluft unterstützt das Abfließen des Kompressoröls. Diesen Druck kann die Maschine entweder selbst erzeugen oder die Druckluft muss von außen in die Maschine gepumpt werden.

► Um die Maschine mit Druck zu beaufschlagen, wählen Sie eine Variante und gehen Sie in der angegebenen Reihenfolge vor:

**Externe Druckluftquelle**

- Absperrventil 3 in der Entlüftungsleitung schließen.
- Stecktülle 6 mit geschlossenem Absperrventil 5 in die Schlauchkupplung 2 stecken.
- Schlauch mit externer Druckluftquelle verbinden.
- Manometer am Ölabscheidebehälter beobachten und Absperrventil 5 öffnen bis das Manometer ca. 3 … 5 bar anzeigt.
- Absperrventil 5 schließen und Stecktülle aus Schlauchkupplung 2 entfernen.

**Maschine erzeugt den erforderlichen Druck selbst**

- Stromversorgung vorübergehend einschalten.
- Absperrventil [3] in der Entlüftungsleitung schließen.
- LEERLAUF einstellen.
- Maschine einschalten und Manometer [1] am Ölabscheidebehälter beobachten bis das Manometer ca. 3 … 5 bar anzeigt.
- Maschine ausschalten.
- Maschine allpolig von der Stromversorgung trennen, Netztrenneinrichtung gegen Wiedereinschalten sichern und Spannungsfreiheit allpolig prüfen.
- Mindestens 2 Minuten warten, damit das Kompressoröl in den Ölabscheidebehälter zurückfließen kann.

### 11.4.2.1 Kompressoröl aus dem Ölabscheidebehälter ablassen

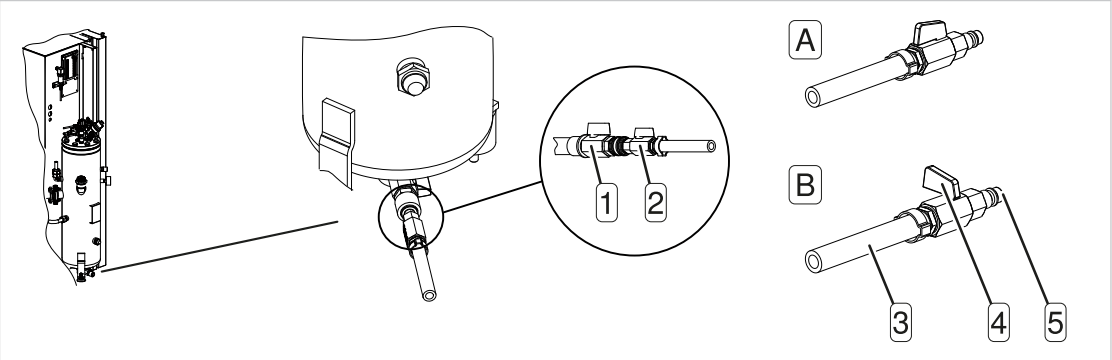



Abb. 21 Kompressoröl aus dem Ölabscheidebehälter ablassen

[1] Absperrventil (Kompressoröl ablassen)
[2] Schlauchkupplung (Kompressoröl ablassen)
[3] Schlauch
[4] Absperrventil
[5] Stecktülle
[A] Absperrventil offen
[B] Absperrventil geschlossen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kompressoröl-Auffangbehälter bereitstellen.
2. Stecktülle [5] mit geschlossenem Absperrventil [4] in die Schlauchkupplung [2] stecken.
3. Schlauch [3] in den Kompressoröl-Auffangbehälter hängen und befestigen.
4. Absperrventil [1] öffnen.
5. Absperrventil [4] langsam öffnen, Kompressoröl ablassen und bei Druckluftaustritt sofort schließen.
6. Absperrventil [1] schließen und Stecktülle abziehen.

### 11.4.2.2 Kompressoröl aus dem Ölkühler ablassen

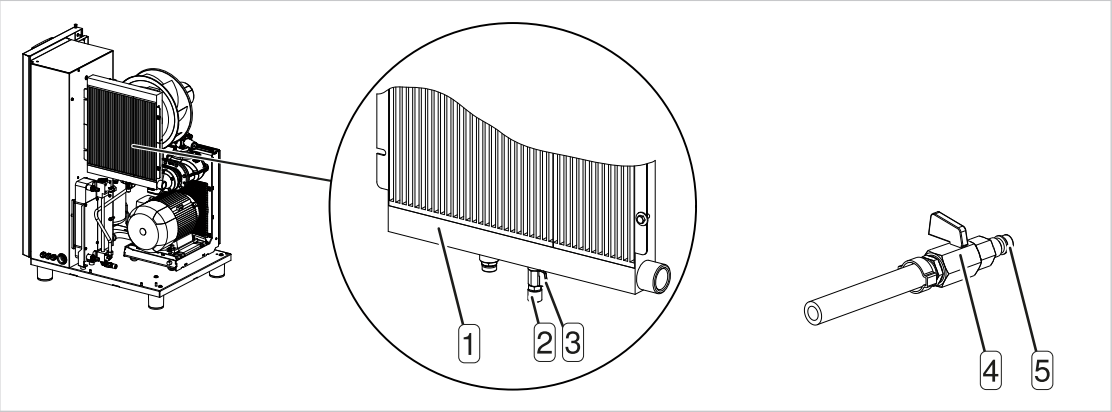



Abb. 22 Kompressoröl aus dem Ölkühler ablassen

1. Ölkühler
2. Schlauchkupplung (Kompressoröl ablassen)
3. Absperrventil
4. Absperrventil
5. Stecktülle

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kompressoröl-Auffangbehälter bereitstellen.
2. Stecktülle 5 mit geschlossenem Absperrventil 4 in die Schlauchkupplung 2 stecken.
3. Schlauch in den Kompressoröl-Auffangbehälter hängen und befestigen.
4. Absperrventil 3 öffnen.

> **⚠ VORSICHT**
> **Vergiftungsgefahr durch Einatmen von Kompressorölnebel**
> ► Druckluft nicht auf Personen richten
> ► Kompressorölnebel nicht einatmen

5. Absperrventil 4 langsam öffnen, Kompressoröl und Druckluft vollständig entweichen lassen, bis das Manometer am Ölabscheidebehälter 0 bar anzeigt.
6. Absperrventil 3 schließen und Stecktülle abziehen.

### 11.4.2.3 Kompressoröl aus dem Kompressorblock ablassen

Um das Kompressoröl aus dem Kompressorblock zu drücken, drehen Sie die Rotoren des Kompressorblocks mit der Hand mehrfach um die eigene Achse.

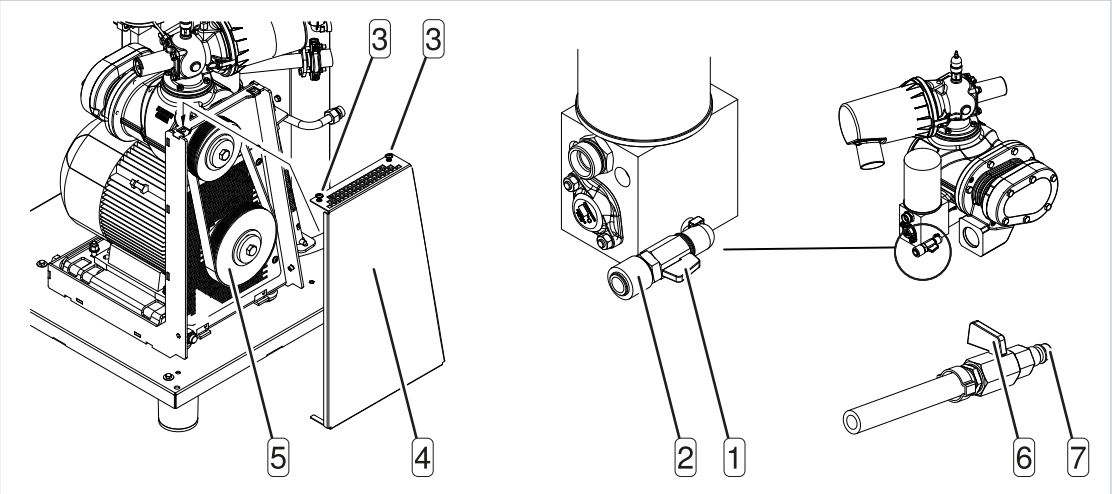



Abb. 23 Kompressoröl aus dem Kompressorblock ablassen

1 Absperrventil
2 Schlauchkupplung
3 Drehverschluss
4 Riemenschutz
5 Riemenscheibe
6 Absperrventil
7 Stecktülle

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kompressoröl-Auffangbehälter bereitstellen.
2. Stecktülle 7 mit geschlossenem Absperrventil 6 in die Schlauchkupplung 2 stecken.
3. Schlauch in den Kompressoröl-Auffangbehälter hängen und befestigen.
4. Drehverschlüsse 3 öffnen und Riemenschutz 4 herausheben.
5. Absperrventile 2 und 6 öffnen.
6. Riemenscheibe 5 mit der Hand mindestens 5-mal drehen, bis das Kompressoröl vollständig abgelaufen ist.
7. Absperrventil 1 schließen und Stecktülle 7 abziehen.
   ✓ Das Kompressoröl ist aus dem Kompressorblock abgelassen.
   Durch das Drehen der Rotoren kann eine geringe Menge Kompressoröl in Ölkühler und Ölabscheidebehälter zurückfließen.
8. Riemenschutz montieren und Drehverschlüsse fest anziehen
9. Tätigkeiten 11.4.2.1 Kompressoröl aus dem Ölabscheidebehälter ablassen und 11.4.2.2 Kompressoröl aus dem Ölkühler ablassen wiederholen.

### 11.4.2.4 W2 W3 Kompressoröl aus dem Wärmetauscher ablassen

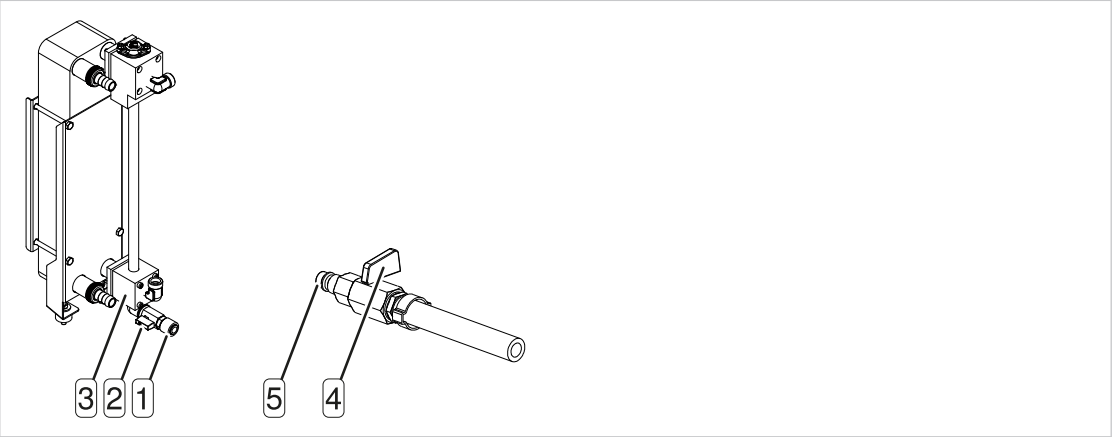



Abb. 24 Kompressoröl aus dem Wärmetauscher ablassen

1 Schlauchkupplung
2 Absperrventil
3 Thermoventil
4 Absperrventil
5 Stecktülle

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kompressoröl-Auffangbehälter bereitstellen.
2. Stecktülle 5 in die Schlauchkupplung 1 stecken.
3. Schlauch in den Kompressoröl-Auffangbehälter hängen und befestigen.
4. Absperrventile 2 und 4 öffnen und Kompressoröl vollständig ablaufen lassen.
5. Absperrventil 2 schließen und Stecktülle abziehen.

### 11.4.2.5 Kompressoröl einfüllen

- Maschine ist vollständig drucklos und Druckfreiheit ist geprüft

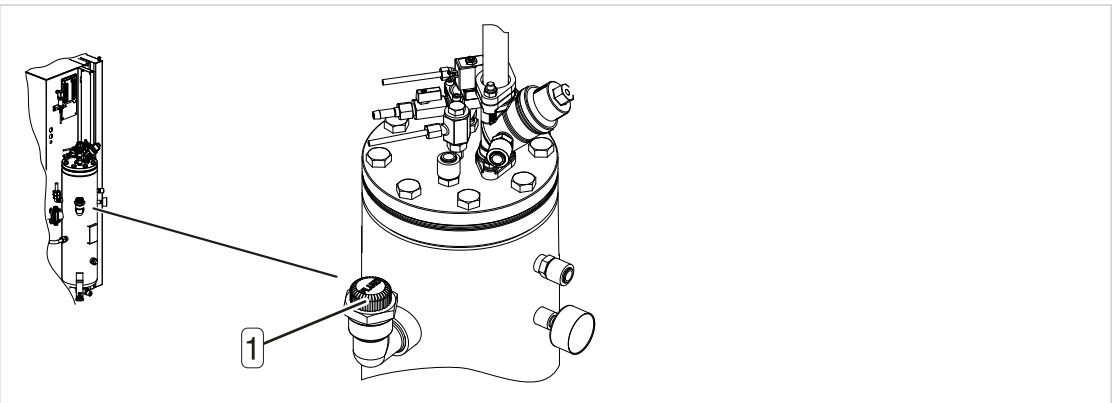



Abb. 25 Kompressoröl einfüllen

1 Verschlussschraube

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verschlussschraube 1 am Einfüllstutzen langsam öffnen.
2. Kompressoröl einfüllen.

3. Dichtung der Verschlussschraube auf äußere Beschädigungen kontrollieren und Einfüllstutzen mit Verschlussschraube verschließen.

#### 11.4.2.6 Maschine in Betrieb nehmen und Probelauf durchführen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Maschinengehäuse vollständig schließen.
2. Bauseitiges Absperrventil zwischen Maschine und Druckluftnetz öffnen.
3. Netztrenneinrichtung einschalten.
4. Intervallzähler zurücksetzen.
5. Maschine einschalten und nach ca. 10 Minuten Kompressoröl-Füllstand kontrollieren.
   Bei zu niedrigem Füllstand entlüften Sie die Maschine erneut, füllen Kompressoröl nach und wiederholen den Probelauf.
6. Maschine ausschalten und alle Anschlüsse auf Dichtheit prüfen.

Kompressoröl entsprechend den geltenden Umweltschutzbestimmungen entsorgen.

### 11.4.3 Kompressoröl nachfüllen

Ein Aufkleber mit der eingefüllten Kompressorölsorte befindet sich am Ölabscheidebehälter.

**HINWEIS**

**Maschinenschäden durch die Verwendung unverträglicher Kompressoröle**

- ► verschiedene Kompressoröle **nicht** mischen
- ► ausschließlich Kompressoröl derselben Sorte nachfüllen

- Eine Stecktülle mit Absperrventil und Schlauch liegt lose unter dem Ölabscheidebehälter.

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft

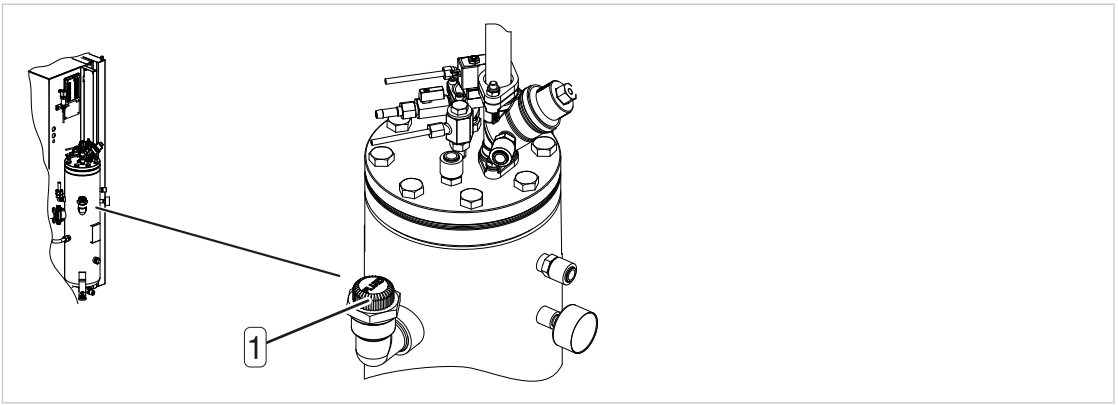



Abb. 26 Kompressoröl nachfüllen

1 Verschlussschraube

Gehen Sie folgendermaßen vor:

**⚠ WARNUNG**

**Gefahr von Krafteinwirkung auf den Körper durch freigesetzten Druck**

- ► Alle unter Druck stehenden Bauteile und Volumina vollständig drucklos machen
- ► Druckfreiheit prüfen

1. Verschlussschraube [1] am Einfüllstutzen langsam öffnen.
2. Nachfüllmenge beachten und Kompressoröl nachfüllen.
3. Dichtring der Verschlussschraube bei Bedarf erneuern und Einfüllstutzen mit Verschlussschraube verschließen.
4. Maschinengehäuse vollständig schließen.
5. Bauseitiges Absperrventil zwischen Maschine und Druckluftnetz öffnen.
6. Maschine einschalten und nach ca. 10 Minuten Kompressoröl-Füllstand prüfen.
7. Verschlussschraube auf Dichtheit prüfen.

Falls der Kompressoröl-Füllstand noch zu niedrig ist, wiederholen Sie den Vorgang vollständig.

### 11.4.4 Ölfilter ersetzen

- fusselfreies Reinigungstuch

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft

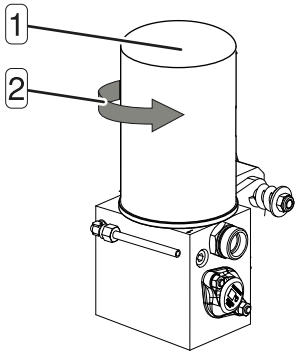



Abb. 27 Ölfilter ersetzen

[1] Ölfilter
[2] Drehrichtung zum Abschrauben des Ölfilters

Gehen Sie folgendermaßen vor:

**⚠ WARNUNG**

**Gefahr von Krafteinwirkung auf den Körper durch freigesetzten Druck**

- ► Alle unter Druck stehenden Bauteile und Volumina vollständig drucklos machen
- ► Druckfreiheit prüfen

1. Ölfilter abschrauben und auslaufendes Kompressoröl auffangen.
2. Dichtung des neuen Ölfilters leicht einölen.

3. Ölfilter aufsetzen und von Hand festziehen.
4. Maschinengehäuse vollständig schließen.
5. Bauseitiges Absperrventil zwischen Maschine und Druckluftnetz öffnen.
6. Netztrenneinrichtung einschalten.
7. Intervallzähler zurücksetzen.
8. Nach ca. 10 Minuten Betrieb Kompressoröl-Füllstand kontrollieren und gegebenenfalls Kompressoröl nachfüllen.
9. Maschine ausschalten und Ölfilter auf Dichtheit prüfen.



Mit Kompressoröl verunreinigte Arbeitsmittel und Komponenten umweltgerecht entsorgen.

### 11.4.5 Ölabscheidepatrone ersetzen

Die Ölabscheidepatrone kann nicht gereinigt werden. Die Lebensdauer der Ölabscheidepatrone wird beeinflusst durch folgende Einflüsse:

- Verschmutzungen in der Ansaugluft
- Einhaltung der Wechselintervalle von folgenden Komponenten:
  - Kompressoröl
  - Ölfilter
  - Luftfilter



- fusselfreies Reinigungstuch



1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft

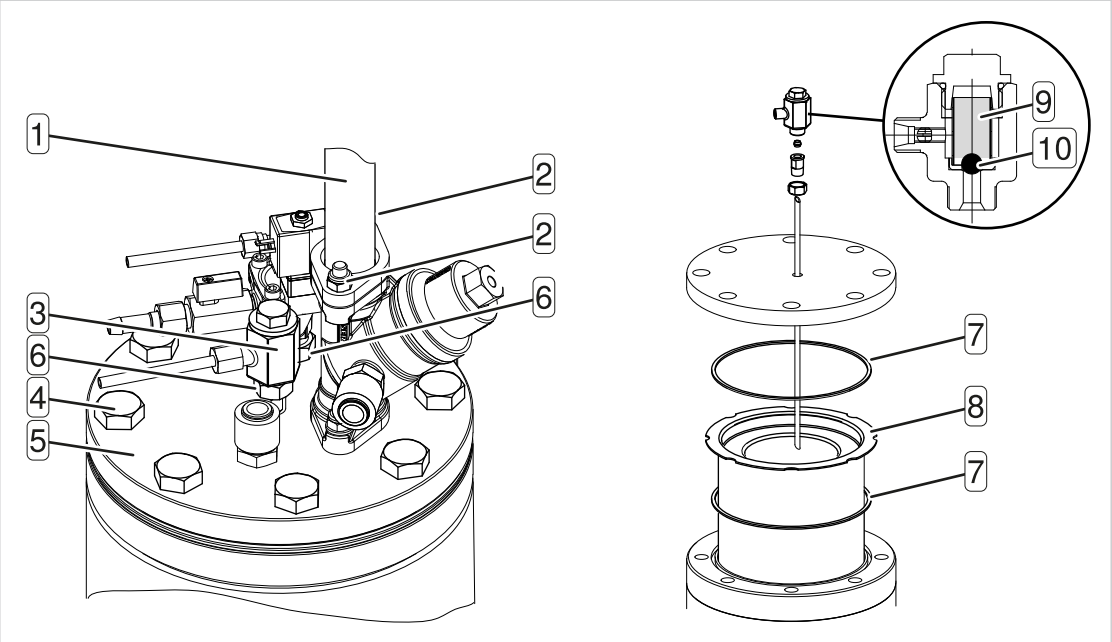



Abb. 28 Ölabscheidepatrone ersetzen

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftrohr | 6 | Verschraubung |
| 2 | Mutter (selbstsichernd) | 7 | Dichtring |
| 3 | Schmutzfänger | 8 | Ölabscheidepatrone |
| 4 | Befestigungsschraube | 9 | Sieb |
| 5 | Deckel | 10 | Kugel |

Gehen Sie folgendermaßen vor:

> **⚠ WARNUNG**
> **Gefahr von Krafteinwirkung auf den Körper durch freigesetzten Druck**
> ► Alle unter Druck stehenden Bauteile und Volumina vollständig drucklos machen
> ► Druckfreiheit prüfen

1. Verschraubungen 6 demontieren und Bauteile mit Anschlüssen vorsichtig ablegen.
2. Saugrohr der Öl-Rückführleitung bei Position 3 herausziehen.
3. Mutter 2 entfernen und Luftrohr 1 zur Seite drehen.
4. Schrauben 4 am Deckel 5 des Ölabscheidebehälters entfernen.
5. Deckel langsam abnehmen.
6. Alte Ölabscheidepatrone 8 mit Dichtringen 7 herausnehmen und umweltgerecht entsorgen.
7. Alle Dichtflächen reinigen.
8. Neue Ölabscheidepatrone mit neuen Dichtungen einsetzen und Deckel festschrauben.
9. Auf korrekten Sitz der Kugel 9 achten.
10. Sieb und O-Ring des Schmutzfängers 3 erneuern.
11. Luftrohr mit neuen selbstsichernden Muttern am Deckel 5 befestigen.
12. Gelöste Verschraubungen wieder herstellen und festziehen.
13. Maschinengehäuse vollständig schließen.
14. Bauseitiges Absperrventil zwischen Maschine und Druckluftnetz öffnen.
15. Netztrenneinrichtung einschalten.
16. Intervallzähler zurücksetzen.

17. Nach ca. 10 Minuten Betrieb Maschine ausschalten und Ölabscheidebehälter auf Dichtheit prüfen.

## 11.5 Antriebsriemen instand halten

Prüfen Sie die Spannung des Antriebsriemens regelmäßig. Eine Spanneinrichtung stellt über eine Druckfeder die Riemenspannung automatisch nach. Ein Markierungsstift signalisiert die Riemenspannung. Stellen Sie die Riemenspannung nach, sobald der Markierungsstift das obere Ende des Langlochs erreicht hat. Der Markierungsstift ist von Außen durch ein Sichtfenster zu sehen.

Ersetzen Sie den Antriebsriemen, falls der Antriebsriemen Beschädigungen aufweist oder das Instandhaltungsintervall abgelaufen ist.



**⚠ WARNUNG**

**Quetschgefahr durch rotierenden Riementrieb**

- ► Maschine ausschalten und allpolig von der Stromversorgung trennen
- ► Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten sichern
- ► Spannungsfreiheit prüfen

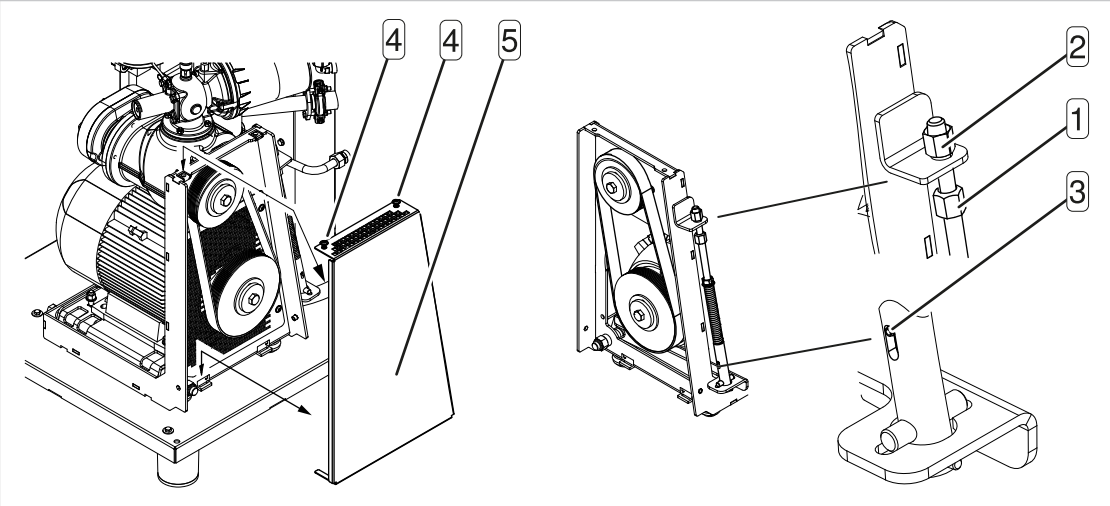



Abb. 29 Antriebsriemen instand halten

1 Mutter
2 Mutter
3 Markierungsstift (Darstellung: Riemenspannung nachstellen erforderlich)
4 Drehverschluss
5 Riemenschutz

1. Drehverschlüsse 4 lösen und Riemenschutz 5 herausheben.
2. Sichtprüfung auf Beschädigungen durchführen:
   a) Den Antriebsriemen an der Riemenscheibe von Hand drehen und auf Beschädigungen kontrollieren.
   b) Bei erkennbaren Beschädigungen den Antriebsriemen umgehend ersetzen.
3. Antriebsriemen ersetzen:
   a) Mutter 2 lösen.
   b) Mit Hilfe der Mutter 1 den Antriebsriemen so lange entspannen, bis er von den Riemenscheiben abgenommen werden kann.
   c) Neuen Antriebsriemen über Riemenscheiben legen und mit Hilfe der Mutter 1 so lange spannen, bis der Markierungsstift das untere Ende des Langlochs erreicht hat.
   d) Mutter 2 festziehen.

4. Riemenspannung nachstellen:
   a) Mutter [2] lösen.
   b) Mit Hilfe der Mutter [1] den Antriebsriemen spannen, bis der Markierungsstift das untere Ende des Langlochs erreicht hat.
   c) Mutter [2] festziehen.
5. Riemenschutz montieren und Drehverschlüsse fest anziehen.

## 11.6 Luftfilter instand halten

Prüfen Sie den Luftfilter regelmäßig und ersetzen Sie den Luftfilter rechtzeitig. Reinigen Sie den Luftfilter nicht und verwenden Sie nur Originalluftfilter von KAESER. Durch einen beschädigten oder ungeeigneten Luftfilter kann Schmutz in das Drucksystem gelangen, der zu Schäden an der Maschine führen kann.



1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft
3. Maschine ist abgekühlt

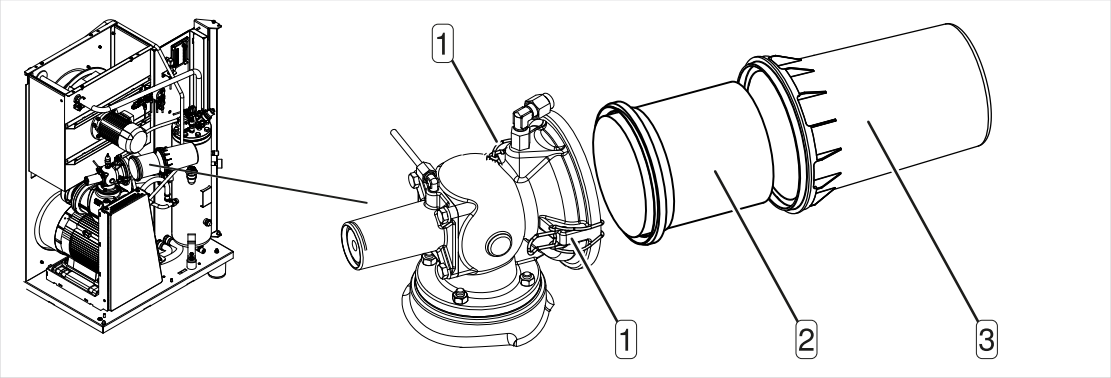



Abb. 30 Luftfilter ersetzen

[1] Spannverschluss
[2] Luftfilter
[3] Luftfiltergehäuse

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Spannverschlüsse [1] am Luftfiltergehäuse [3] öffnen und Luftfiltergehäuse [3] abnehmen.
2. Luftfilter [2] herausnehmen und umweltgerecht entsorgen.
3. Alle Teile und Dichtflächen reinigen.
4. Neuen Luftfilter in das Luftfiltergehäuse schieben.
5. Luftfiltergehäuse mit Spannverschlüssen montieren.
6. Maschinengehäuse vollständig schließen.
7. Netztrenneinrichtung einschalten.
8. Intervallzähler zurücksetzen.

## 11.7 Schaltschrank: Filtermatte instand halten

Hinter jedem Lüftungsgitter befindet sich eine Filtermatte. Die Filtermatten schützen den Schaltschrank vor Verschmutzung. Sind die Filtermatten verschmutzt, ist eine ausreichende Kühlung der Bauteile nicht mehr gewährleistet. Prüfen Sie die Filtermatten regelmäßig und reinigen Sie die

Filtermatten bei Verschmutzung. Die Häufigkeit hängt stark von den Umgebungsbedingungen am Aufstellort ab.

- handwarmes Wasser mit Haushaltsreiniger

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft

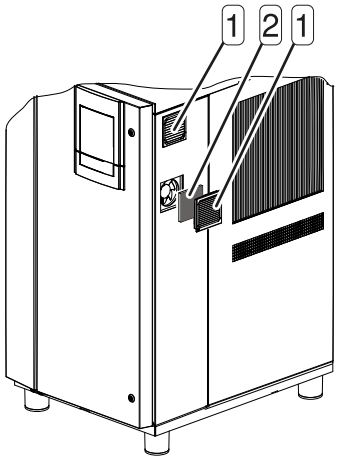



Abb. 31 Lüftung Schaltschrank

1 Lüftungsgitter
2 Filtermatte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Jedes Lüftungsgitter vorsichtig entfernen und Filtermatte entnehmen.
2. Filtermatte ausklopfen oder absaugen, bei Bedarf mit handwarmem Wasser unter Zusatz von Haushaltsreiniger ausspülen.
3. Filtermatte erneuern, falls eine Reinigung nicht möglich ist oder die Filtermatte bereits 2-mal gereinigt wurde.
4. Filtermatte in den Rahmen einlegen und Lüftungsgitter einrasten.

## 11.8 K1 Wärmetauscher instand halten

Saubere Wärmetauscher gewährleisten die zuverlässige Kühlung der Maschine und der Druckluft. Eine Filtermatte schützt die Wärmetauscher zusätzlich vor Verschmutzung. Prüfen Sie die Filtermatte regelmäßig und reinigen Sie die Filtermatte und die Wärmetauscher bei Verschmutzung. Die Häufigkeit hängt stark von den Umgebungsbedingungen am Aufstellort ab. Feuchter Schmutz deutet auf eine Leckage hin. Undichte Wärmetauscher führen zu Kompressorölverlust oder Druckluftverlust. Falls ein Wärmetauscher undicht ist, lassen Sie den Wärmetauscher von einem autorisierten Servicepartner umgehend reparieren.

Verschmutzte Wärmetauscher sind ein Zeichen für ungünstige Umgebungsbedingungen. Unter solchen Umgebungsbedingungen verschmutzen auch die Kühlluftwege im Innenraum der Maschine und der Motoren. Der Verschleiß steigt. Lassen Sie die Kühlluftwege von einem autorisierten Servicepartner reinigen.

Versuchen Sie nicht, hartnäckige Verschmutzungen mit scharfen Gegenständen zu entfernen. Lassen Sie die Wärmetauscher von einem autorisierten Servicepartner reinigen.

- Bürste und Staubsauger

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft
3. Maschine ist abgekühlt

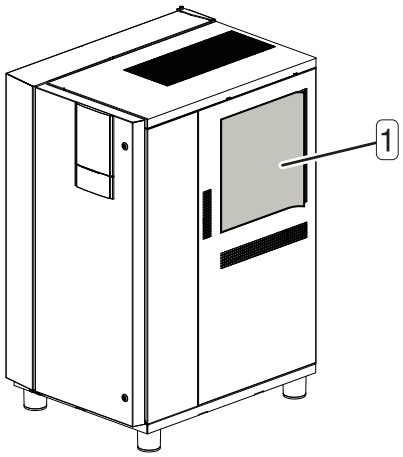



Abb. 32 Filtermatte und Wärmetauscher instand halten

[1] Filtermatte

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Filtermatte langsam aus dem Halterahmen herausziehen
2. Filtermatte ausklopfen oder absaugen. Bei Bedarf mit handwarmen Wasser unter Zusatz von Haushaltsreiniger ausspülen.
3. Filtermatte erneuern, falls eine Reinigung nicht möglich ist oder die Filtermatte bereits 2-mal gereinigt wurde.
4. Durch Sichtprüfung ermitteln, ob Kompressoröl ausgetreten ist.
5. Wärmetauscher trocken abbürsten und Schmutz absaugen.
6. Filtermatte langsam in den Halterahmen drücken.

## 11.9 W2 W3 Wärme-Rückgewinnungssystem prüfen

Lassen Sie den Wärmetauscher spätestens jährlich durch einen autorisierten Servicepartner auf interne Dichtheit und Verschmutzungen prüfen.

Ablagerungen im Wärmetauscher beeinträchtigen die Wärmeübertragung.

Der Druck im Ölkreislauf ist in der Regel höher als der Druck im Wärme-Rückgewinnungssystem. Bei einer Leckage gelangt Kompressoröl in das Wärmeträgermedium. Erhöhter Kompressorölverbrauch kann ein Anzeichen für einen undichten Wärmetauscher sein. Lassen Sie die Wärmetauscher regelmäßig auf Dichtheit prüfen. Falls ein Wärmetauscher undicht ist, lassen Sie den Wärmetauscher von einem autorisierten Servicepartner umgehend reparieren.

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft
3. Maschine ist abgekühlt

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► Wärmetauscher auf sichtbare Leckagen prüfen.

## 11.10 Kältetrockner instand halten

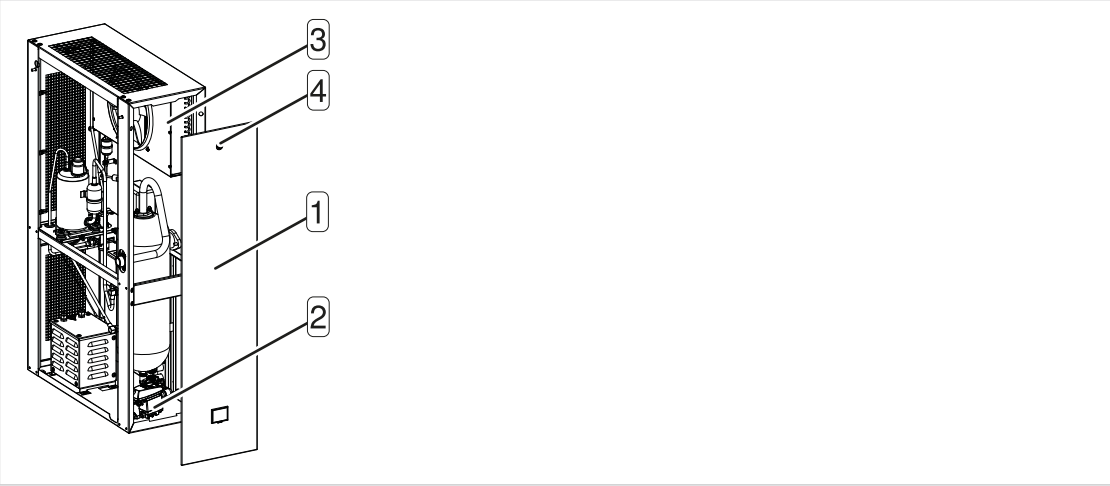



Abb. 33 Kältetrockner instand halten

1 Verkleidungsteil
2 Kondensatableiter
3 Drehriegel
4 Kältemittelverflüssiger

### 11.10.1 Kältemittelverflüssiger reinigen

Versuchen Sie nicht, hartnäckige Verschmutzungen mit scharfen Gegenständen zu entfernen. Lassen Sie den Kältemittelverflüssiger von einem autorisierten Servicepartner reinigen.

Reparaturen dürfen nur durch zertifiziertes Personal durchgeführt werden.

- Druckluft und Staubsauger

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft
3. Maschine ist abgekühlt

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► Kältemittelverflüssiger von außen nach innen mit Druckluft (< 5 bar) ausblasen und den Staub absaugen.

### 11.10.2 Kondensatableiter prüfen

- Stromversorgung ist vorhanden
- Maschine steht unter Druck
- Kontrollanzeige *Power* am Kondensatableiter leuchtet

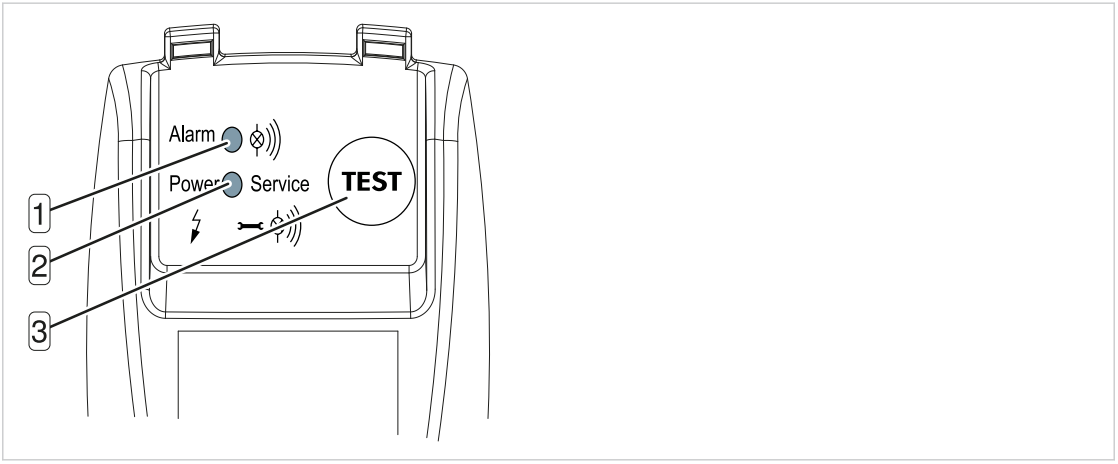



Abb. 34 Kondensatableiter prüfen

1 Kontrollanzeige *Alarm*
2 Kontrollanzeige *Power*
3 Taste «TEST»

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kondensatleitung am Kondensatableiter mit der einen Hand leicht berühren.
2. Mit der anderen Hand die Taste «TEST» am Kondensatableiter mindestens 2 s gedrückt halten.
   - Sobald der Kondensatableiter öffnet, spüren Sie einen kurzen Druckstoß an der Kondensatleitung.
   - Falls Sie **keinen** Druckstoß spüren, ersetzen Sie die Service-Unit.

### 11.10.3 Service-Unit ersetzen

Der Kondensatableiter kann nicht gereinigt werden. Sobald das Kondensat nicht mehr abfließt, ersetzen Sie die Service-Unit.

- Dichtband
- O-Ring 16 x 2 (5.1519.0)

1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft

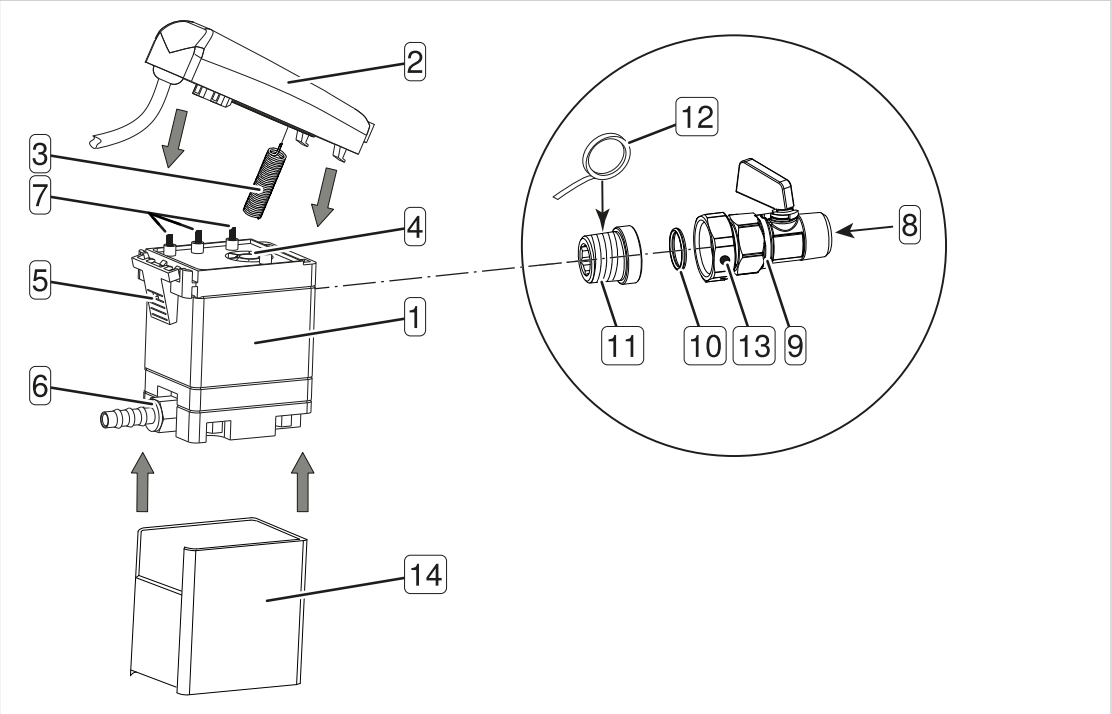



Abb. 35 Service-Unit ersetzen

1 Service-Unit
2 Steuereinheit
3 Sensor
4 Öffnung für Sensor
5 Rasthaken
6 Verschraubung für Kondensatleitung
7 Kontaktfedern
8 Kondensateintritt
9 Absperrventil
10 O-Ring
11 Einschraubteil
12 Dichtband
13 Überwurfmutter mit Entlüftungsbohrungen
14 Isolierung

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Vorgeschaltetes Absperrventil 9 schließen.
2. Service-Unit 1 demontieren:
   a) Verschraubung 6 an Kondensatleitung abschrauben.
   b) Rasthaken 5 drücken und Steuereinheit 2 langsam von der Service-Unit abnehmen.
   c) Überwurfmutter 13 am vorgeschalteten Absperrventil langsam lockern, bis die verbliebene Druckluft durch die Entlüftungsbohrungen entwichen ist.
   d) Einschraubteil 11 aus der Service-Unit herausdrehen und aufbewahren.
   e) Isolierung 14 von der Service-Unit entfernen.
3. Neue Service-Unit montieren:
   a) Isolierung an die Service-Unit anbringen.
   b) Sensor 3 der Steuereinheit langsam in die Öffnung 4 der Service-Unit schieben.
   c) Steuereinheit gegen die Service-Unit drücken bis der Rasthaken hörbar einrastet.
   d) Am Einschraubteil altes Dichtmaterial durch neues Dichtband ersetzen.
   e) Einschraubteil in die Service-Unit montieren.
   f) Neuen O-Ring 10 verwenden und Service-Unit mit Überwurfmutter am vorgeschalteten Absperrventil montieren.
   g) Kondensatleitung anschließen.
4. Vorgeschaltetes Absperrventil öffnen.

## 11.11 Sicherheitsventil prüfen

Zur Prüfung des Sicherheitsventils wird der Betriebsüberdruck der Maschine über den Ansprechdruck des Sicherheitsventils hinaus erhöht. Der Ansprechdruck des Sicherheitsventils ist in der Regel am Ende des Bauteilkennzeichens angegeben.

Während der Prüfung ist die Netzdruck-Überwachung abgeschaltet und der Abblaseschutz schaltet die Maschine erst ab, sobald der Ansprechdruck des Sicherheitsventils um 1 bar überschritten wurde.

In der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3 ist der Vorgang detailliert beschrieben.



**⚠ WARNUNG**

**Gefahr von Gehörschaden durch Lärm beim Abblasen des Sicherheitsventils**

- ► Maschinengehäuse geschlossen halten
- ► Gehörschutz tragen

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Maschine ausschalten.
2. Bauseitiges Absperrventil zwischen Maschine und Druckluftnetz schließen.
3. Sicherheitsventil prüfen, wie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3 beschrieben.
4. Bauseitiges Absperrventil zwischen Maschine und Druckluftnetz öffnen.



Falls das Sicherheitsventil während des Tests nicht abbläst, lassen Sie das defekte Sicherheitsventil umgehend von einem autorisierten Servicepartner ersetzen.

## 11.12 Temperaturabschaltung prüfen

Eine Sicherheitsabschaltung schaltet die Maschine aus, sobald die Verdichtungsendtemperatur den Grenzwert von 110 °C erreicht.

Gehen Sie folgendermaßen vor:

► Sicherheitsabschaltung prüfen, wie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3 beschrieben.

(?) Falls die Maschine bei der Sicherheitsprüfung nicht abschaltet, lassen Sie die Sicherheitsabschaltung von einem autorisieren Servicepartner instand setzen.

## 11.13 NOT-HALT-Befehlsgerät prüfen



- Kompressormotor läuft

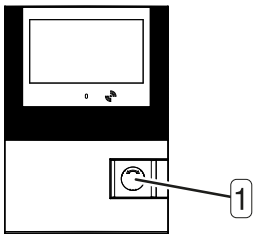



Abb. 36 NOT-HALT-Befehlsgerät

[1] NOT-HALT-Befehlsgerät

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. NOT-HALT-Befehlsgerät drücken.
   - Der Kompressormotor bleibt stehen, das Drucksystem wird entlüftet und die Maschine gegen automatisches Wiederanlaufen gesichert.
2. NOT-HALT-Befehlsgerät durch Drehen in Pfeilrichtung entsperren.
3. Störmeldung quittieren.

Falls der Kompressormotor bei der Prüfung der NOT-HALT-Einrichtung nicht stehen bleibt, ist die Sicherheitsfunktion nicht mehr gegeben.

Nehmen Sie die Maschine sofort außer Betrieb und wenden Sie sich an einen autorisierten Servicepartner.

## 11.14 Instandhaltungsprotokoll

Protokollieren Sie durchgeführte Instandhaltungsarbeiten in der folgenden Tabelle und tragen Sie Materialnummer und Serialnummer der Maschine ein:

| **Material-Nr. _____** | | **Serial-Nr. _____** | |
|---|---|---|---|
| **Datum** | **Tätigkeit** | **Betriebsstunden** | **Unterschrift** |
| | | | |
| | | | |
| | | |

# 12 Außerbetriebnahme, Demontage und Entsorgung

Mit der Außerbetriebnahme der Maschine ist eine Demontage verbunden, die eine vorschriftsgemäße Entsorgung ermöglicht. Die Arbeitsschritte, um Kompressoröl abzulassen und Ölabscheidepatrone und Ölfilter zu demontieren, sind im Kapitel 11.4.1 Druckfreiheit für Instandhaltungsarbeiten herstellen beschrieben.

## 12.1 Maschine außer Betrieb nehmen und demontieren

Eine Außerbetriebnahme ist z. B. in folgenden Fällen erforderlich:

- Die Maschine wird vorübergehend nicht benötigt.
- Die Maschine wird an einen anderen Standort transportiert.
- Die Maschine soll verschrottet werden.

Falls die Maschine angeschlossen bleiben kann, ist eine vorübergehende Außerbetriebnahme möglich. Um Korrosion vorzubeugen, schalten Sie die Maschine wöchentlich ein und gewährleisten Sie, dass die Maschine für ca. 30 Minuten im Betriebspunkt LASTLAUF läuft.



- Druckluftquelle mit einem Druck von weniger als 2 bar



1. Maschine ist ausgeschaltet
2. Maschine ist allpolig von der Stromversorgung getrennt, Netztrenneinrichtung ist gegen Wiedereinschalten gesichert und Spannungsfreiheit ist geprüft
3. Maschine ist vollständig drucklos und Druckfreiheit ist geprüft
4. Maschine ist abgekühlt

Gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Kondensat aus allen Kondensatableitern ablassen und auffangen.
2. Bauseitige Kondensatleitungen demontieren.
3. Verbindung zum Druckluftnetz demontieren.
4. Anschlussleitungen der elektrischen Versorgung demontieren.
5. W2 W3 Bauseitige Anschlussleitungen entfernen und Wärme-Rückgewinnungssystem mit Druckluft ausblasen, bis keine Flüssigkeit mehr austritt.
6. Alle offenen Anschlussstutzen fachgerecht verschließen.
7. Falls erforderlich oder weil die Maschine verschrottet werden soll:
   a) Batterie aus der Steuerung entfernen, wie in der Bedienungsanleitung zur Steuerung SIGMA CONTROL 3 beschrieben.
   b) Kompressoröl vollständig ablassen und auffangen.
   c) Ölfilter und Ölabscheidepatrone ausbauen.
   d) Kältemittel und Öl aus dem Kältemittelsystem ausschließlich von einer zertifizierten Fachkraft für Kältetechnik leeren lassen.

## 12.2 Entsorgen


Eine fachgerechte Entsorgung ist gesetzlich vorgeschrieben. Für die Gesundheit von Lebewesen und die Umwelt schädliche Stoffe können, falls getrennt, wieder aufbereitet oder kontrolliert entsorgt werden. Führen Sie daher alle demontierten Komponenten und aufgefangenen Betriebsstoffe umweltgerecht dem vorgesehenen Entsorgungssystem zu. Abschließend übergeben Sie die Maschine einem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb.


Führen Sie folgende Arbeiten durch:

1. Batterie in das nationale Sammelsystem für Batterien geben.
2. Aufgefangene Betriebsstoffe dem vorgesehenen Entsorgungssystem zuführen.
3. Mit Kompressoröl verunreinigte Komponenten und Reinigungstücher umweltgerecht entsorgen.
4. Maschine zu einem zertifizierten Entsorgungsfachbetrieb geben.

# 13 Dokumente und Zeichnungen

## 13.1 Fließschema

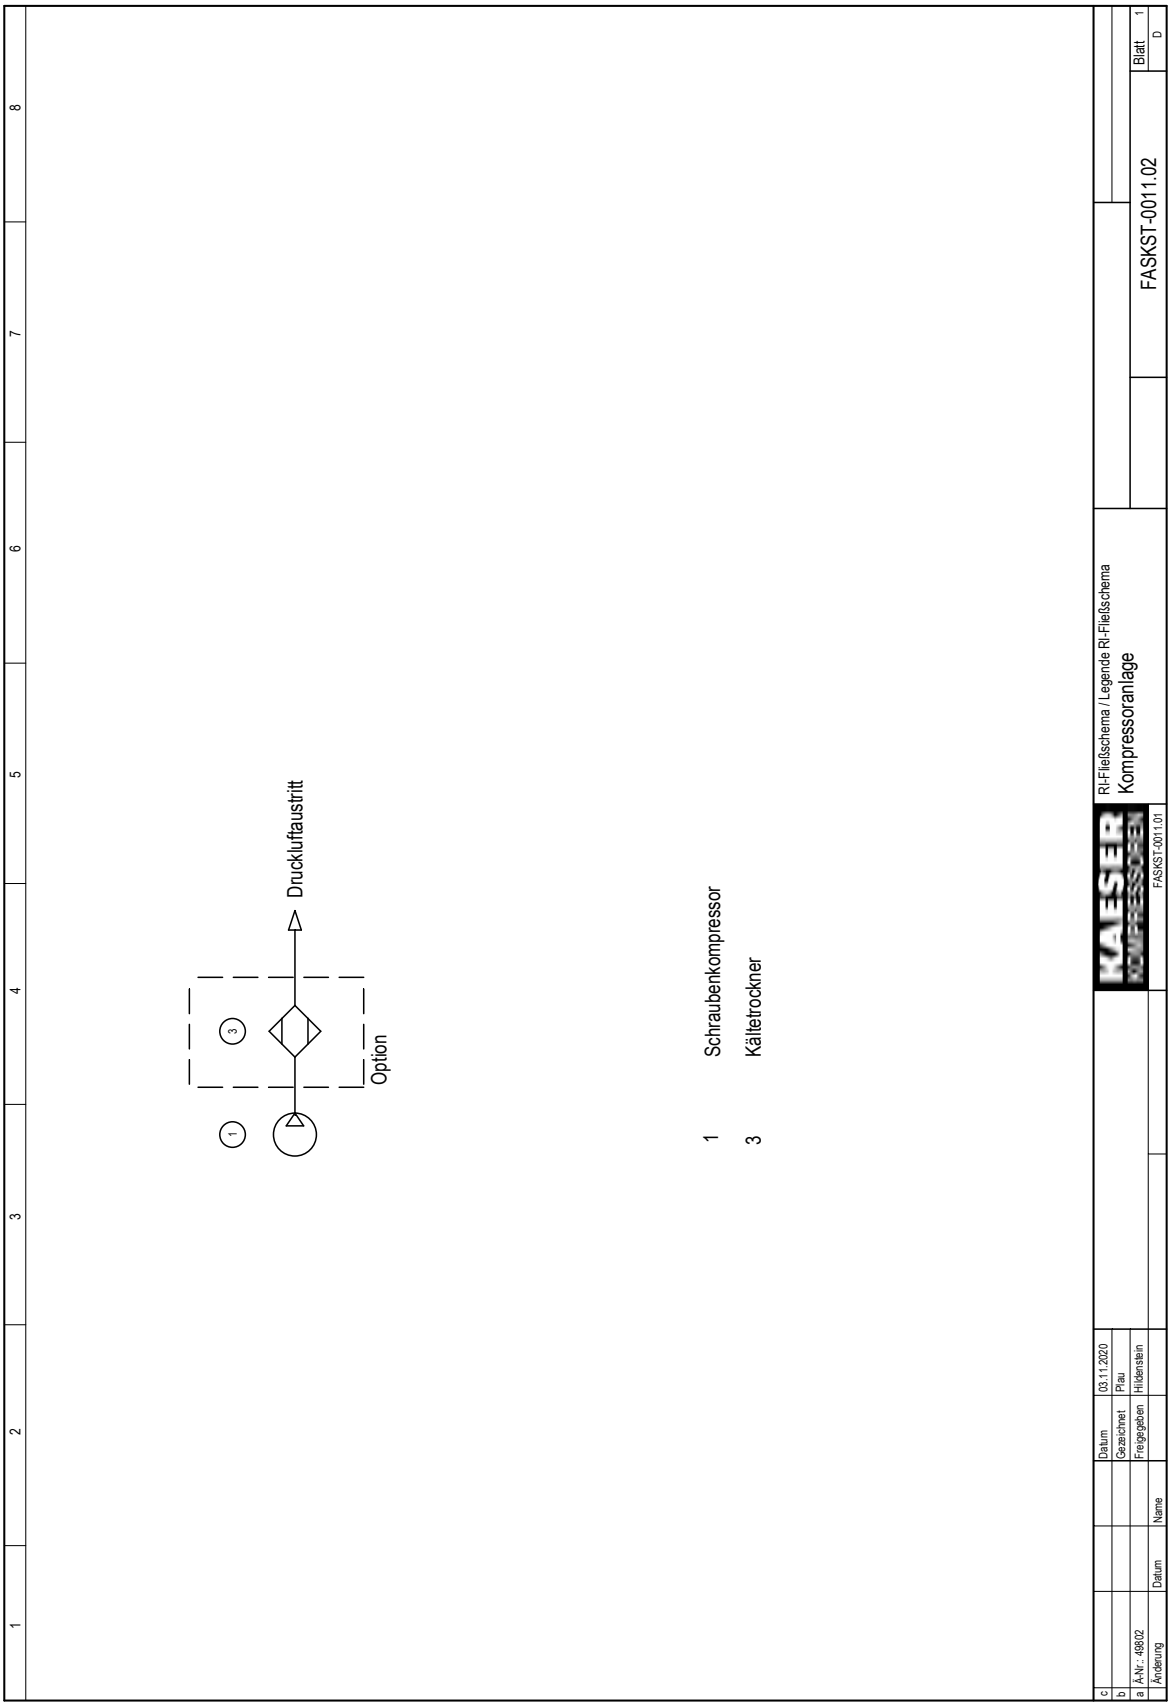
Druckluftaustritt
Option
1 Schraubenkompressor
3 Kältetrockner
RI-Fließschema / Legende RI-Fließschema
Kompressoranlage
FASKST-0011.02
FASKST-0011.01
Blatt 1
D
Datum 03.11.2020
Gezeichnet Plau
Freigegeben Hildenstein
Name
Datum
Änderung
a Ä-Nr.: 49802
b
c

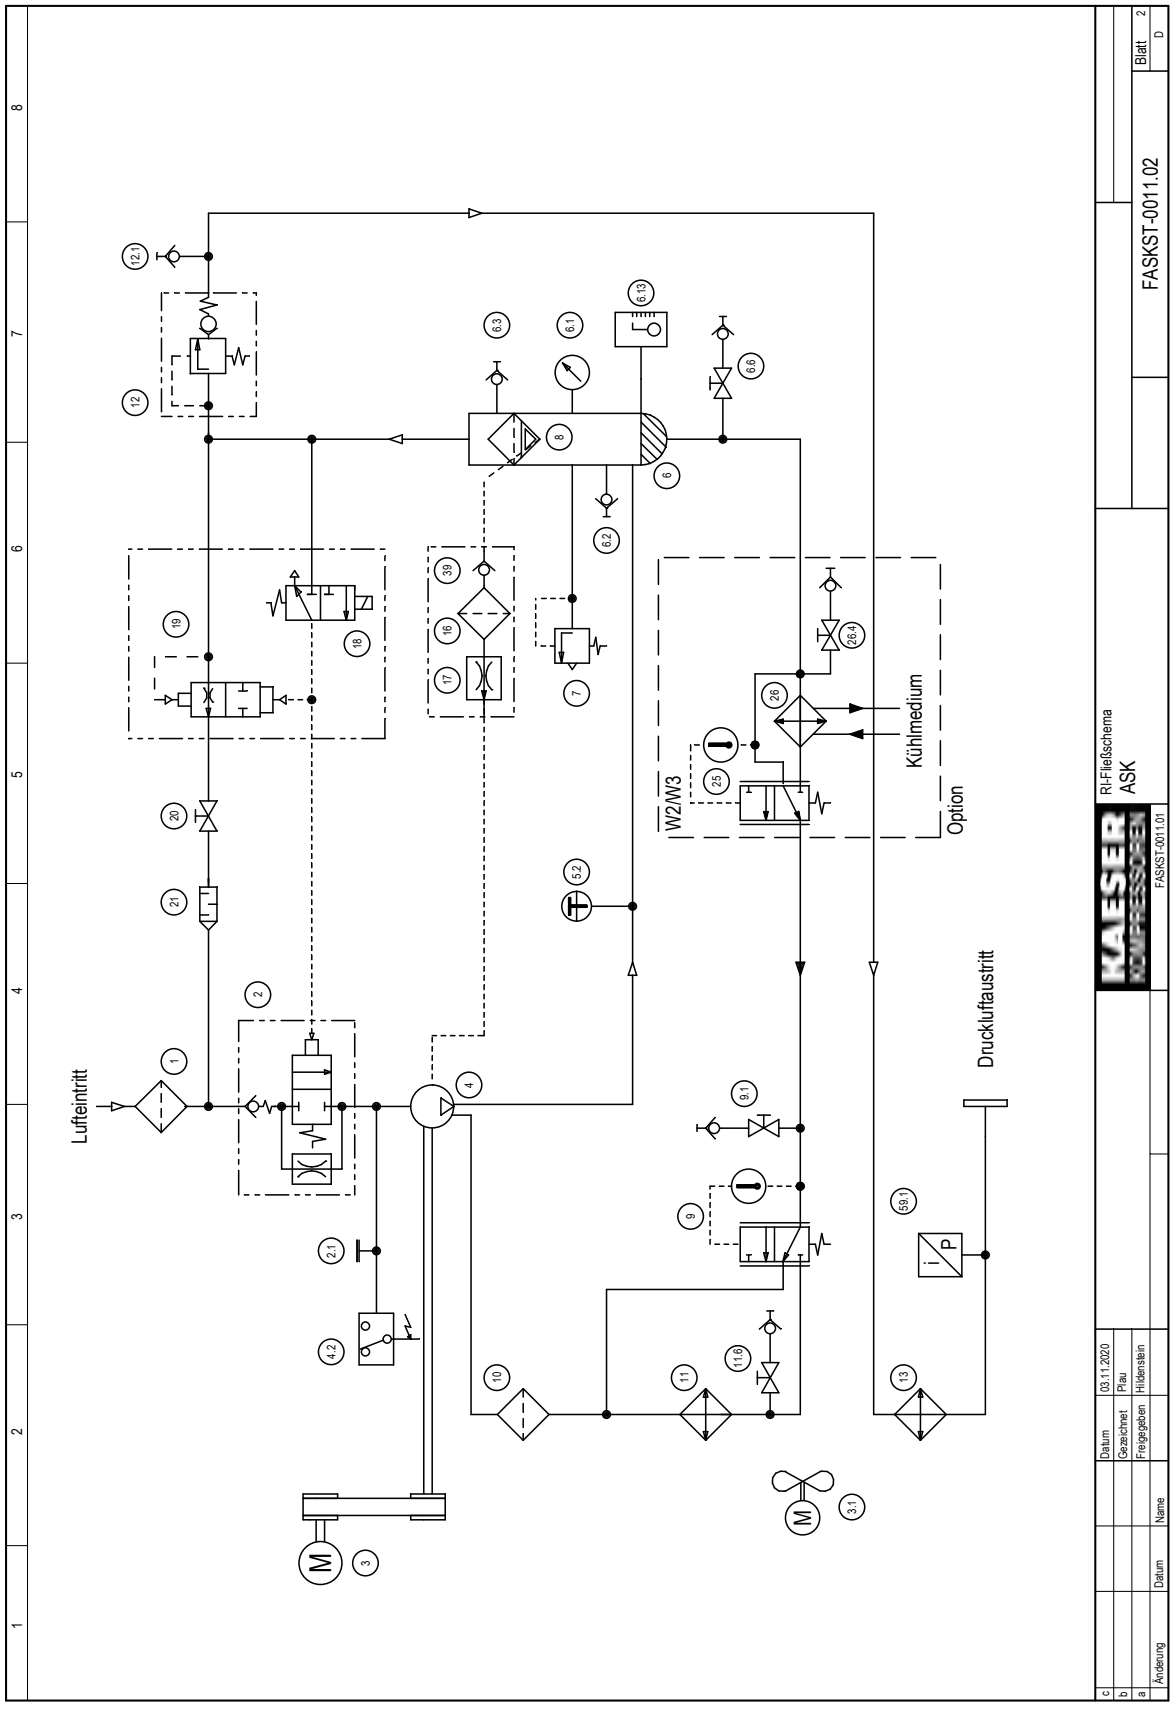
Lufteintritt
Druckluftaustritt
Kühlmedium
W2/W3
Option
RI-Fließschema
ASK
FASKST-0011.02
FASKST-0011.01
Blatt 2
D
03.11.2020
Piau
Hildenstein
Datum
Gezeichnet
Freigegeben
Name
Änderung

| | |
|---|---|
| 1 | Luftfilter |
| 2 | Einlassventil |
| 2.1 | Öleinfüllstutzen mit Verschlussschraube |
| 3 | Antriebsmotor |
| 3.1 | Lüftermotor |
| 4 | Schraubenkompressorblock |
| 4.2 | Druckschalter - falsche Drehrichtung |
| 5.2 | Pt100-Temperatursensor |
| 6 | Ölabscheidebehälter |
| 6.1 | Manometer |
| 6.2 | Schlauchkupplung (Öl-Seite) |
| 6.3 | Schlauchkupplung (Luft-Seite) |
| 6.6 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung |
| 6.13 | Ölstand-Anzeiger |
| 7 | Sicherheitsventil |
| 8 | Ölabscheidepatrone |
| 9 | Thermoventil |
| 9.1 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung |
| 10 | Ölfilter |
| 11 | Ölkühler |
| 11.6 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung |
| 12 | Mindestdruck-Rückschlagventil |
| 12.1 | Schlauchkupplung |
| 13 | Luftkühler |
| 16 | Schmutzfänger |
| 17 | Düse |
| 18/19 | kombiniertes Steuer-/Entlüftungsventil |
| 18 | Steuerventil |
| 19 | Entlüftungsventil |
| 20 | Absperrventil - Entlüftungsleitung |
| 21 | Schalldämpfer |
| 25 | Thermoventil – Wärme-Rückgewinnungssystem |
| 26 | Wärme-Rückgewinnungssystem |
| 26.4 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung |
| 39 | Rückschlagventil |
| 59.1 | Druck-Messumformer - Netzdruck |
| Option | |
| W2/W3 | Wärme-Rückgewinnungssystem intern |


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | | | | | | | |
| b | | | Datum | 03.11.2020 | | | |
| a | | | Gezeichnet | Pfau | | | |
| Änderung | Datum | Name | Freigegeben | Hildenstein | | | |

KAESER KOMPRESSOREN FASKST-0011.01

Legende RI-Fließschema
ASK

FASKST-0011.02

Blatt 3
D

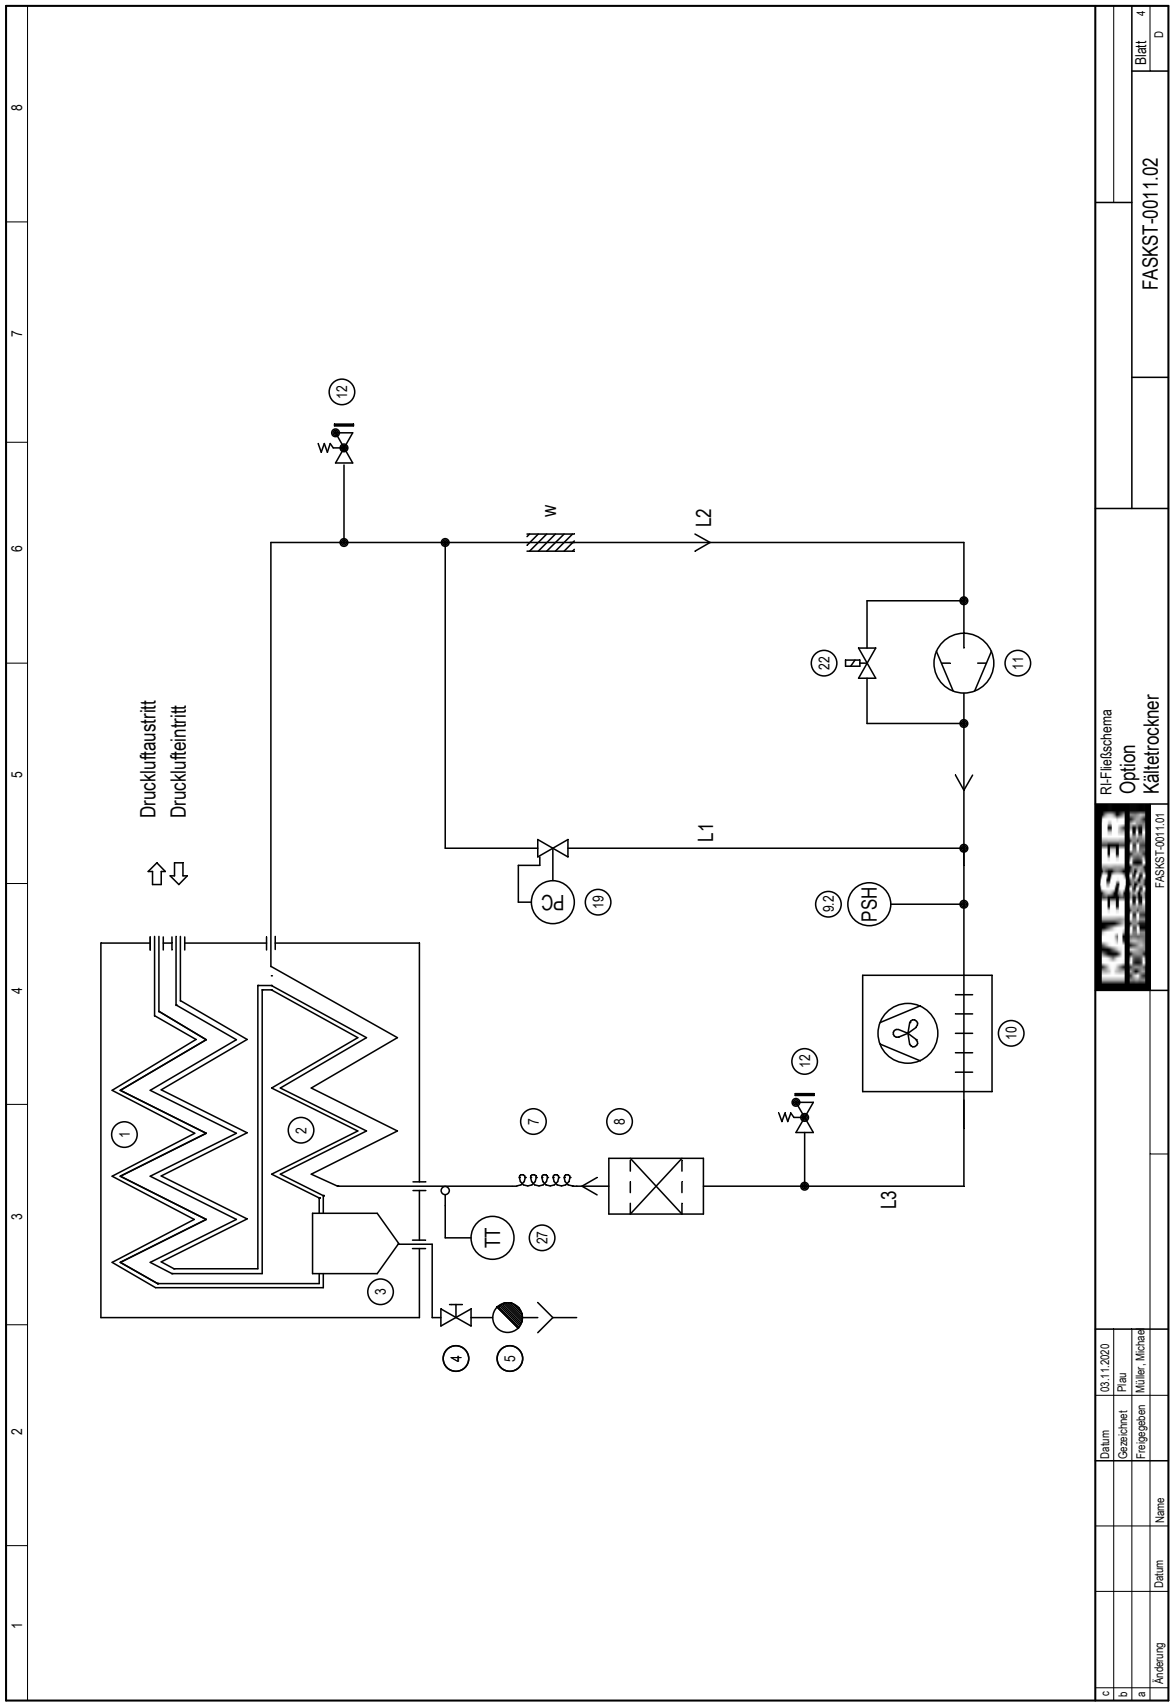
Druckluftaustritt
Druckklufteintritt
L1
L2
L3
PC
PSH
TT
RI-Fließschema
Option
Kältetrockner
FASKST-0011.02
FASKST-0011.01
Blatt 4
D
Datum
Gezeichnet
Freigegeben
Name
Änderung
03.11.2020
Pfau
Müller, Michael


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |


| | |
|---|---|
| 1 | Luft-Luft-Vorwärmetauscher; wärmeisoliert |
| 2 | Luft-Kältemittel-Wärmetauscher (Verdampfer); wärmeisoliert |
| 3 | Kondensatabscheider; wärmeisoliert |
| 4 | Absperrventil |
| 5 | Kondensatableiter |
| 7 | Kapillarrohr (Kältemitteleinspritzung) |
| 8 | Filtertrockner |
| 9.2 | Druckwächter |
| 10 | Kältemittelverflüssiger |
| 11 | Kältemittelkompressor |
| 12 | Serviceanschluss (Schraderventil) |
| 19 | Heißgas-Bypassregler |
| 22 | Magnetventil (stromlos offen) |
| 27 | Pt100-Temperatursensor |

## Leitungen:

| | |
|---|---|
| L1 | Bypassleitung |
| L2 | CU-Rohr |
| L3 | CU-Rohr |
| w | wärmeisoliert |


| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | | | | Datum | 03.11.2020 | | Legende RI-Fließschema | | |
| b | | | | Gezeichnet | Plau | | Option | | |
| a | | | | Freigegeben | Müller, Michael | | Kältetrockner | | |
| | Änderung | Datum | Name | | | FASKST-0011.01 | | FASKST-0011.02 | Blatt 5 D |

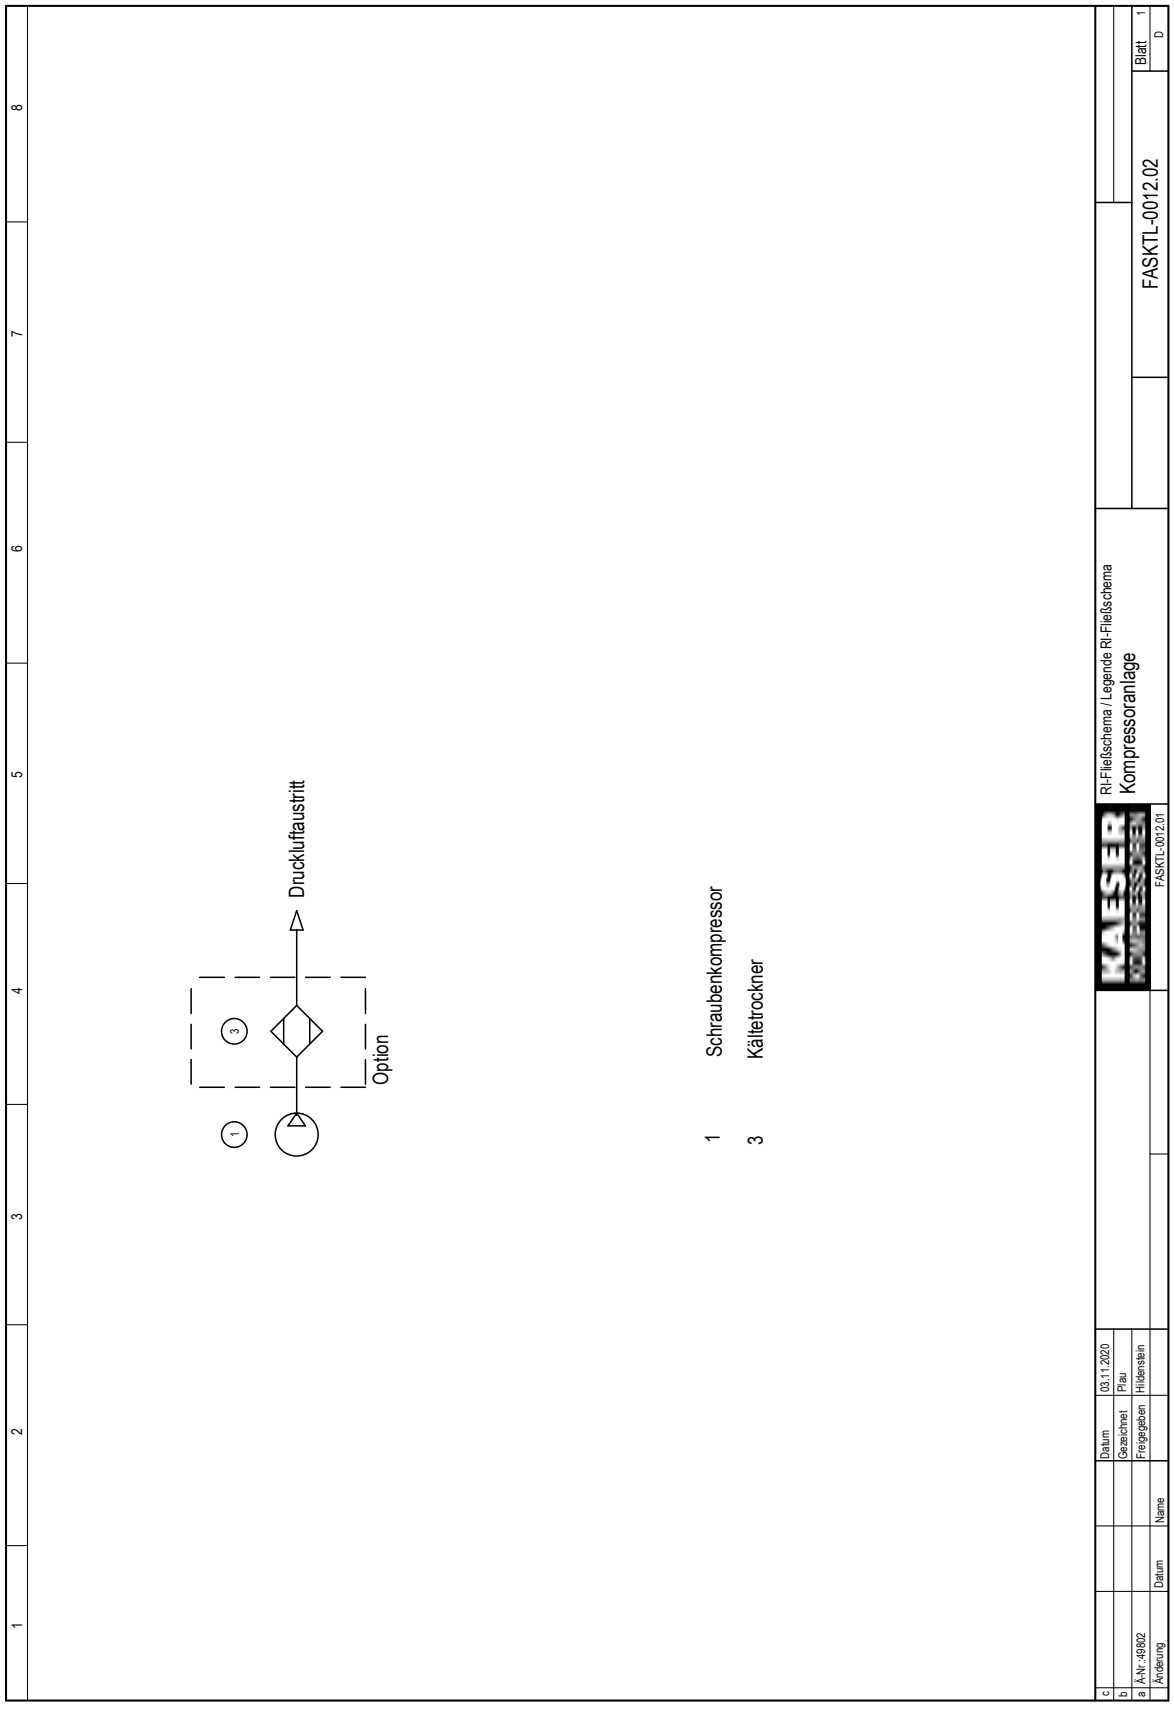
Druckluftaustritt
Option
1 Schraubenkompressor
3 Kältetrockner
RI-Fließschema / Legende RI-Fließschema
Kompressoranlage
FASKTL-0012.02
FASKTL-0012.01
Blatt 1
D
Datum 03.11.2020
Gezeichnet Plau
Freigegeben Hildenstein
Name
Datum
Änderung
a Ä-Nr.:49802
b
c

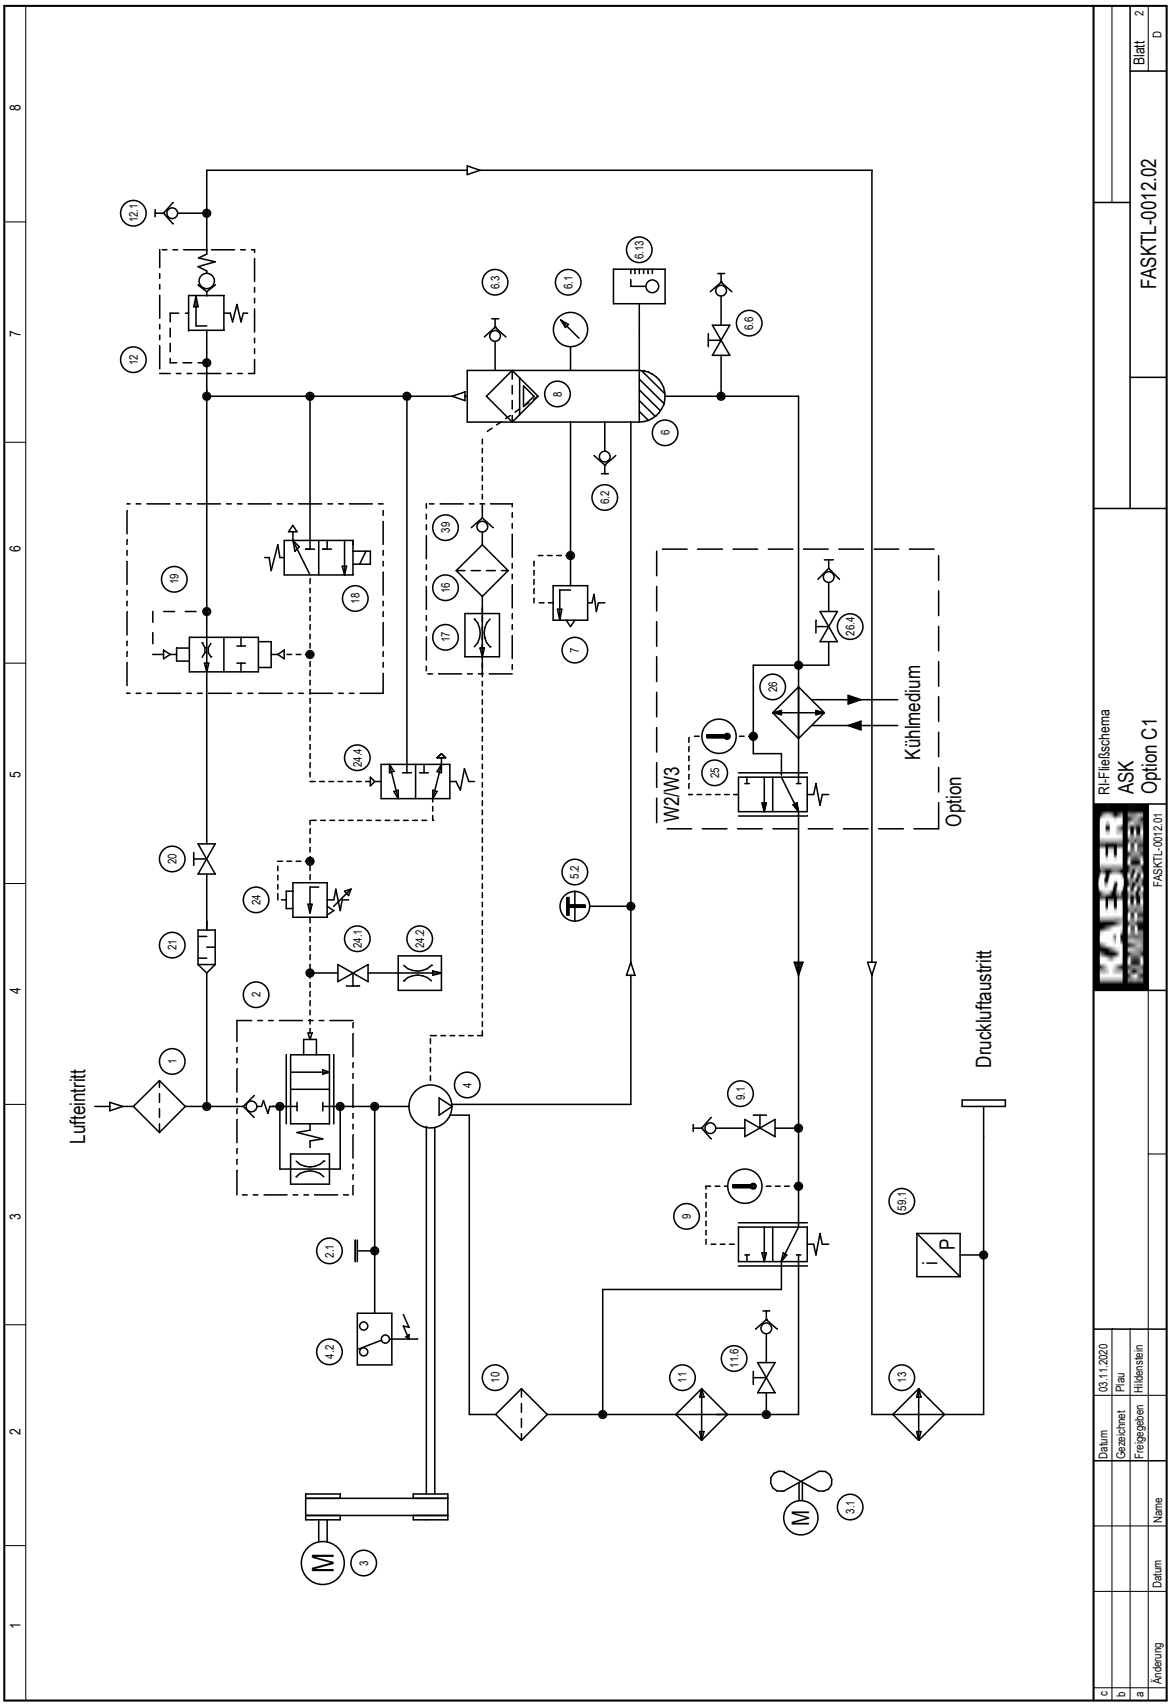
Lufteintritt
Druckluftaustritt
Kühlmedium
Option
W2/W3
RI-Fließschema
ASK
Option C1
FASKTL-0012.01
FASKTL-0012.02
Blatt 2
D
Datum
Gezeichnet
Freigegeben
Name
03.11.2020
Plau
Hildenstein
Änderung
Datum

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luftfilter | 13 | Luftkühler |
| 2 | Einlassventil | 16 | Schmutzfänger |
| 2.1 | Öleinfüllstutzen mit Verschlussschraube | 17 | Düse |
| 3 | Antriebsmotor | 18/19 | kombiniertes Steuer-/Entlüftungsventil |
| 3.1 | Lüftermotor | 18 | Steuerventil |
| 4 | Schraubenkompressorblock | 19 | Entlüftungsventil |
| 4.2 | Druckschalter - falsche Drehrichtung | 20 | Absperrventil - Entlüftungsleitung |
| 5.2 | Pt100-Temperatursensor | 21 | Schalldämpfer |
| 6 | Ölabscheidebehälter | 24 | Proportionalregler |
| 6.1 | Manometer | 24.1 | Absperrventil |
| 6.2 | Schlauchkupplung (Öl-Seite) | 24.2 | Düse |
| 6.3 | Schlauchkupplung (Luft-Seite) | 24.4 | 3/2-Wegeventil |
| 6.6 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung | | (verstärkt das Steuervolumen für das Einlassventil) |
| 6.13 | Ölstand-Anzeiger | 25 | Thermoventil – Wärme-Rückgewinnungssystem |
| 7 | Sicherheitsventil | 26 | Wärme-Rückgewinnungssystem |
| 8 | Ölabscheidepatrone | 26.4 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung |
| 9 | Thermoventil | 39 | Rückschlagventil |
| 9.1 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung | 59.1 | Druck-Messumformer - Netzdruck |
| 10 | Ölfilter | | |
| 11 | Ölkühler | Option | |
| 11.6 | Absperrventil mit Schlauchkupplung - Ölablassvorrichtung | C1 | TEILLAST-Regelung |
| 12 | Mindestdruck-Rückschlagventil | W2/W3 | Wärme-Rückgewinnungssystem intern |
| 12.1 | Schlauchkupplung | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | | | | Datum | 03.11.2020 | KAESER KOMPRESSOREN | Legende RI-Fließschema ASK Option C1 | |
| b | | | | Gezeichnet | Plau | | | |
| a | | | | Freigegeben | Hildenstein | | | |
| | Änderung | Datum | Name | | | FASKTL-0012.01 | | FASKTL-0012.02 Blatt 3 D |

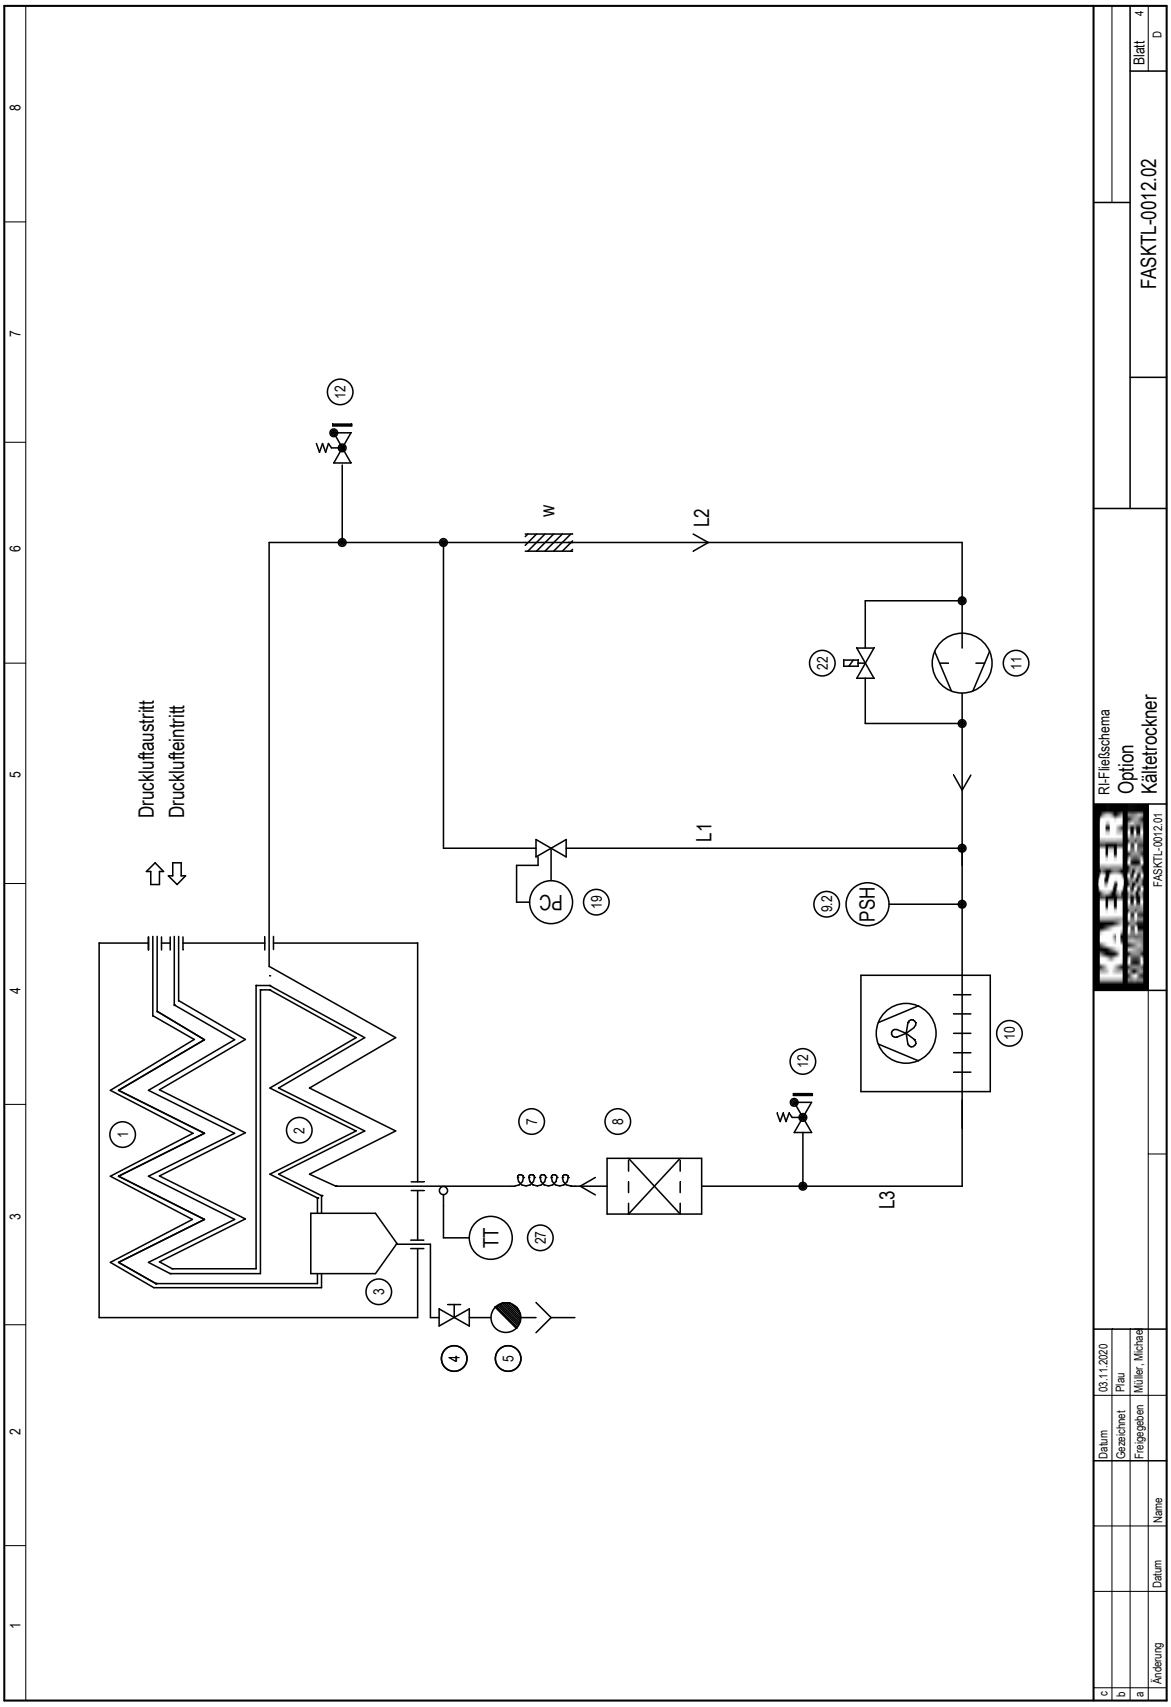

Druckluftaustritt
Drucklufteintritt
L1
L2
L3
W
PC
PSH
TT
RI-Fließschema
Option
Kältetrockner
FASKTL-0012.01
FASKTL-0012.02
Blatt 4
D
Datum
Gezeichnet
Freigegeben
Name
03.11.2020
Pilau
Müller, Michael
Änderung
Datum


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luft-Luft-Vorwärmetauscher; wärmeisoliert | 12 | Serviceanschluss (Schraderventil) |
| 2 | Luft-Kältemittel-Wärmetauscher (Verdampfer); wärmeisoliert | 19 | Heißgas-Bypassregler |
| 3 | Kondensatabscheider; wärmeisoliert | 22 | Magnetventil (stromlos offen) |
| 4 | Absperrventil | 27 | Pt100-Temperatursensor |
| 5 | Kondensatableiter | | |
| 7 | Kapillarrohr (Kältemitteleinspritzung) | **Leitungen:** | |
| 8 | Filtertrockner | L1 | Bypassleitung |
| 9.2 | Druckwächter | L2 | CU-Rohr |
| 10 | Kältemittelverflüssiger | L3 | CU-Rohr |
| 11 | Kältemittelkompressor | w | wärmeisoliert |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c | | | | Datum | 03.11.2020 | KAESER KOMPRESSOREN | Legende RI-Fließschema Option Kältetrockner | | |
| b | | | | Gezeichnet | Plau | | | | |
| a | | | | Freigegeben | Müller, Michae | | | | |
| | Änderung | Datum | Name | | | FASKTL-0012.01 | | FASKTL-0012.02 | Blatt 5 D |

## 13.2 Abmessungen und Anschlussmaße

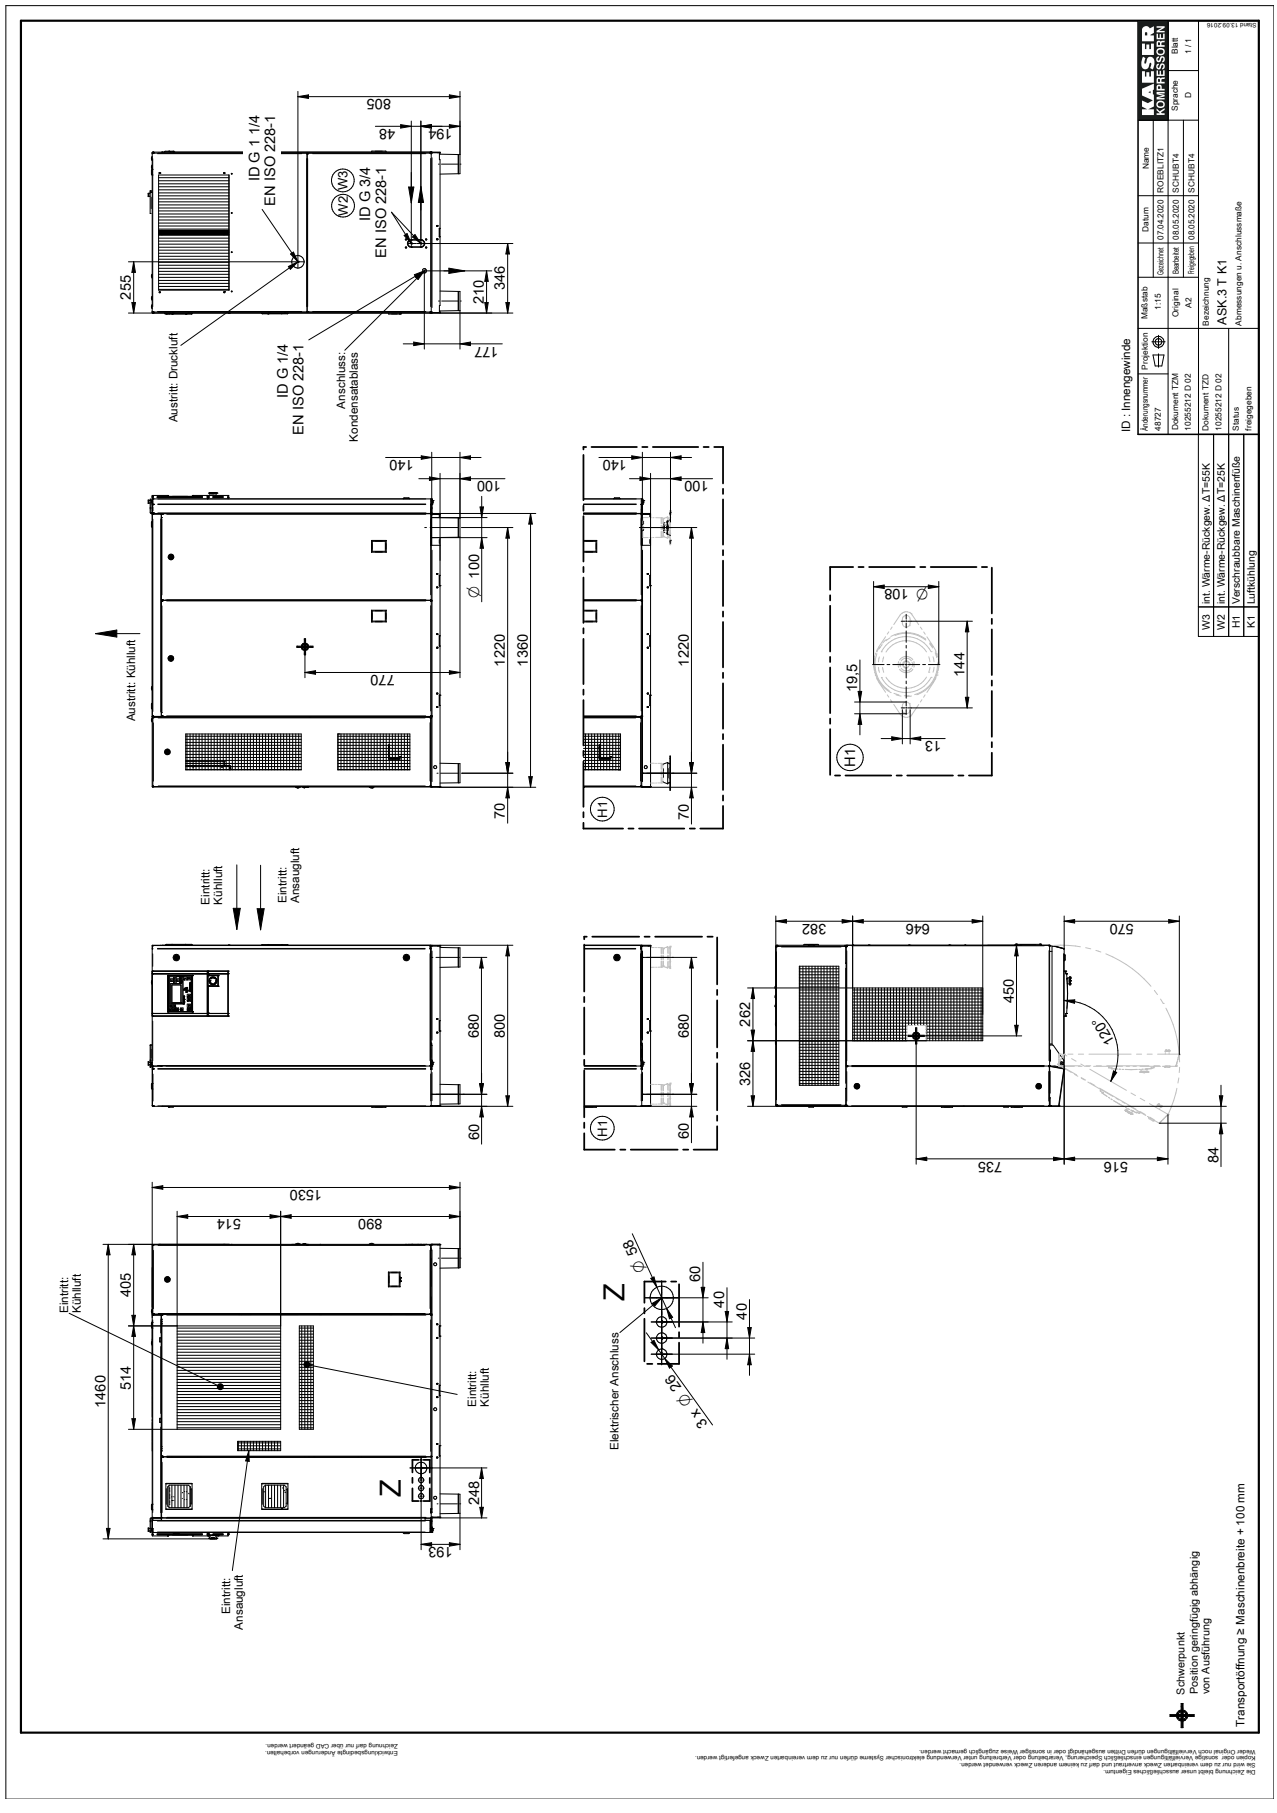
ID G 1 1/4
EN ISO 228-1
ID G 3/4
EN ISO 228-1
ID G 1/4
EN ISO 228-1
Austritt: Druckluft
Anschluss: Kondensatablass
Austritt: Kühluft
Eintritt: Kühluft
Eintritt: Ansaugluft
Elektrischer Anschluss
Schwerpunkt
Position geringfügig abhängig von Ausführung
Transportöffnung ≥ Maschinenbreite + 100 mm
W3 int. Wärme-Rückgew. ΔT=55K
W2 int. Wärme-Rückgew. ΔT=25K
H1 Verschraubbare Maschinenfüße
K1 Luftkühlung
ID : Innengewinde
KAESER KOMPRESSOREN
ASK.3 T K1
Abmessungen u. Anschlussmaße

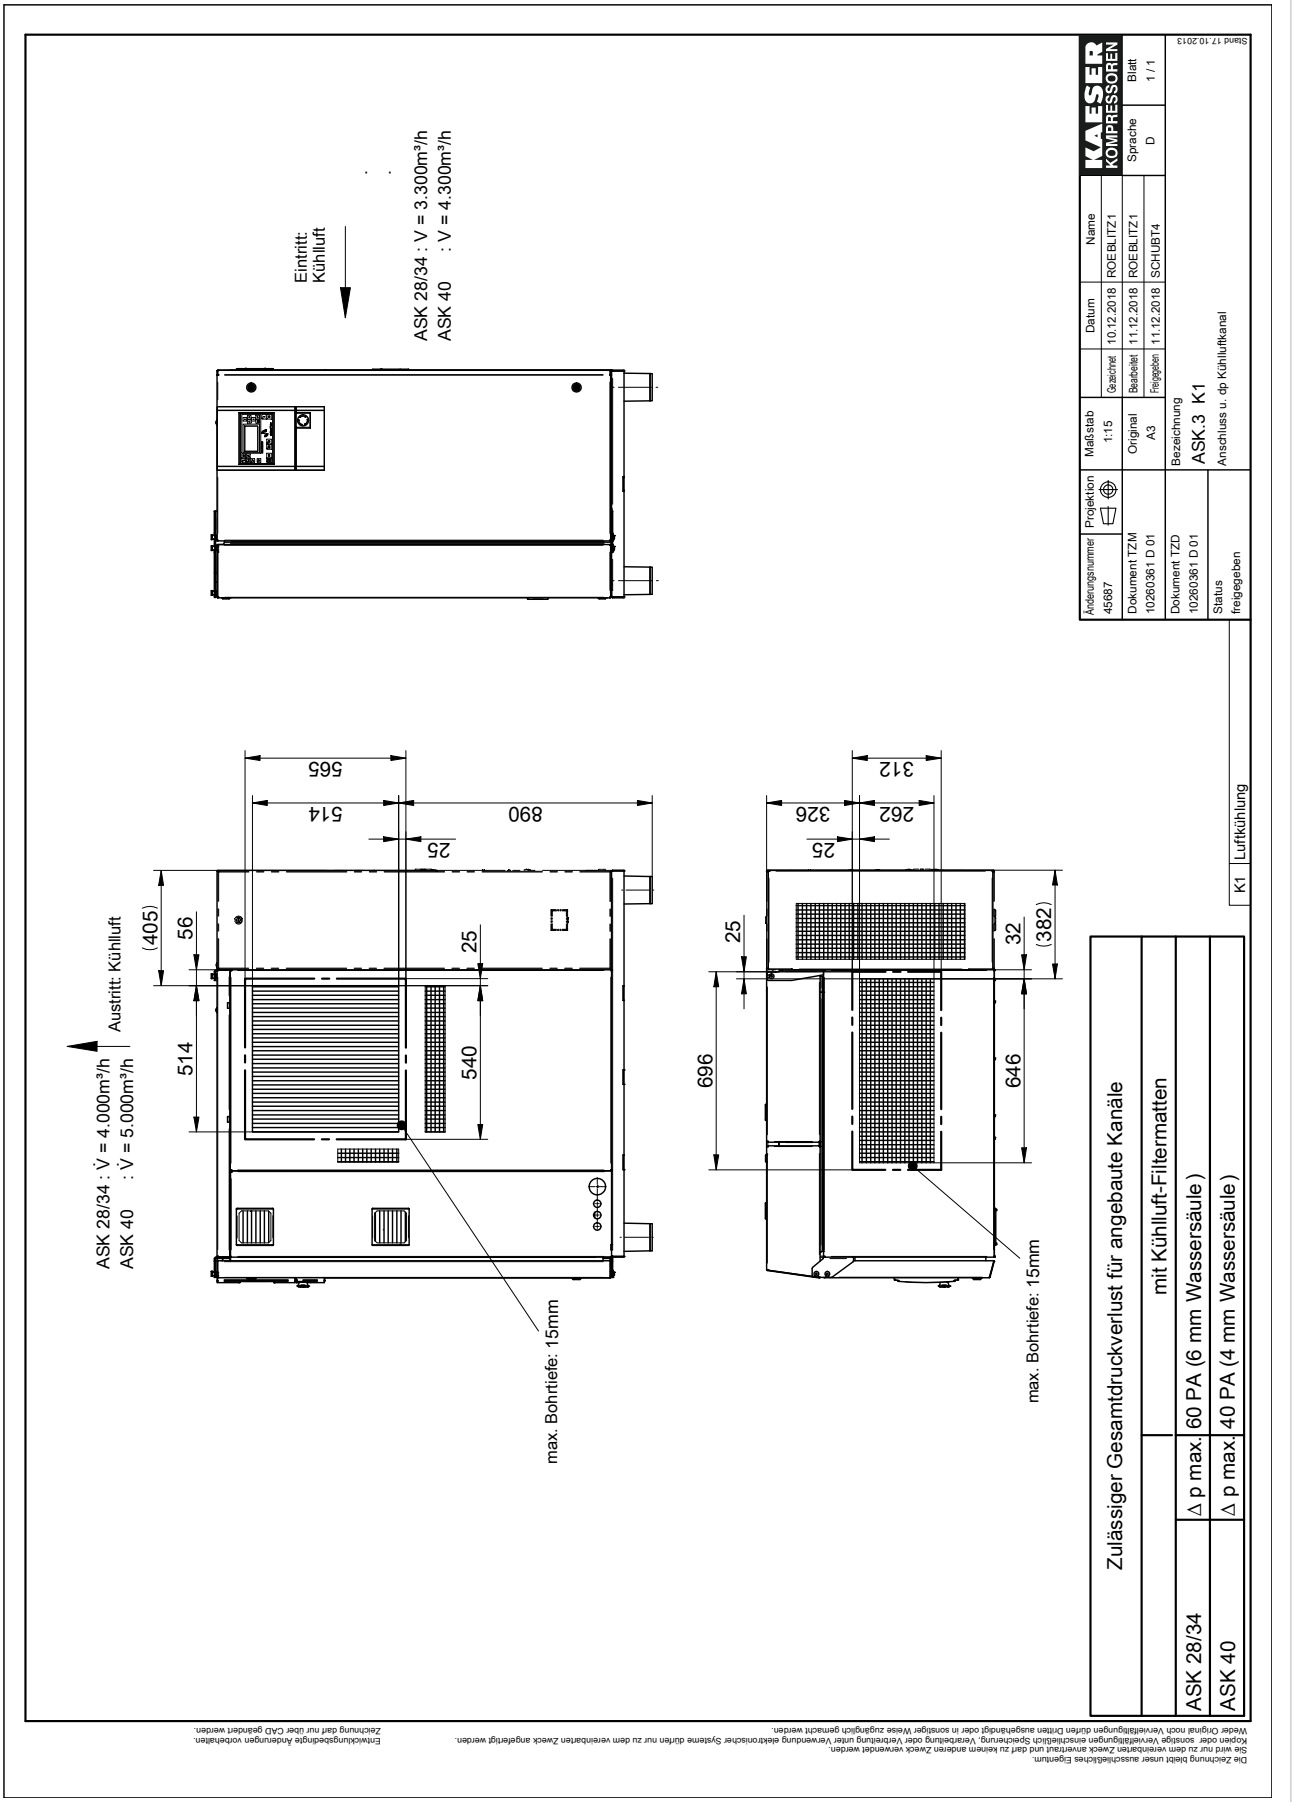
Eintritt: Kühlluft
ASK 28/34 : V = 3.300m³/h
ASK 40 : V = 4.300m³/h
565
514
890
25
(405)
56
25
514
540
ASK 28/34 : V = 4.000m³/h
ASK 40 : V = 5.000m³/h
Austritt: Kühlluft
max. Bohrtiefe: 15mm
312
262
326
25
25
(382)
32
696
646
max. Bohrtiefe: 15mm
Änderungsnummer 45687
Projektion
Maßstab 1:15
Original A3
Gezeichnet
Bearbeitet
Freigegeben
Datum 10.12.2018 11.12.2018 11.12.2018
Name ROEBLITZ1 ROEBLITZ1 SCHUBT4
Sprache D
Blatt 1 / 1
Dokument TZM 10260361 D 01
Dokument TZD 10260361 D 01
Status freigegeben
Bezeichnung ASK.3 K1
Anschluss u. dp Kühlluftkanal
Stand 17.10.2013
K1 Luftkühlung
Zulässiger Gesamtdruckverlust für angebaute Kanäle
mit Kühlluft-Filtermatten
ASK 28/34 Δ p max. 60 PA (6 mm Wassersäule)
ASK 40 Δ p max. 40 PA (4 mm Wassersäule)
Die Zeichnung bleibt unser ausschließliches Eigentum.
Sie wird nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut und darf zu keinem anderen Zweck verwendet werden.
Kopien oder sonstige Vervielfältigungen einschließlich Speicherung, Verarbeitung oder Verbreitung unter Verwendung elektronischer Systeme dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden.
Weder Original noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden.
Entwicklungsbedingte Änderungen vorbehalten.
Zeichnung darf nur über CAD geändert werden.

## 13.3 Schaltplan

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

Hersteller: KAESER KOMPRESSOREN SE
96410 Coburg
PO BOX 2143
GERMANY
www.kaeser.com

Schaltplan

# Schraubenkompressor
# ASK T

Luftgekühlt
Stern-Dreieck-Anlauf
Kältetrockner

Elektrischer Anschluss

TN-Netz mit geerdetem Sternpunkt
TT-Netz mit geerdetem Sternpunkt

200V±10% 50Hz
230V±10% 50Hz
230V±10% 60Hz
380V±10% 60Hz
400V±10% 50Hz
440V±10% 60Hz
460V±10% 60Hz

Achtung!
Dieser Schaltplan gilt für alle hier aufgeführten Maschinentypen, Netzspannungen und Frequenzen. Unter welchen tatsächlichen Spannungen, Frequenzen und Umgebungsbedingungen die jeweilige Maschine ausschließlich betrieben werden darf, ist dem Typenschild der Maschine sowie der beiliegenden Betriebsanleitung zu entnehmen.

Bearbeitet am: 26.11.2025 EPLAN Version: 2024.0.3 21570

Dieser Schaltplan bleibt unser ausschließliches Eigentum. Er wird nur zu dem vereinbarten Zweck anvertraut. Kopien oder sonstige Vervielfältigungen einschließlich der Speicherung, Verarbeitung und Verbreitung unter Verwendung elektronischer Systeme dürfen nur zu dem vereinbarten Zweck angefertigt werden. Weder Originale noch Vervielfältigungen dürfen Dritten ausgehändigt oder in sonstiger Weise zugänglich gemacht werden

&AAB/1

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 WITTMER1 | Sprache | D |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 WITTMER1 | Ausführung | CE |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 WITTMER1 | Steuerung | SC3M |
| Änderung | Datum | Name | Änderung | | | |

KAESER KOMPRESSOREN

Deckblatt
ASK T

| | | |
|---|---|---|
| TSU 10000000435 00 | &AAA | # |
| Schraubenkompressor | = | Seite 2 |
| Serie: ASK.3 | + | Blatt 1 / 37 |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

# Inhaltsverzeichnis

[KAE]_F06_003_V00

| Blatt | Seite | | | Seitenbeschreibung | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | &AAA | | 2 | Deckblatt | ASK T |
| 2 | &AAB | | 1 | Inhaltsverzeichnis | |
| 3 | &ADB1 | | 1 | Allgemeine Hinweise | Optionen |
| 4 | &ADB1 | | 2 | Allgemeine Hinweise | Ausführungsmatrix ASK T CE |
| 5 | &ADB1 | | 10 | Allgemeine Hinweise | Information Strukturkennzeichen |
| 6 | &ADB | | 1 | Allgemeine Hinweise | Strukturkennzeichenübersicht |
| 7 | &APB | | 1 | Allgemeine Hinweise | Betriebsmittelkennzeichen |
| 8 | &EFS | #PU1_CA | 1 | Stromlaufplan | Einspeisung |
| 9 | &EFS | #MC1_CA | 1 | Stromlaufplan | Lüftermotor Luftkühlung: Option K1 |
| 10 | &EFS | #DY1_CA | 1 | Stromlaufplan | Kältetrockner |
| 11 | &EFS | #DY1_CA | 2 | Stromlaufplan | Kältetrockner |
| 12 | &EFS | #DY1_A | 2 | Stromlaufplan | Kältetrockner |
| 13 | &EFS | #DY1_A | 3 | Stromlaufplan | Kältetrockner |
| 14 | &EFS | #CV3_CA | 1 | Stromlaufplan | Steuerspannung AC |
| 15 | &EFS | #CV3 | 2 | Stromlaufplan | Steuerspannung AC |
| 16 | &EFS | #CV3 | 3 | Stromlaufplan | Sicherheitskette |
| 17 | &EFS | #CS1 | 1 | Stromlaufplan | Steuerung SIGMA CONTROL 3 M |
| 18 | &EFS | #CS1 | 2 | Stromlaufplan | Sensorik, Aktorik |
| 19 | &EFS | #CS1 | 3 | Stromlaufplan | Eingänge / Ausgänge |
| 20 | &EFS | #CS1 | 4 | Stromlaufplan | Potentialfreie Kontakte |
| 21 | &EFA | #CS1 | 1 | Übersicht | Steuerung SIGMA CONTROL 3 M |
| 22 | &EDC | | 1 | Montagehinweise | Handhabung Klemmen |
| 23 | &EDC | | 2 | Montagehinweise | Zuleitungsanschluss ASK (T) CE |
| 24 | &EMA1 | | 1 | Klemmenplan | Klemmleiste Einspeisung +CA1 -X0 |
| 25 | &EMA1 | | 2 | Klemmenplan | Klemmleiste Steuerspannung +CA1 -X11 |
| 26 | &EMA1 | | 3 | Klemmenplan | Klemmleiste +CA1 -X11.1 |
| 27 | &EMA1 | | 4 | Klemmenplan | Klemmleiste Kältetrockner +CA1 -X31 |
| 28 | &EMA1 | | 5 | Klemmenplan | Klemmleiste Kältetrockner +DY1 -3X31 |
| 29 | &ETC | | 1 | Aufbauplan | Schaltschrank außen |
| 30 | &ETC | | 2 | Aufbauplan | Schaltschrank innen ASK T CE |
| 31 | &APC | | 1 | Gerätestückliste | |
| 32 | &APC | | 2 | Gerätestückliste | |
| 33 | &APC | | 3 | Gerätestückliste | |
| 34 | &APC | | 4 | Gerätestückliste | |
| 35 | &APC | | 5 | Gerätestückliste | |
| 36 | &EMA3 | | 1 | Verbindungsliste | |
| 37 | &EMB | | 1 | Kabelübersicht | |
| | | | | | |
| | | | | | |

# Allgemeine Hinweise

Achtung!

Zuleitung, Erdung und Berührungsschutz nach den örtlichen Vorschriften ausführen. Steckverbinder dürfen nicht unter Spannung gesteckt oder getrennt werden.

Schaltschrankverdrahtung nicht bezeichneter Leiter mit Multinorm-Einzeladern

| Stromkreis | Farbe | Querschnitt | Leitungstyp |
|---|---|---|---|
| Hauptstromkreise ungeerdet | BK | | |
| Hauptstromkreise geerdet | BK | | |
| Steuerspannung AC ungeerdet | RD | 1,0mm²/18AWG | H05V-K, UL-Style 1015, CSA-TEW |
| Steuerspannung AC geerdet | WH | 1,0mm²/18AWG | H05V-K, UL-Style 1015, CSA-TEW |
| Steuerspannung DC ungeerdet | BU | 1,0mm²/18AWG | H05V-K, UL-Style 1015, CSA-TEW |
| Steuerspannung DC geerdet | WH/BU | 1,0mm²/18AWG | H05V-K, UL-Style 1015, CSA-TEW |
| Fremdspannung | OG | 1,5mm²/16AWG | H07V-K, UL-Style 1015, CSA-TEW |
| Messstromkreise | VT | 1,0mm²/18AWG | H05V-K, UL-Style 1015, CSA-TEW |
| Schutzleiter | GN/YE | | H07V-K, UL-Style 1015, CSA-TEW |

# Optionen

K1 = Luftkühlung
T2 = Stromversorgung über Transformator

Farb-Kurzzeichen nach IEC 60757

| | |
|---|---|
| BK | Schwarz |
| BN | Braun |
| BU | Blau |
| GN | Grün |
| GY | Grau |
| OG | Orange |
| PK | Rosa |
| RD | Rot |
| TQ | Türkis |
| VT | Violett |
| WH | Weiß |
| YE | Gelb |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

# Ausführungsmatrix

| Maschine | | | | Montagehinweise | | | | | | | Ausführung | | | | | | | | | | | | | | | | Kennwerte / Einstellungen | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Einspeisung -X0 | | | | | | | Leistungsteil | | | | | 230VAC | | | Lüftermotor | | | Trockner | | | | | | | | |
| Typ | Anlagenspannung | Kompressormotor -M1 | Ausführung | &EFS #PU1_CA Seite | Zuleitungsanschluss &EDC Seite / Bild | Klemme U1/V1/W1 Abisolierlänge [mm] | Klemme U1/V1/W1 Drehmoment [Nm] | Klemme PE Abisolierlänge [mm] | Klemme PE Drehmoment [Nm] | Handhabung Steuerleitungsklemme &EDC Seite / Bild | #PU1_C01 | #PU1_C02 | #PU1_C03 | #PU1_C04 | #PU1_C05 | #CV3_C01 | #CV3_C02 | #CV3_C03 | #MC1_C01 | #MC1_C02 | #MC1_C03 | #DY1_C01 | #DY1_C02 | #DY1_C03 | #DY1_C04 | #CV3 / #CS1 / #DY1 | -B25 | -F4 | -F11 | -F30 |
| **ASK 28 T** | 200V / 3 / 50Hz | 15kW | 2 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | X | | | | | X | | | | X | | | X | | X | 40A | 3,5A | 1,3A | 8A |
| | 230V / 3 / 50Hz | 15kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | X | | | | | | X | | | X | | | | X | X | 34A | 2,9A | 1,2A | 6,3A |
| | 230V / 3 / 60Hz | 15kW | 2 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | X | | | | | | X | | | X | | | | X | X | 35A | 2,8A | 1,2A | 6,3A |
| | 380V / 3 / 60Hz | 15kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 10 | 4 | 20 | 3 | 1 / 1 | X | | | | | X | | | | X | | | X | | | X | 21A | 2,0A | 1,1A | 6,3A |
| | 400V / 3 / 50Hz | 15kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 10 | 4 | 20 | 3 | 1 / 1 | X | | | | | X | | | X | | | X | | | | X | 20A | 1,6A | 1,1A | 6,3A |
| | 440V / 3 / 60Hz | 15kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 10 | 4 | 20 | 3 | 1 / 1 | X | | | | | | | X | X | | | | X | | | X | 18A | 1,6A | 1,1A | 6,3A |
| | 460V / 3 / 60Hz | 15kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 10 | 4 | 20 | 3 | 1 / 1 | X | | | | | | | X | X | | | | X | | | X | 18A | 1,5A | 1,1A | 6,3A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ASK 34 T** | 200V / 3 / 50Hz | 18,5kW | 2 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 24 | 6 | 1 / 1 | | | | | X | | X | | | | X | | | X | | X | 49A | 3,5A | 1,3A | 8A |
| | 230V / 3 / 50Hz | 18,5kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 24 | 6 | 1 / 1 | | | | | X | | | X | | | X | | | | X | X | 42A | 2,9A | 1,2A | 6,3A |
| | 230V / 3 / 60Hz | 18,5kW | 2 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 24 | 6 | 1 / 1 | | | | | X | | | X | | | X | | | | X | X | 43A | 2,8A | 1,2A | 6,3A |
| | 380V / 3 / 60Hz | 18,5kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | X | | | X | | | | X | | | X | | | X | 26A | 2,0A | 1,1A | 6,3A |
| | 400V / 3 / 50Hz | 18,5kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | X | 24A | 1,6A | 1,1A | 6,3A |
| | 440V / 3 / 60Hz | 18,5kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | X | | | | | X | X | | | | X | | | X | 22A | 1,6A | 1,1A | 6,3A |
| | 460V / 3 / 60Hz | 18,5kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | X | | | | | X | X | | | | X | | | X | 22A | 1,5A | 1,1A | 6,3A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ASK 40 T** | 200V / 3 / 50Hz | 22kW | 2 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 24 | 6 | 1 / 1 | | | | | X | | X | | | | X | | | X | | X | 56A | 3A | 1,3A | 8A |
| | 230V / 3 / 50Hz | 22kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 24 | 6 | 1 / 1 | | | | | X | | | X | | | X | | | | X | X | 48A | 2,8A | 1,2A | 6,3A |
| | 230V / 3 / 60Hz | 22kW | 2 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 24 | 6 | 1 / 1 | | | | | X | | | X | | | X | | | | X | X | 49A | 2,8A | 1,2A | 6,3A |
| | 380V / 3 / 60Hz | 22kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | | X | | X | | | | X | | | X | | | X | 30A | 2,0A | 1,1A | 6,3A |
| | 400V / 3 / 50Hz | 22kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | X | | | X | | | X | | | X | | | | X | 28A | 1,5A | 1,1A | 6,3A |
| | 440V / 3 / 60Hz | 22kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | X | | | | | X | X | | | | X | | | X | 26A | 1,6A | 1,1A | 6,3A |
| | 460V / 3 / 60Hz | 22kW | 1 | 1 | 2 / 10 | 25 | 6 | 20 | 3 | 1 / 1 | | | X | | | | | X | X | | | | X | | | X | 24A | 1,5A | 1,1A | 6,3A |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Änderung | Datum | Name | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 | WITTMER1 | Sprache | D |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 | WITTMER1 | Ausführung | CE |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 | WITTMER1 | Steuerung | SC3M |
| | | | Änderung | | | | |

KAESER KOMPRESSOREN

Allgemeine Hinweise
Ausführungsmatrix
ASK T CE

| | | | |
|---|---|---|---|
| TSU 10000000435 00 | | &ADB1 | # |
| Schraubenkompressor | | = | Seite 2 |
| Serie: ASK.3 | | + | Blatt 4 / 37 |

# Information Strukturkennzeichen

## Verwendete Normen


**IEC 81346-1:2022** Allgemeine Regeln

**IEC 81346-2:2019** Klassifizierung von Objekten und Kodierung von Klassen

**IEC 81355-1:2024** Klassifikation und Kennzeichnung von Dokumenten für Anlagen, Systeme und Einrichtungen


## Aufbau Seitenstruktur

Beispiel vollständige Seitenstruktur:

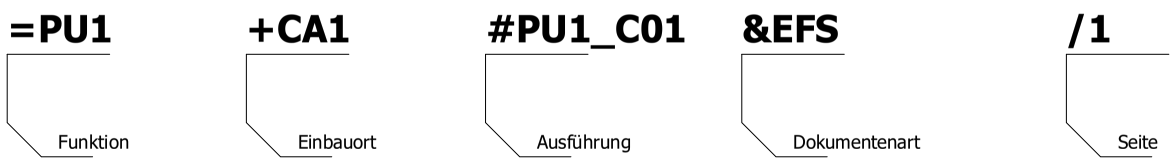


## Aufbau Betriebsmittelkennzeichen

Beispiel vollständiges Betriebsmittelkennzeichen:

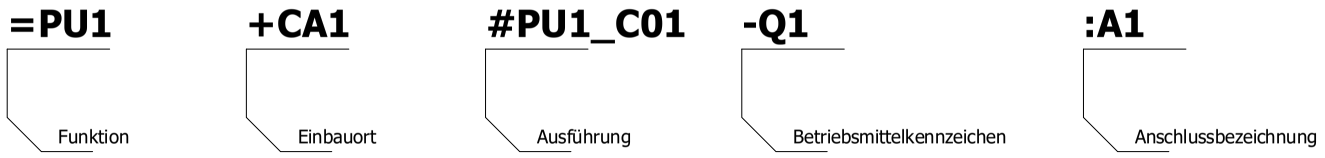


Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

# Strukturkennzeichenübersicht

[KAE]_F24_001_V00

| Kennzeichen | Strukturtyp | Strukturbeschreibung |
|---|---|---|
| =CS1 | Funktionskennzeichen | Steuerung |
| =CV3 | Funktionskennzeichen | Steuerspannung AC |
| =DY1 | Funktionskennzeichen | Trockner |
| =MC1 | Funktionskennzeichen | Maschinenkühlung |
| =PU1 | Funktionskennzeichen | Leistungsteil |
| +CA1 | Ortskennzeichen | Schaltschrank |
| +CO1 | Ortskennzeichen | Kompressor |
| +DY1 | Ortskennzeichen | Trockner |
| &AAA | Dokumentenart | Deckblatt |
| &ADB1 | Dokumentenart | Allgemeine Hinweise |
| &APB | Dokumentenart | Allgemeine Hinweise |
| &APC | Dokumentenart | Gerätestückliste |
| &EDC | Dokumentenart | Montagehinweise |
| &EFA | Dokumentenart | Übersicht |
| &EFS | Dokumentenart | Stromlaufplan |
| &EMA1 | Dokumentenart | Klemmenplan |
| &EMA3 | Dokumentenart | Verbindungsliste |
| &EMB | Dokumentenart | Kabelübersicht |
| &ETC | Dokumentenart | Aufbauplan |
| #CS1 | Benutzerdefinierte Struktur | Steuerung |
| #CV3 | Benutzerdefinierte Struktur | Steuerspannung AC |
| #CV3_C01 | Benutzerdefinierte Struktur | Steuerspannung AC |
| #CV3_C02 | Benutzerdefinierte Struktur | Steuerspannung AC |
| #CV3_C03 | Benutzerdefinierte Struktur | Steuerspannung AC |
| #CV3_CA | Benutzerdefinierte Struktur | Steuerspannung AC |
| #DY1 | Benutzerdefinierte Struktur | Trockner |
| #DY1_A | Benutzerdefinierte Struktur | Trockner |
| #DY1_C01 | Benutzerdefinierte Struktur | Trockner |
| #DY1_C02 | Benutzerdefinierte Struktur | Trockner |
| #DY1_C03 | Benutzerdefinierte Struktur | Trockner |
| #DY1_C04 | Benutzerdefinierte Struktur | Trockner |
| #DY1_CA | Benutzerdefinierte Struktur | Trockner |
| #MC1_CA | Benutzerdefinierte Struktur | Maschinenkühlung |

| Kennzeichen | Strukturtyp | Strukturbeschreibung |
|---|---|---|
| #PU1_C01 | Benutzerdefinierte Struktur | Leistungsteil |
| #PU1_CA | Benutzerdefinierte Struktur | Leistungsteil |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

# Betriebsmittelkennzeichen BMK

[KAE]_F03_000_V00

| BMK | | | Querverweis | Funktionstext |
|---|---|---|---|---|
| -3X31 | | +DY1 | &EFS#DY1_A/3.0 | Klemmleiste Kältetrockner |
| -B1 | =CS1 | +CA1 | &EFS#CS1/2.0 | Druckmessumformer Netzdruck |
| -B2 | =CS1 | +CO1 | &EFS#CS1/2.4 | Druckschalter Drehrichtung |
| -B25 | =PU1 | +CA1 | &EFS#PU1_CA/1.2 | Kompressormotor: Überlastrelais |
| -B30 | =DY1 | +DY1 | &EFS#DY1_A/2.1 | Sicherheitsdruckschalter (Druckwächter) Trockner |
| -B39 | =DY1 | +DY1 | &EFS#DY1_A/2.8 | Temperaturfühler (Drucktaupunkt) Trockner |
| -B40 | =CS1 | +CO1 | &EFS#CS1/2.2 | Temperaturfühler Verdichtungsendtemperatur |
| -C30 | =DY1 | +DY1 | &EFS#DY1_CA/1.4 | Kondensator |
| -F4 | =MC1 | +CA1 | &EFS#MC1_CA/1.2 | Lüftermotor Luftkühlung: Motorschutzschalter |
| -F11 | =CV3 | +CA1 | &EFS#CV3_CA/1.1 | Steuerspannung: Schutzschalter |
| -F30 | =DY1 | +CA1 | &EFS#DY1_CA/1.1 | Kältetrockner: Schutzschalter |
| -K1 | =CS1 | +CO1 | &EFS#CS1/2.6 | Steuerventil |
| -K20 | =CS1 | +CA1 | &EFA#CS1/1.0 | Steuerung SIGMA CONTROL 3 M |
| -K30 | =DY1 | +DY1 | &EFS#DY1_CA/1.9 | Magnetventil |
| -K34 | =DY1 | +DY1 | &EFS#DY1_A/2.5 | Kondensatableiter Trockner |
| -M1 | =PU1 | +CO1 | &EFS#PU1_CA/1.3 | Kompressormotor |
| -M4 | =MC1 | +CA1 | &EFS#MC1_CA/1.2 | Lüftermotor Luftkühlung |
| -M7 | =PU1 | +CA1 | &EFS#PU1_CA/1.6 | Schaltschranklüfter |
| -M30 | =DY1 | +DY1 | &EFS#DY1_CA/1.5 | Kältemittelkompressor Trockner |
| -M31 | =DY1 | +DY1 | &EFS#DY1_CA/1.7 | Lüftermotor Trockner |
| -Q1 | =PU1 | +CA1 | &EFS#PU1_CA/1.7 | Netzschütz |
| -Q2 | =PU1 | +CA1 | &EFS#PU1_CA/1.8 | Dreieckschütz |
| -Q3 | =PU1 | +CA1 | &EFS#PU1_CA/1.9 | Sternschütz |
| -Q30 | =DY1 | +CA1 | &EFS#DY1_A/2.3 | Kältetrockner: Netzschütz |
| -S1 | =CV3 | +CA1 | &EFS#CV3/3.2 | NOT-HALT |
| -T11 | =CV3 | +CA1 | &EFS#CV3_CA/1.2 | Steuerspannung: Transformator |
| -T21 | =CS1 | +CA1 | &EFS#CS1/1.1 | Netzteil |
| -T30 | =DY1 | +CA1 | &EFS#DY1_CA/1.4 | Kältetrockner: Transformator |
| -X0 | | +CA1 | &EFS#PU1_CA/1.1 | Klemmleiste Einspeisung |
| -X0 | =PU1 | +CA1 | &EFS#PU1_CA/1.2 | Einspeiseklemme |

| BMK | | | Querverweis | Funktionstext |
|---|---|---|---|---|
| -X11 | | +CA1 | &EFS#CV3/2.0 | Klemmleiste Steuerspannung |
| -X11.1 | | +CA1 | &EFS#CV3/2.0 | Klemmleiste |
| -X31 | | +CA1 | &EFS#DY1_A/3.0 | Klemmleiste Kältetrockner |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

&ADB/1


&EFS#PU1_CA/1


| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 WITTMER1 | Sprache | D | |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 WITTMER1 | Ausführung | CE | |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 WITTMER1 | Steuerung | SC3M | |
| Änderung | Datum | Name | Änderung | | | | |


KAESER KOMPRESSOREN


Allgemeine Hinweise
Betriebsmittelkennzeichen


| | | |
|---|---|---|
| TSU 10000000435 00 | &APB | # |
| Schraubenkompressor | = | Seite 1 |
| Serie: ASK.3 | + | Blatt 7 / 37 |

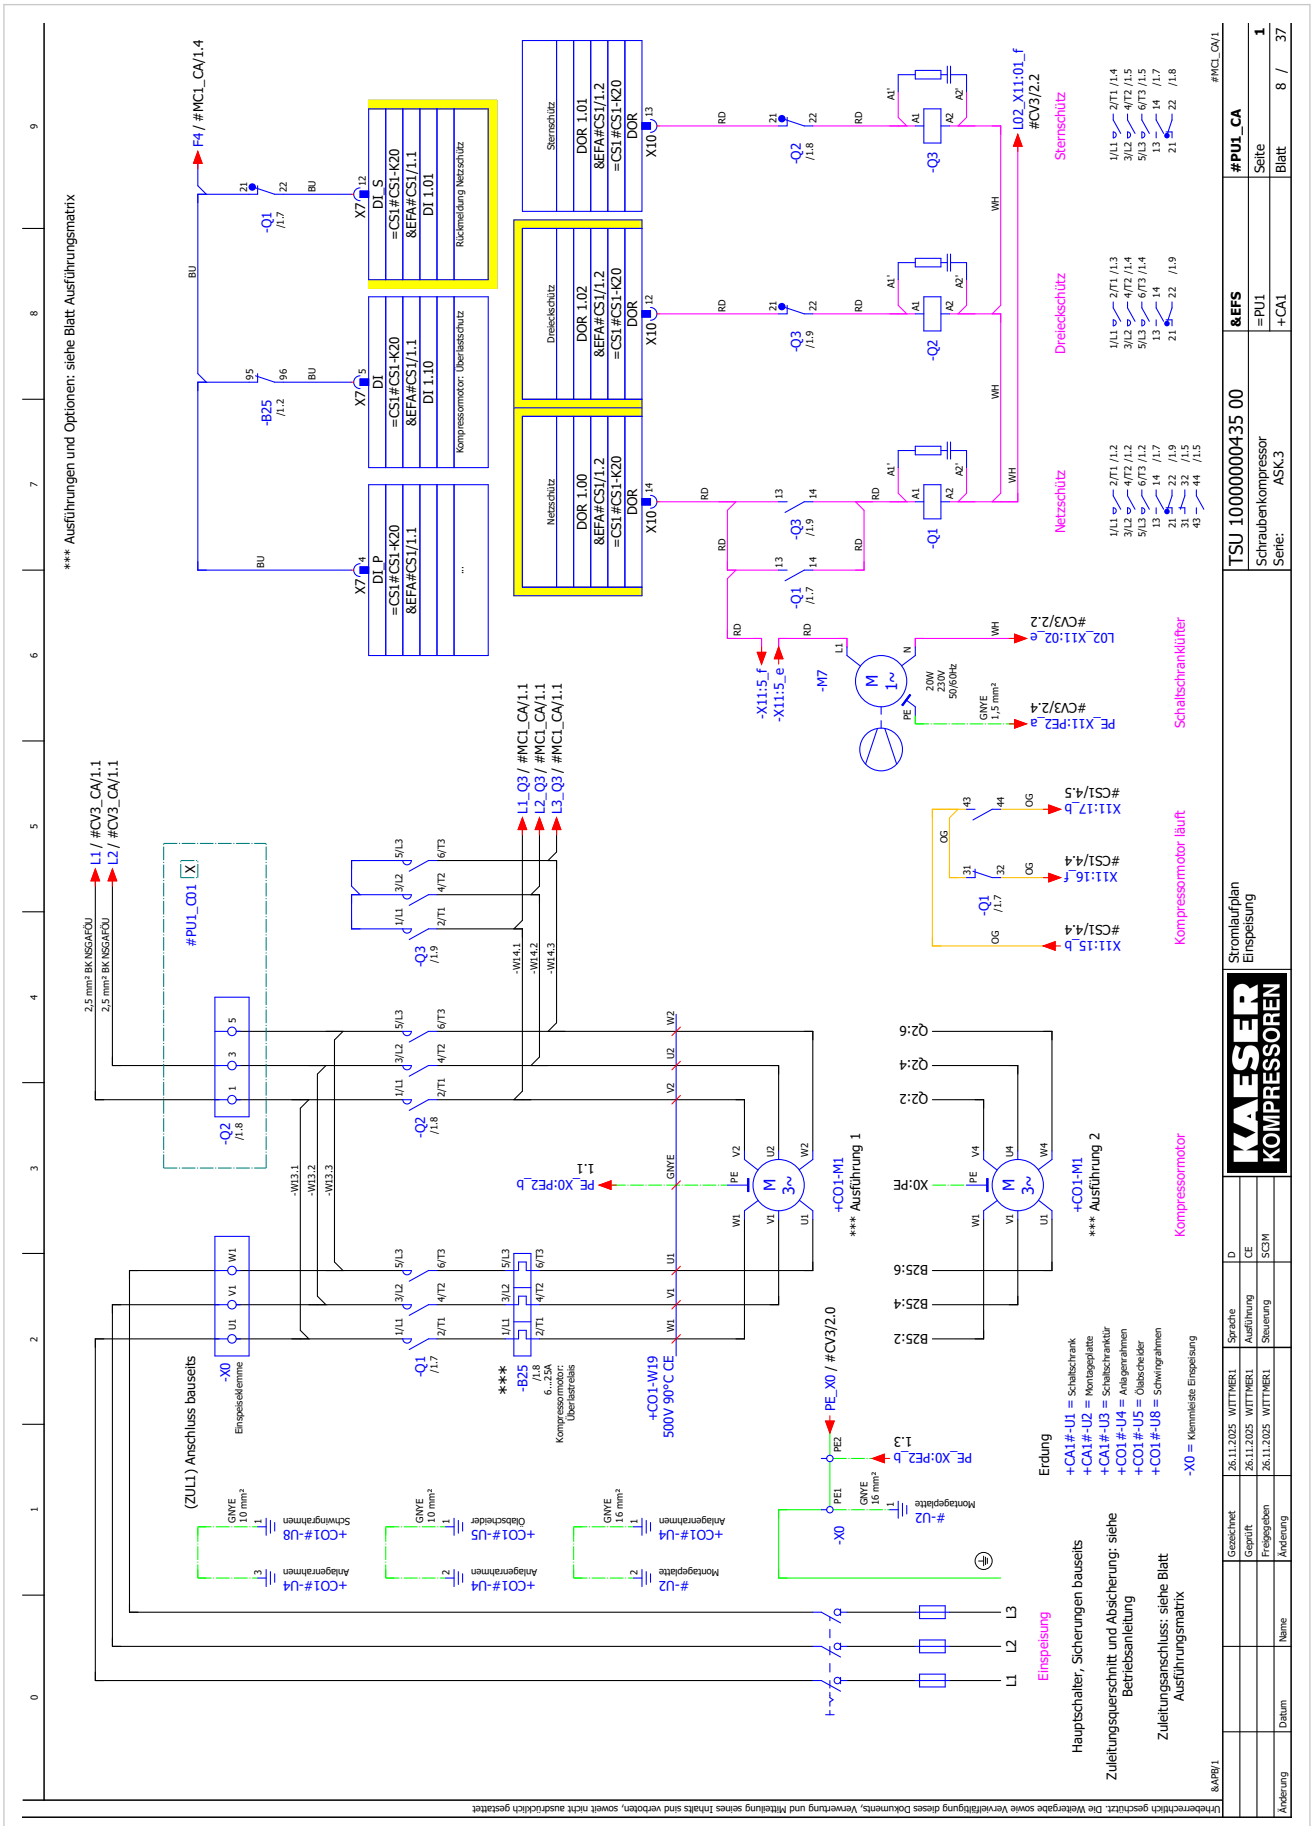

*** Ausführungen und Optionen: siehe Blatt Ausführungsmatrix
F4 / #MC1_CA/1.4
-Q1 /1.7
-B25 /1.2
X7 DI_S =CS1.#CS1-K20 &EFA#CS1/1.1 DI 1.01 Rückmeldung Netzschütz
X7 DI =CS1.#CS1-K20 &EFA#CS1/1.1 DI 1.10 Kompressormotor: Überlastschutz
X7 DI_P =CS1.#CS1-K20 &EFA#CS1/1.1
Sternschütz
Dreieckschütz
Netzschütz
DOR 1.01 &EFA#CS1/1.2 =CS1.#CS1-K20 DOR
DOR 1.02 &EFA#CS1/1.2 =CS1.#CS1-K20 DOR
DOR 1.00 &EFA#CS1/1.2 =CS1.#CS1-K20 DOR
X10
-Q2 /1.8
-Q3 /1.9
-Q1 /1.7
L02_X11:01_f #CV3/2.2
1/L1 2/T1 /1.4
3/L2 4/T2 /1.5
5/L3 6/T3 /1.5
13 14 /1.7
21 22 /1.8
1/L1 2/T1 /1.3
3/L2 4/T2 /1.4
5/L3 6/T3 /1.4
13 14 /1.9
21 22 /1.9
1/L1 2/T1 /1.2
3/L2 4/T2 /1.2
5/L3 6/T3 /1.2
13 14 /1.7
21 22 /1.9
31 32 /1.5
43 44 /1.5
-X11:5_f
-X11:5_e
-M7
20W 230V 50/60Hz
L02_X11:02_e #CV3/2.2
PE_X11:PE2_a #CV3/2.4
Schaltschrankl\u00fcfter
X11:17_b #CSI/4.5
X11:16_f #CSI/4.4
X11:15_b #CSI/4.4
Kompressormotor l\u00e4uft
L1 / #CV3_CA/1.1
L2 / #CV3_CA/1.1
2,5 mm² BK NSGAFÖU
#PU1_C01
-Q2 /1.8
L1_Q3 / #MC1_CA/1.1
L2_Q3 / #MC1_CA/1.1
L3_Q3 / #MC1_CA/1.1
-W14.1
-W14.2
-W14.3
-W13.1
-W13.2
-W13.3
-X0 Einspeiseklemme
-Q1 /1.7
***
-B25 /1.8 6...25A Kompressormotor: Überlastrelais
+CO1-W19 500V 90°C CE
PE_X0:PE2_b 1.1
+CO1-M1 *** Ausführung 1
+CO1-M1 *** Ausführung 2
Q2:6
Q2:4
Q2:2
X0:PE
B25:6
B25:4
B25:2
Kompressormotor
PE_X0:PE2_b 1.3
PE_X0 / #CV3/2.0
PE1
PE2
GNYE 16 mm²
-X0
#-U2 Montageplatte
Erdung
+CA1#-U1 = Schaltschrank
+CA1#-U2 = Montageplatte
+CA1#-U3 = Schaltschrankfür
+CO1#-U4 = Anlagenrahmen
+CO1#-U5 = Ölabscheider
+CO1#-U8 = Schwingrahmen
-X0 = Klemmleiste Einspeisung
(ZUL1) Anschluss bauseits
GNYE 10 mm²
+CO1#-U8 Schwingrahmen
+CO1#-U4 Anlagenrahmen
+CO1#-U5 Ölabscheider
+CO1#-U4 Anlagenrahmen
GNYE 16 mm²
#-U2 Montageplatte
+CO1#-U4 Anlagenrahmen
Einspeisung
Hauptschalter, Sicherungen bauseits
Zuleitungsquerschnitt und Absicherung: siehe Betriebsanleitung
Zuleitungsanschluss: siehe Blatt Ausführungsmatrix
Stromlaufplan Einspeisung
KAESER KOMPRESSOREN
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=PU1
+CA1
#PU1_CA
Seite 1
Blatt 8 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SC3M
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

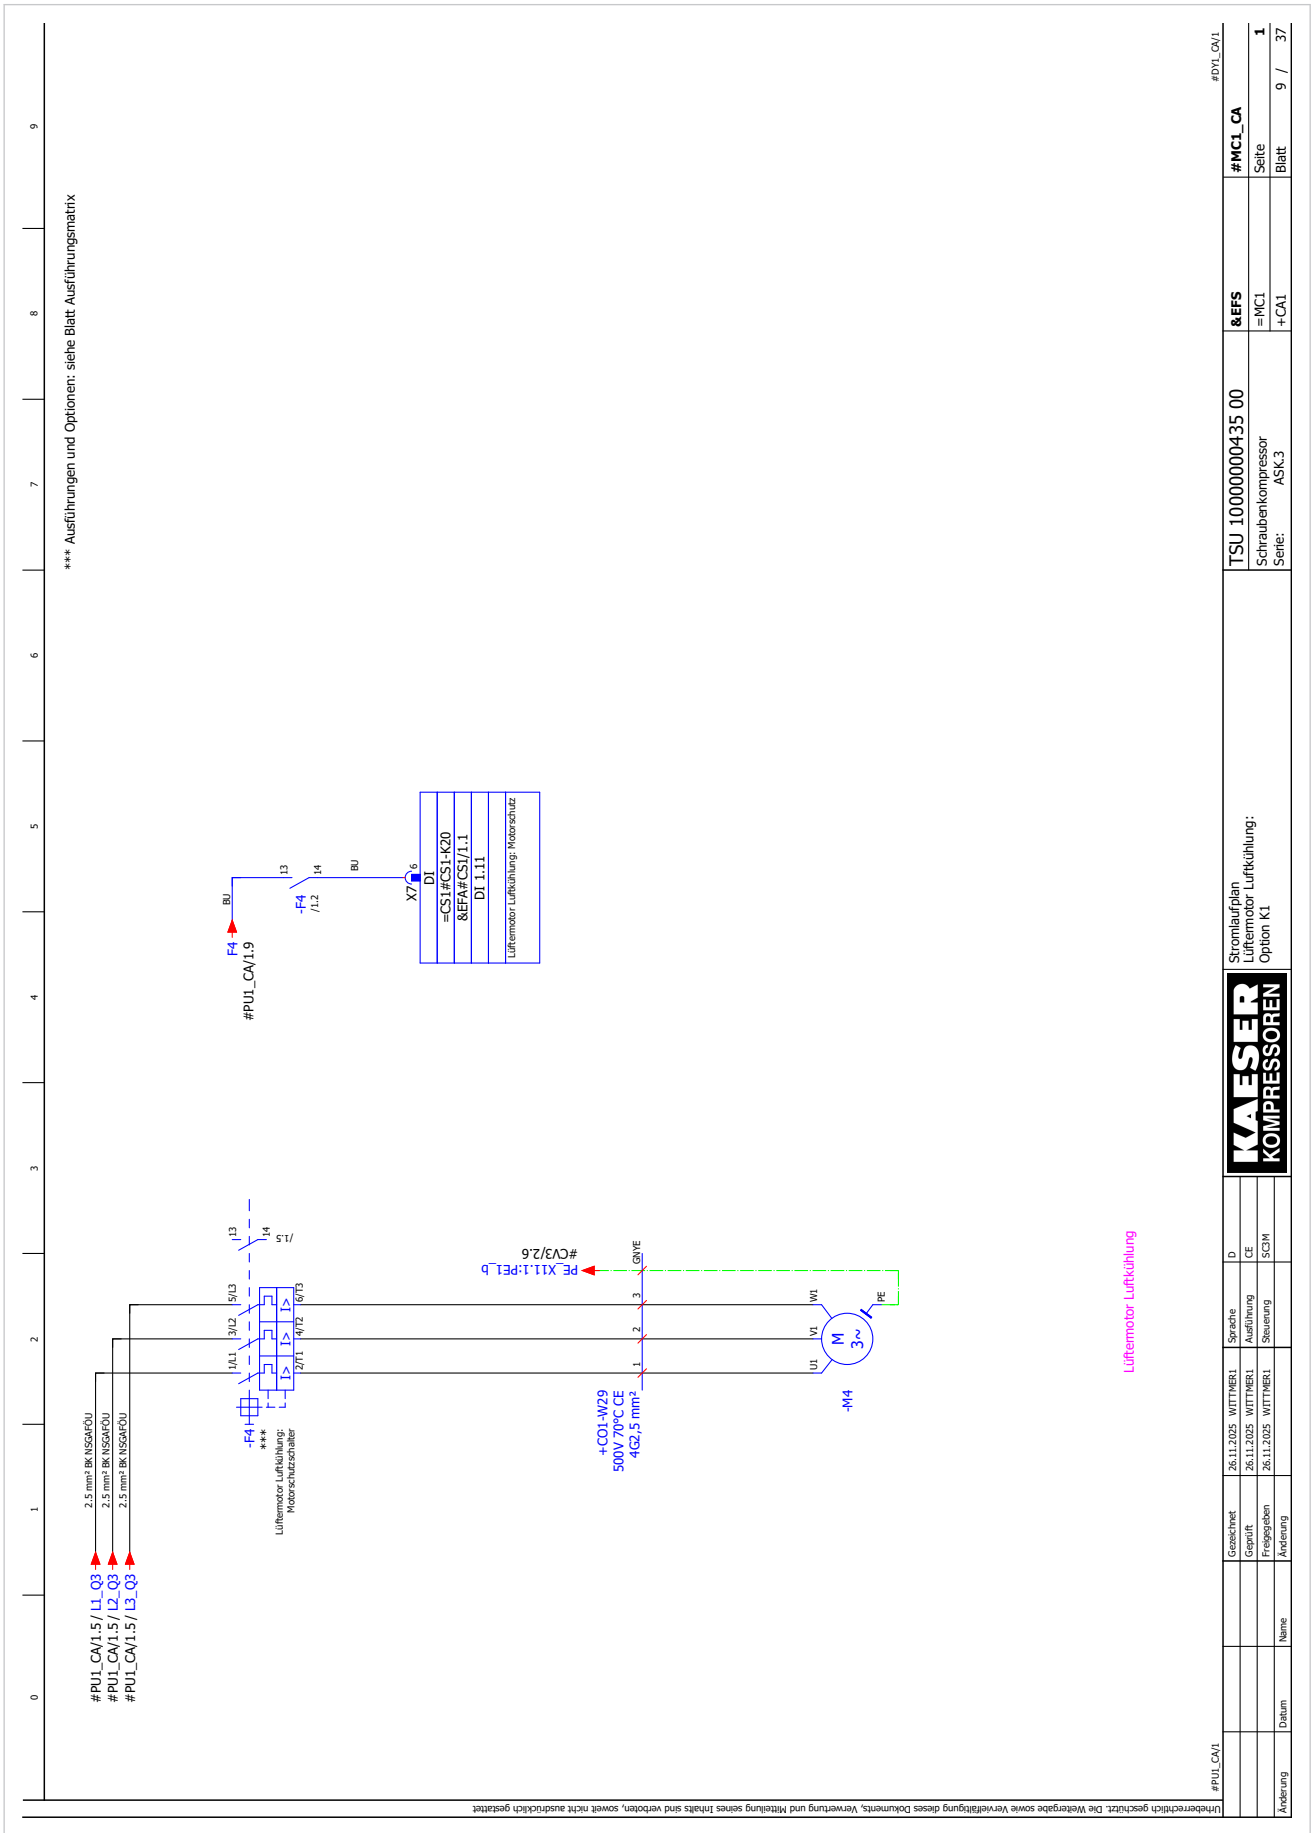

*** Ausführungen und Optionen: siehe Blatt Ausführungsmatrix
#PU1_CA/1.5 / L1_Q3
#PU1_CA/1.5 / L2_Q3
#PU1_CA/1.5 / L3_Q3
2.5 mm² BK NSGAFÖU
2.5 mm² BK NSGAFÖU
2.5 mm² BK NSGAFÖU
-F4
***
Lüftermotor Luftkühlung:
Motorschutzschalter
+CO1-W29
500V 70°C CE
4G2,5 mm²
-M4
PE_X11.1:PE1_b
#CV3/2.6
#PU1_CA/1.9
-F4
X7
DI
=CS1#CS1-K20
&EFA#CS1/1.1
DI 1.11
Lüftermotor Luftkühlung: Motorschutz
Lüftermotor Luftkühlung
Stromlaufplan
Lüftermotor Luftkühlung:
Option K1
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=MC1
+CA1
#MC1_CA
Seite 1
Blatt 9 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCCM
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

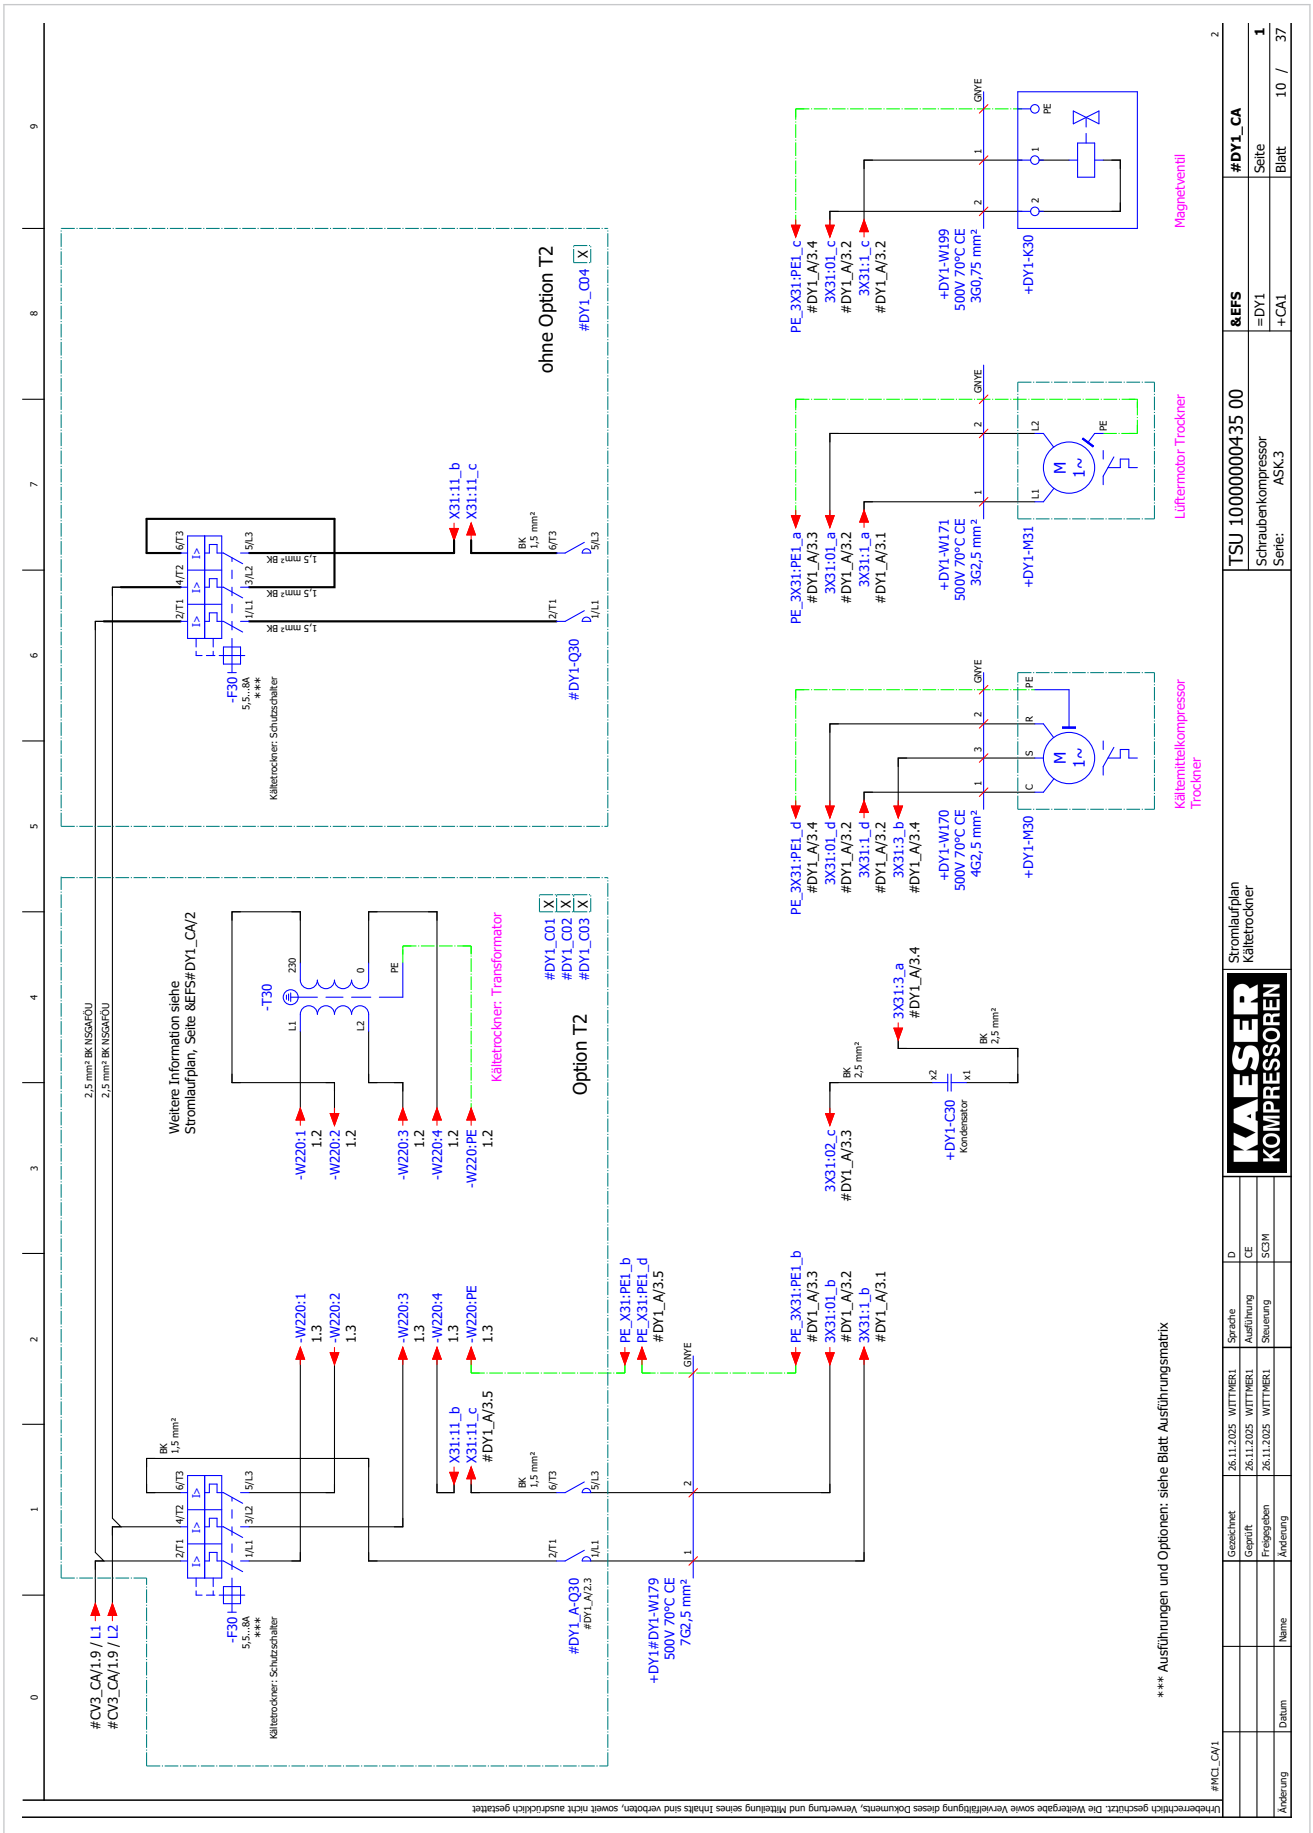

ohne Option T2
#DY1_C04
Option T2
#DY1_C01
#DY1_C02
#DY1_C03
Weitere Information siehe Stromlaufplan, Seite &EFS#DY1_CA/2
Kältetrockner: Transformator
-T30
-F30
5,5...8A
***
Kältetrockner: Schutzschalter
#DY1-Q30
#DY1_A-Q30
#DY1#DY1-W179
500V 70°C CE
7G2,5 mm²
+DY1-K30
+DY1-W199
500V 70°C CE
3G0,75 mm²
Magnetventil
+DY1-M31
+DY1-W171
500V 70°C CE
3G2,5 mm²
Lüftermotor Trockner
+DY1-M30
+DY1-W170
500V 70°C CE
4G2,5 mm²
Kältemittelkompressor Trockner
+DY1-C30
Kondensator
*** Ausführungen und Optionen: siehe Blatt Ausführungsmatrix
#CV3_CA/1.9 / L1
#CV3_CA/1.9 / L2
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=DY1
+CA1
#DY1_CA
Seite
Blatt
10 / 37
Stromlaufplan
Kältetrockner
KAESER KOMPRESSOREN
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCIM
Änderung Datum Name
#MCL_CA/1
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet.

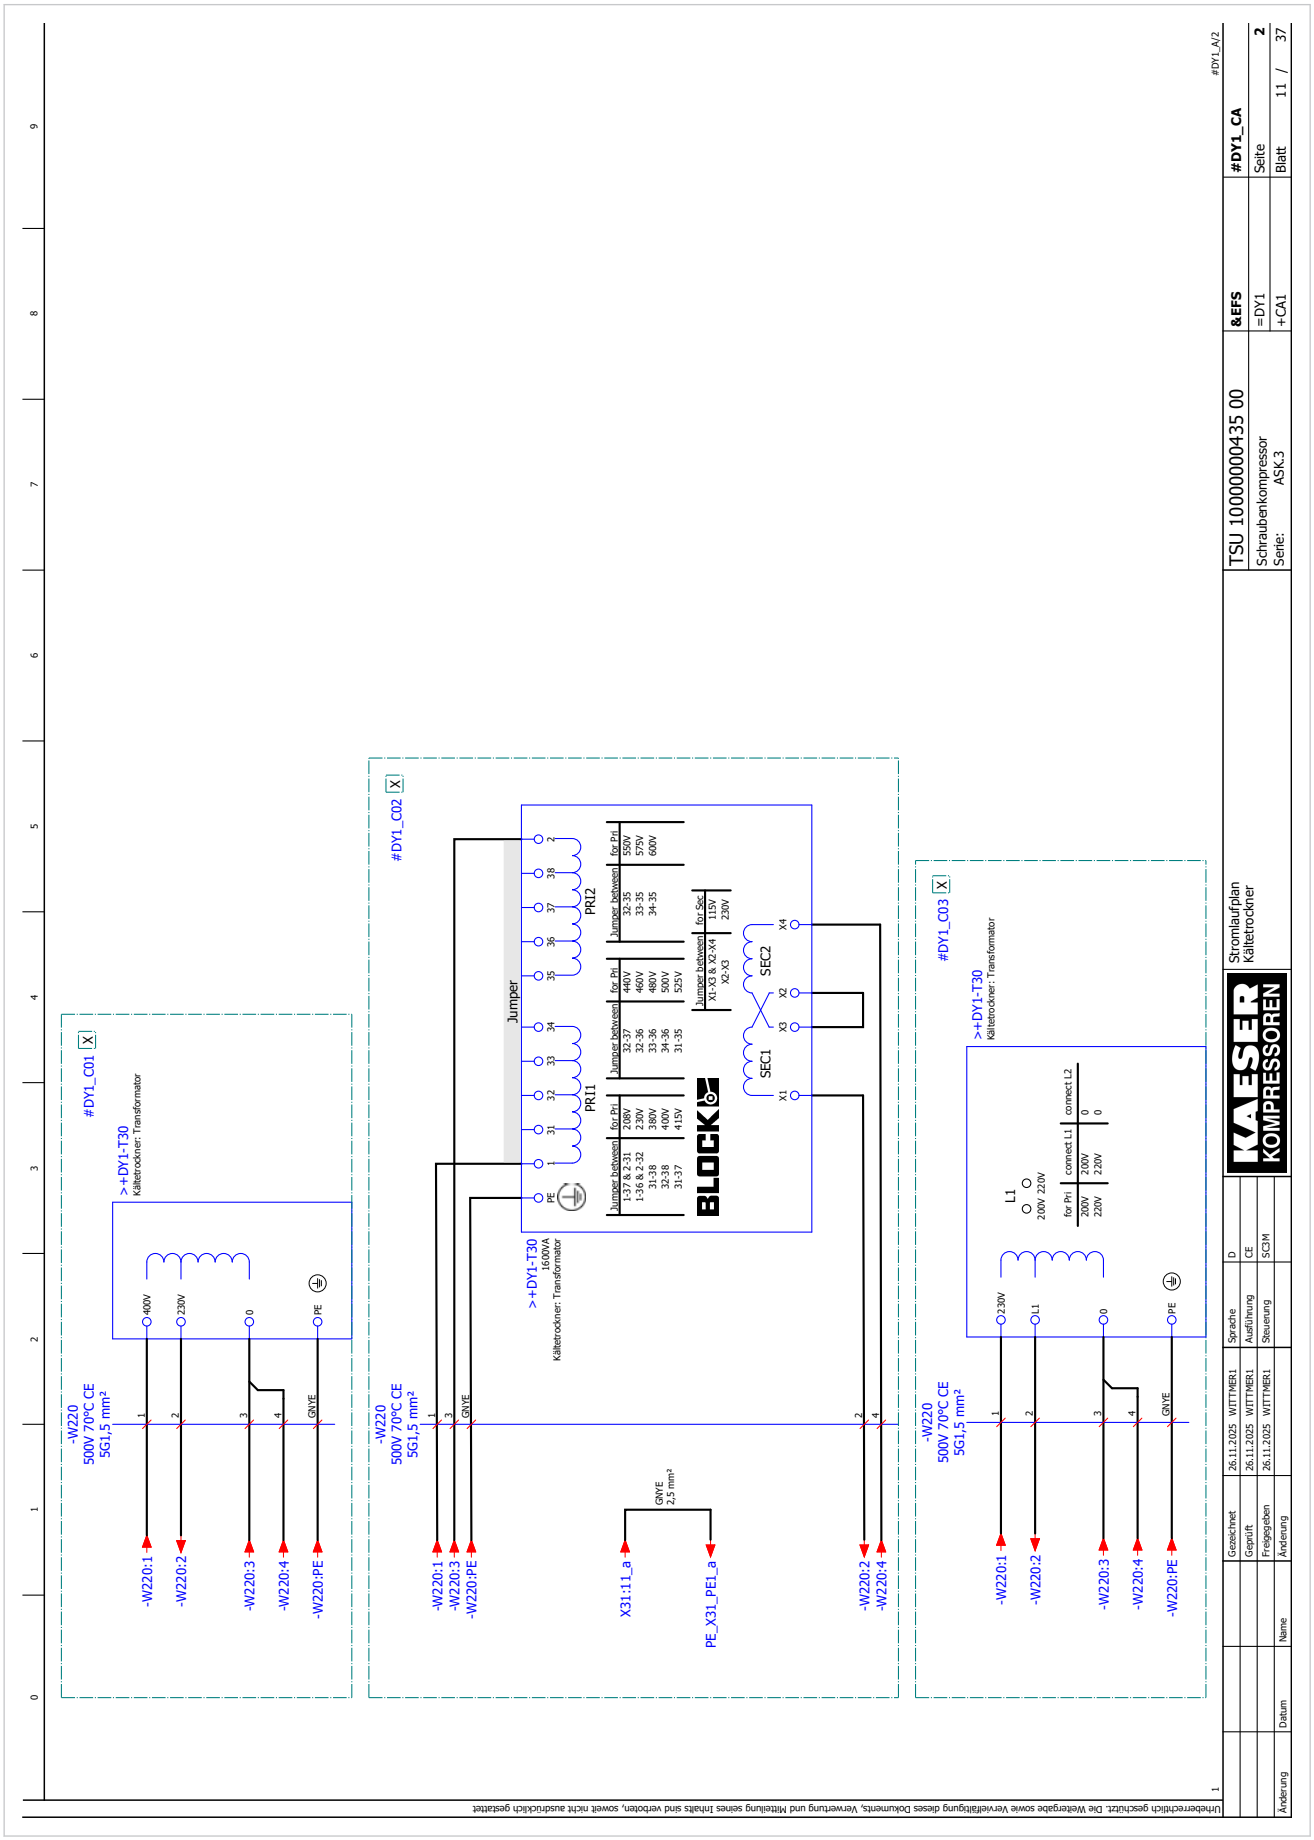

#DY1_C01
>+DY1-T30
Kältetrockner: Transformator
400V
230V
0
PE
-W220
500V 70°C CE
5G1,5 mm²
GNYE
-W220:1
-W220:2
-W220:3
-W220:4
-W220:PE
#DY1_C02
Jumper
PRI1
PRI2
BLOCK
SEC1
SEC2
>+DY1-T30
1600VA
Kältetrockner: Transformator
GNYE
2,5 mm²
X31:11_a
PE_X31_PE1_a
#DY1_C03
>+DY1-T30
Kältetrockner: Transformator
L1
230V
L1
0
PE
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=DY1
+CA1
#DY1_CA
Seite 2
Blatt 11 / 37
Stromlaufplan
Kältetrockner
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Name Datum
Änderung
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCM
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

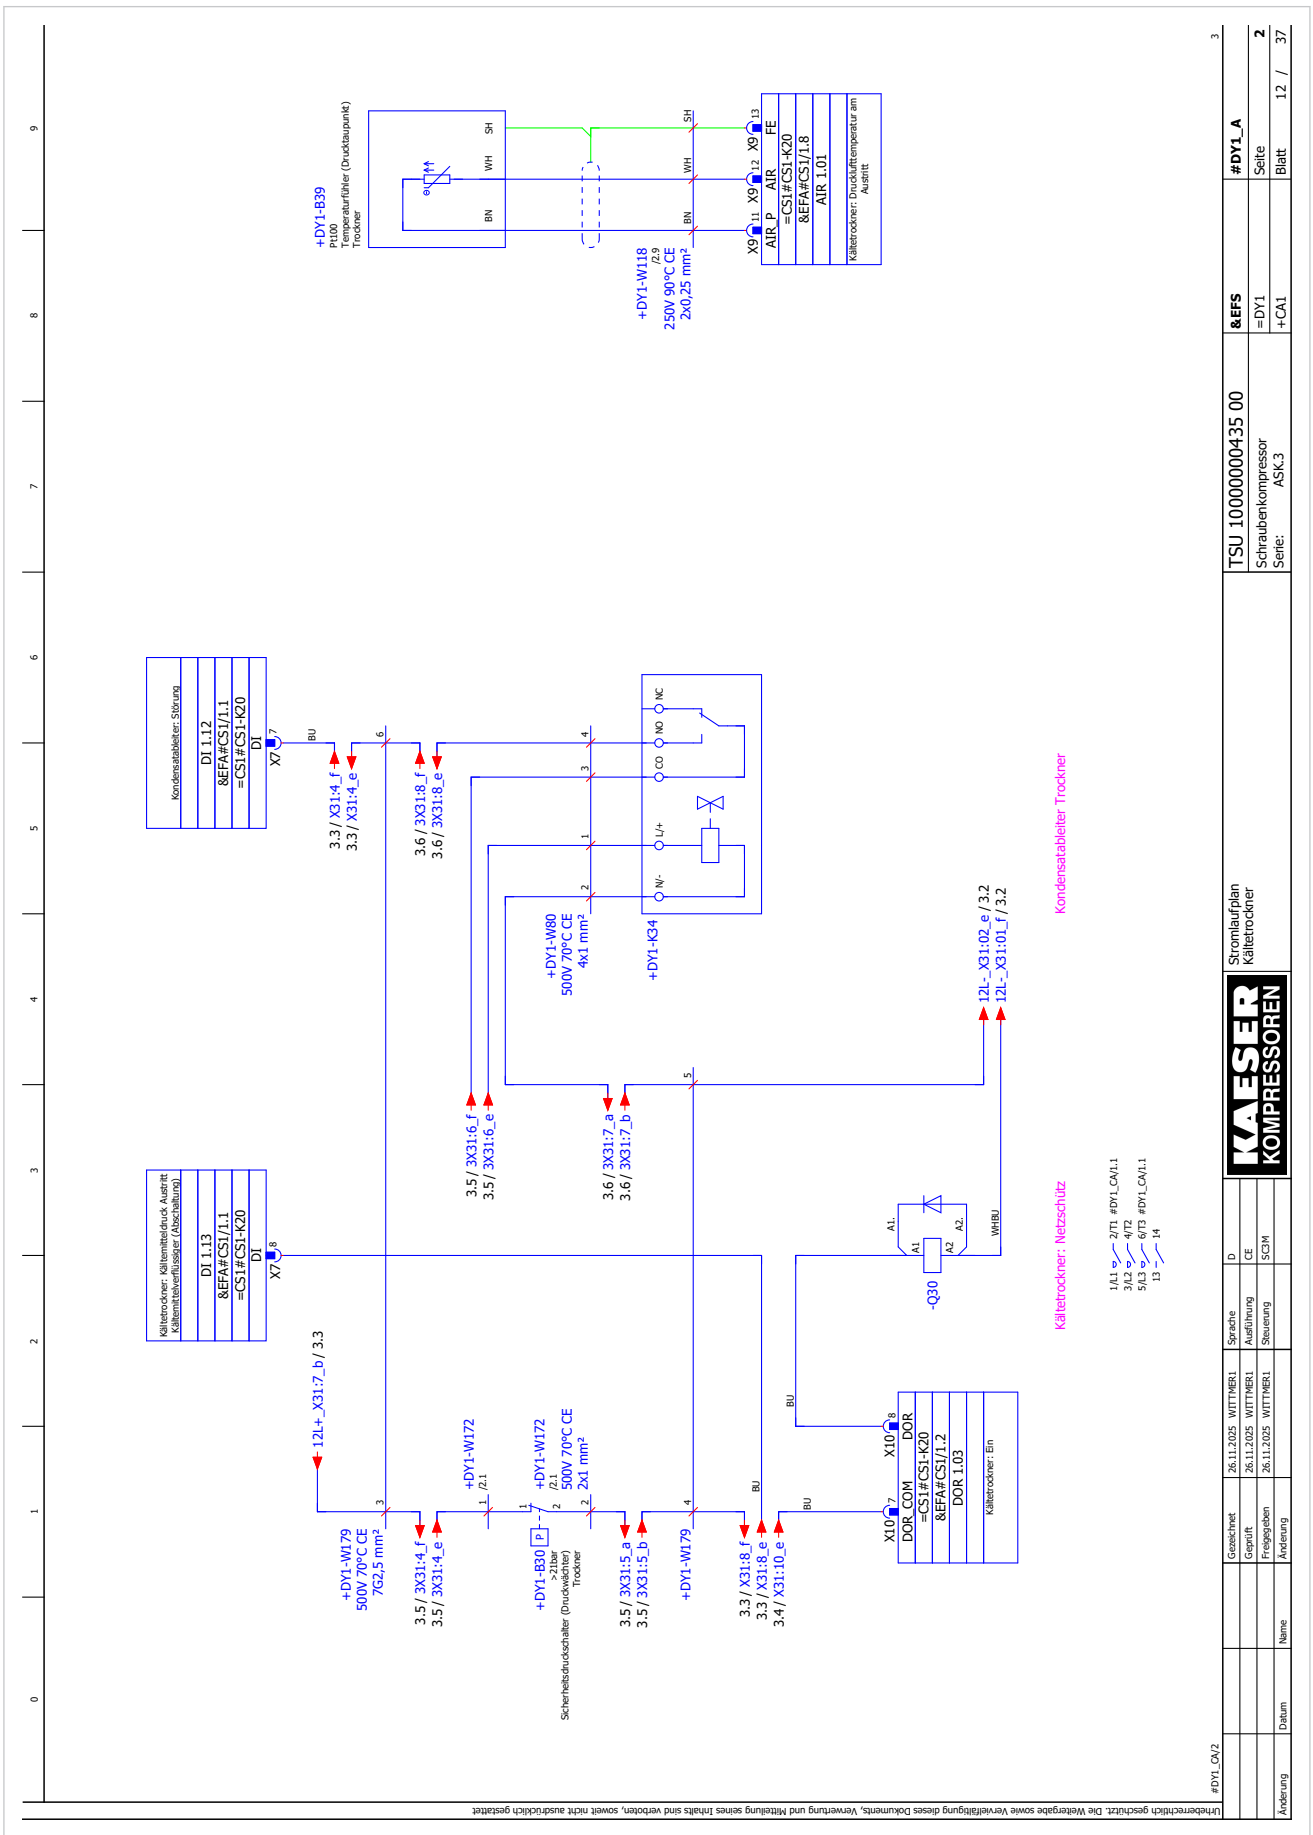

TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=DY1
+CA1
#DY1_A
Seite 2
Blatt 12 / 37
Stromlaufplan
Kältetrockner
Kondensatableiter Trockner
Kältetrockner: Netzschütz
+DY1-B39
Pt100
Temperaturfühler (Drucktaupunkt)
Trockner
+DY1-W118
/2.9
250V 90°C CE
2x0,25 mm²
Kältetrockner: Druckluftemperatur am Austritt
+DY1-W80
500V 70°C CE
4x1 mm²
+DY1-K34
+DY1-W179
500V 70°C CE
7G2,5 mm²
+DY1-W172
500V 70°C CE
2x1 mm²
+DY1-B30
>21bar
Sicherheitsdruckschalter (Druckwächter)
Trockner
-Q30
Kältetrockner: Ein
Kondensatableiter: Störung
Kältetrockner: Kältemittel(druck Austritt
Kältemittelverflüssiger (Abschaltung)
Gezeichnet
Geprüft
Freigegeben
Änderung
Datum
Name
Sprache
Ausführung
Steuerung
CE
SCCM
Änderung
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

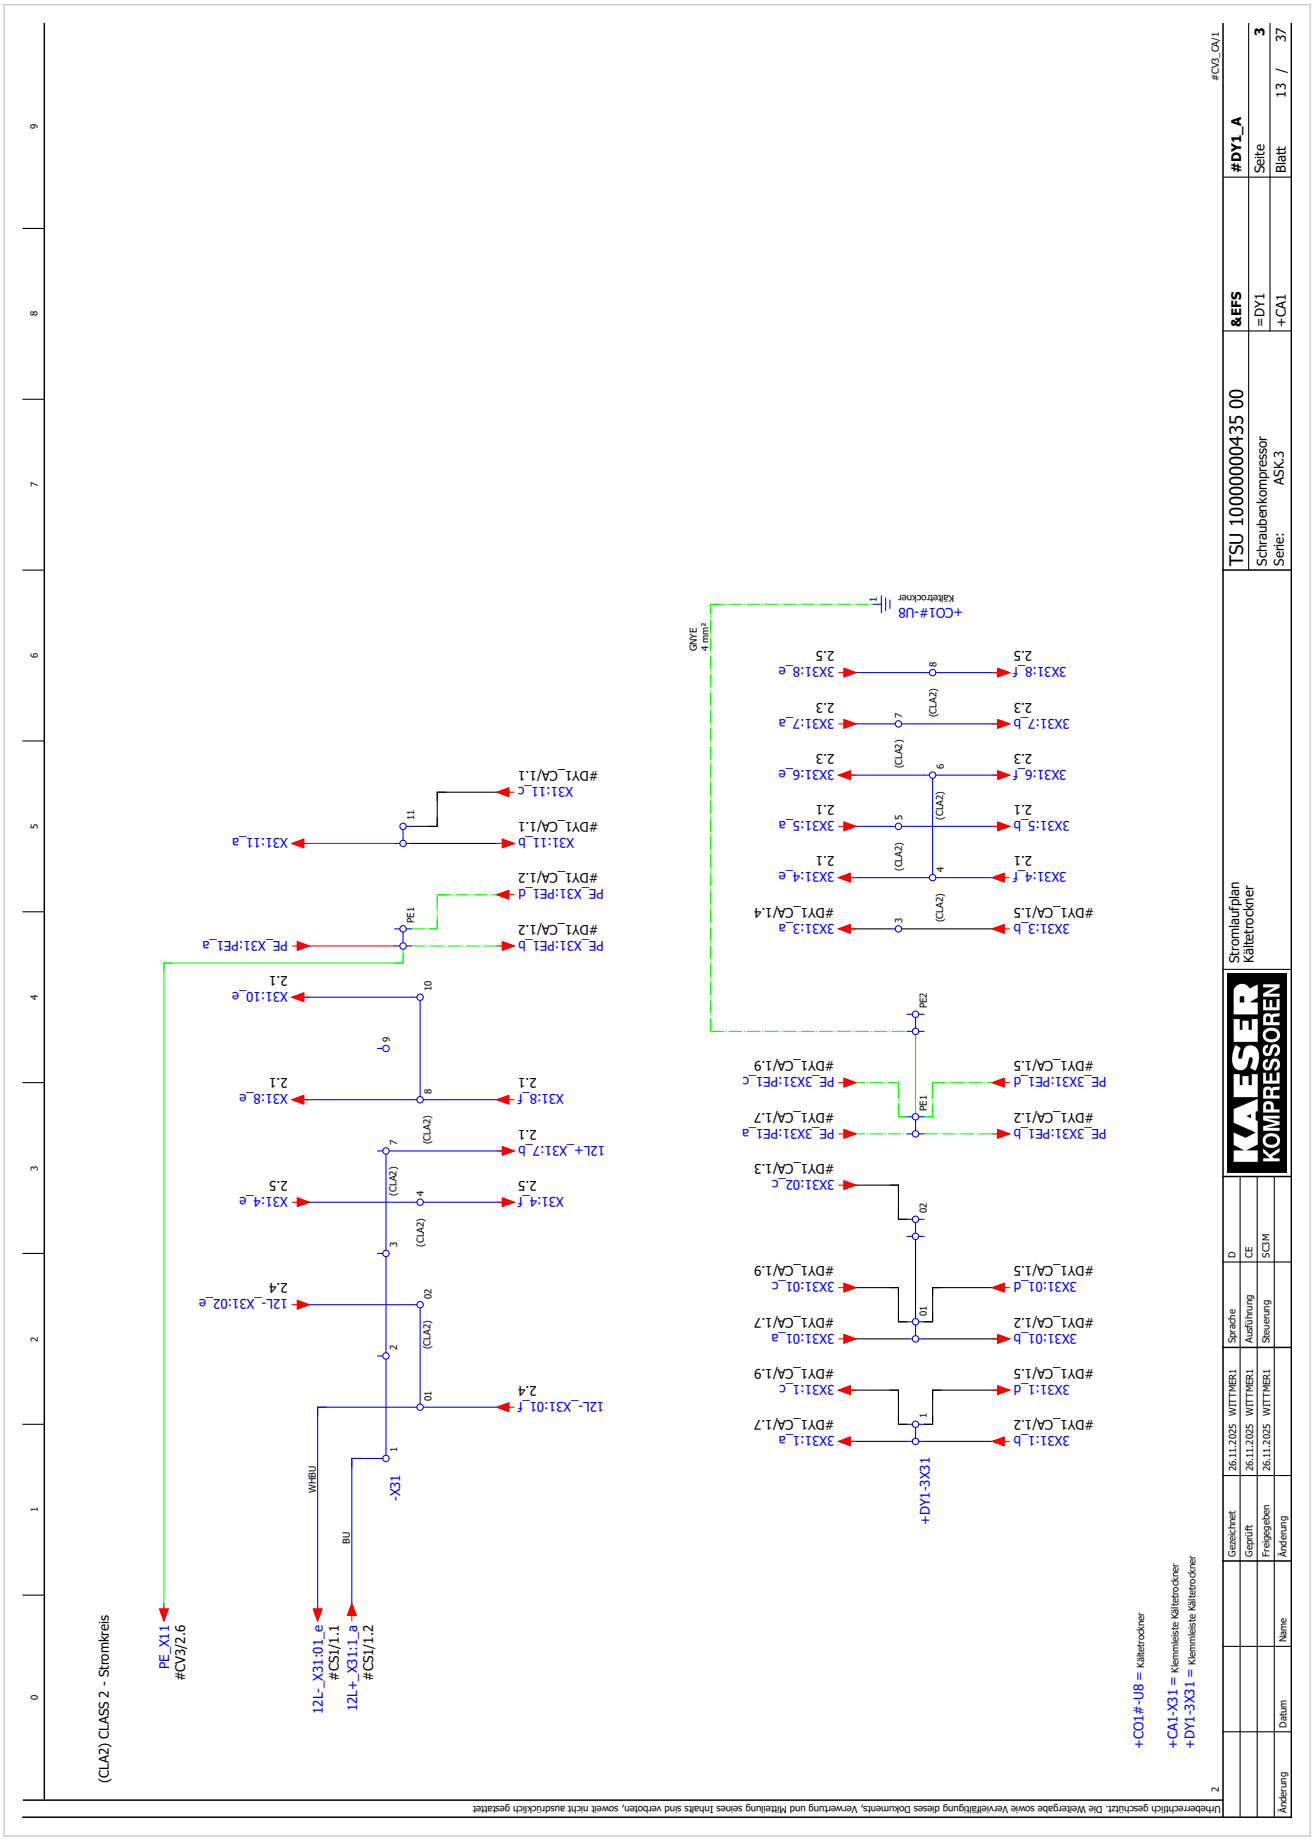

TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
Stromlaufplan
Kältetrockner
&EFS
=DY1
+CA1
#DY1_A
Seite 3
Blatt 13 / 37
(CLA2) CLASS 2 - Stromkreis
PE_X11
#CV3/2.6
12L-_X31:01_e
#CS1/1.1
12L+_X31:1_a
#CS1/1.2
-X31
+DY1-3X31
+CO1#-U8 = Kältetrockner
+CA1-X31 = Klemmleiste Kältetrockner
+DY1-3X31 = Klemmleiste Kältetrockner
Kältetrockner
+CO1#-U8
GNYE
4 mm²
WHBU
BU
PE1
PE2
(CLA2)
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Name Datum
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCM
Änderung
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

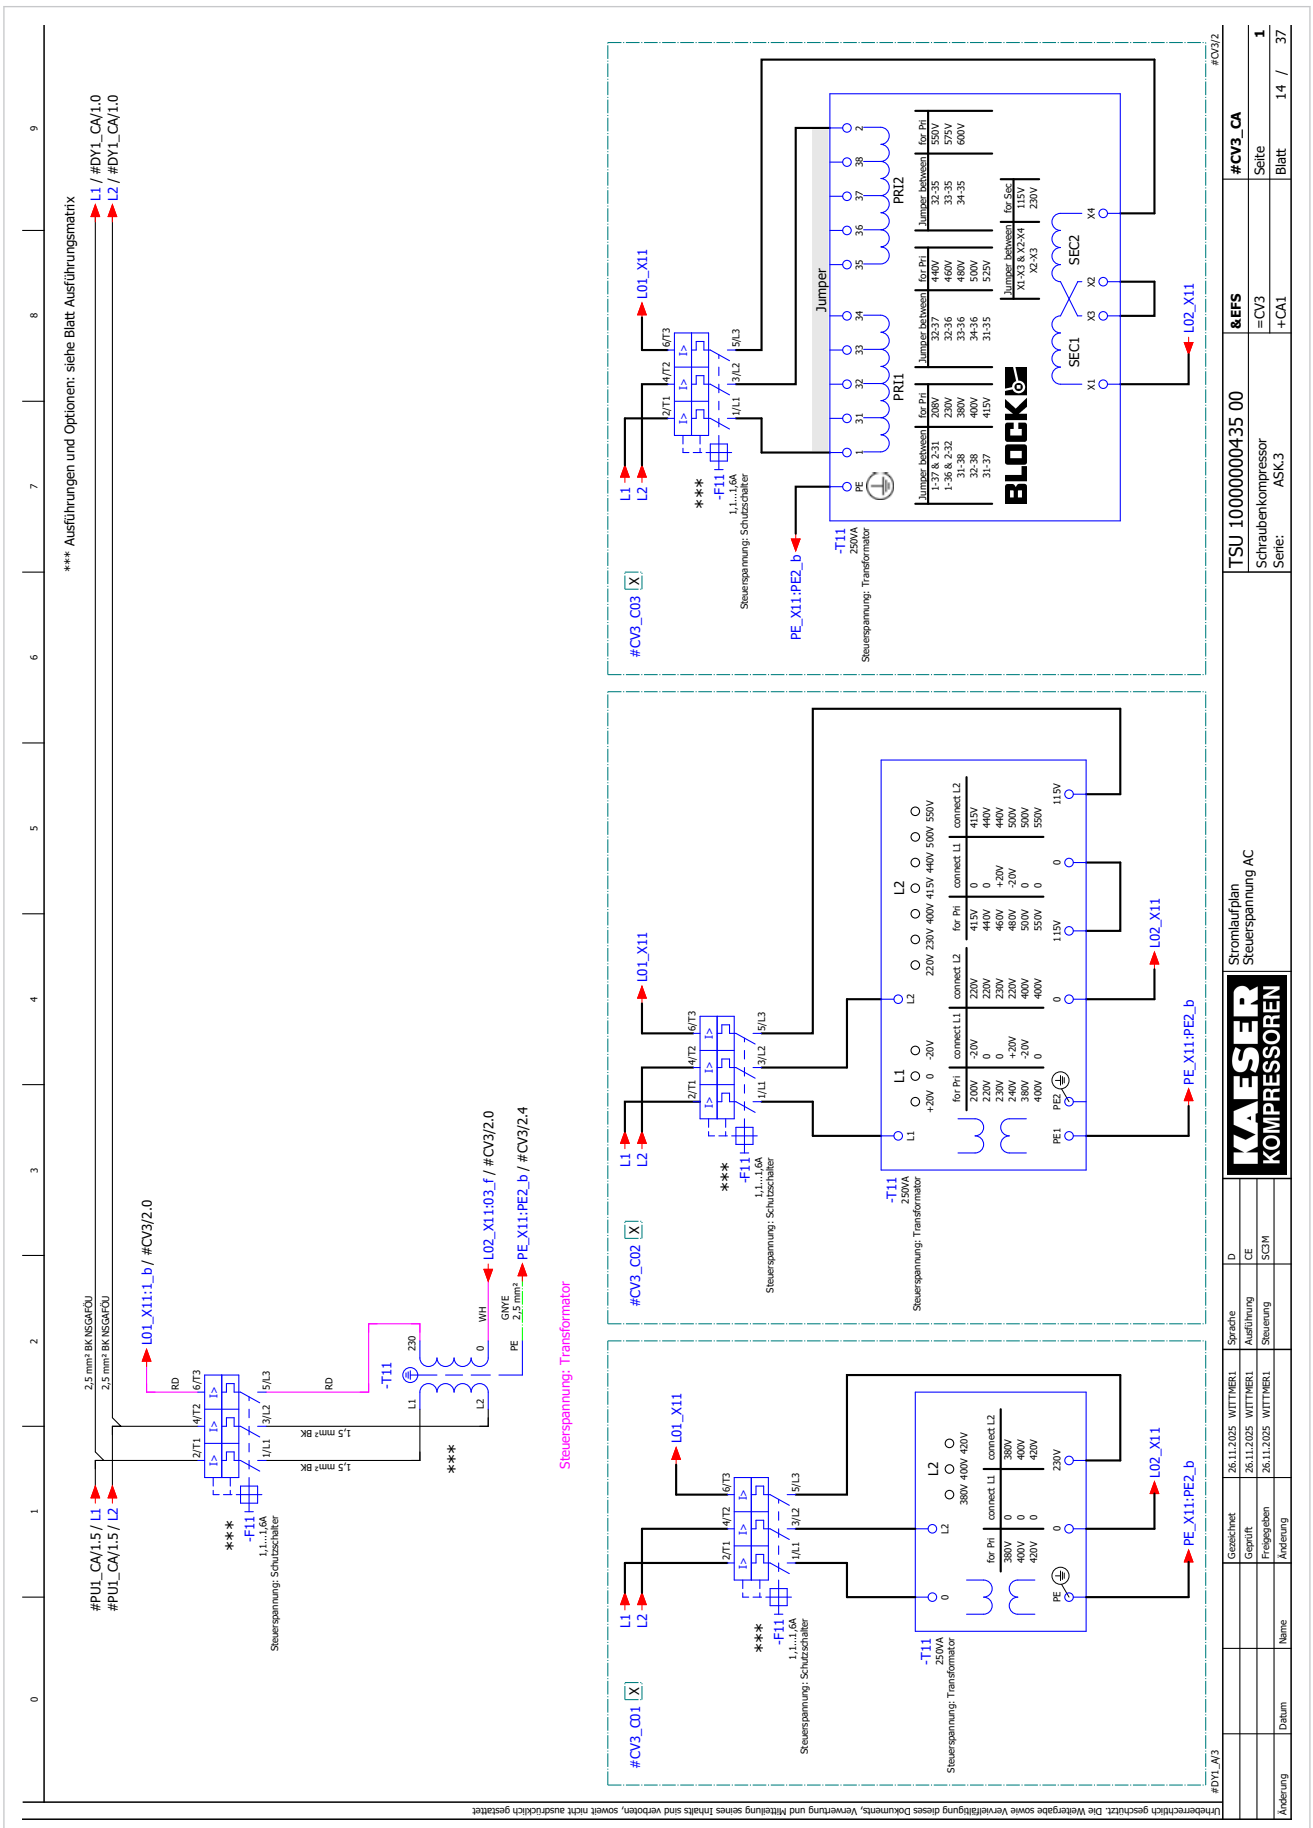

*** Ausführungen und Optionen: siehe Blatt Ausführungsmatrix
#PU1_CA/1.5 / L1
#PU1_CA/1.5 / L2
L1 / #DY1_CA/1.0
L2 / #DY1_CA/1.0
L01_X11:1_b / #CV3/2.0
-F11
1,1...1,6A
Steuerspannung: Schutzschalter
-T11
Steuerspannung: Transformator
L02_X11:03_f / #CV3/2.0
PE_X11:PE2_b / #CV3/2.4
#CV3_C01
#CV3_C02
#CV3_C03
L01_X11
L02_X11
PE_X11:PE2_b
PE_X11:PE2_b / #CV3/2.0
Jumper
PRI1
PRI2
SEC1
SEC2
BLOCK
Stromlaufplan
Steuerspannung AC
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=CV3
+CA1
#CV3_CA
Seite 1
Blatt 14 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCIM
#DY1_A/3
#CV3/2
Unberechtigt gedruckt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

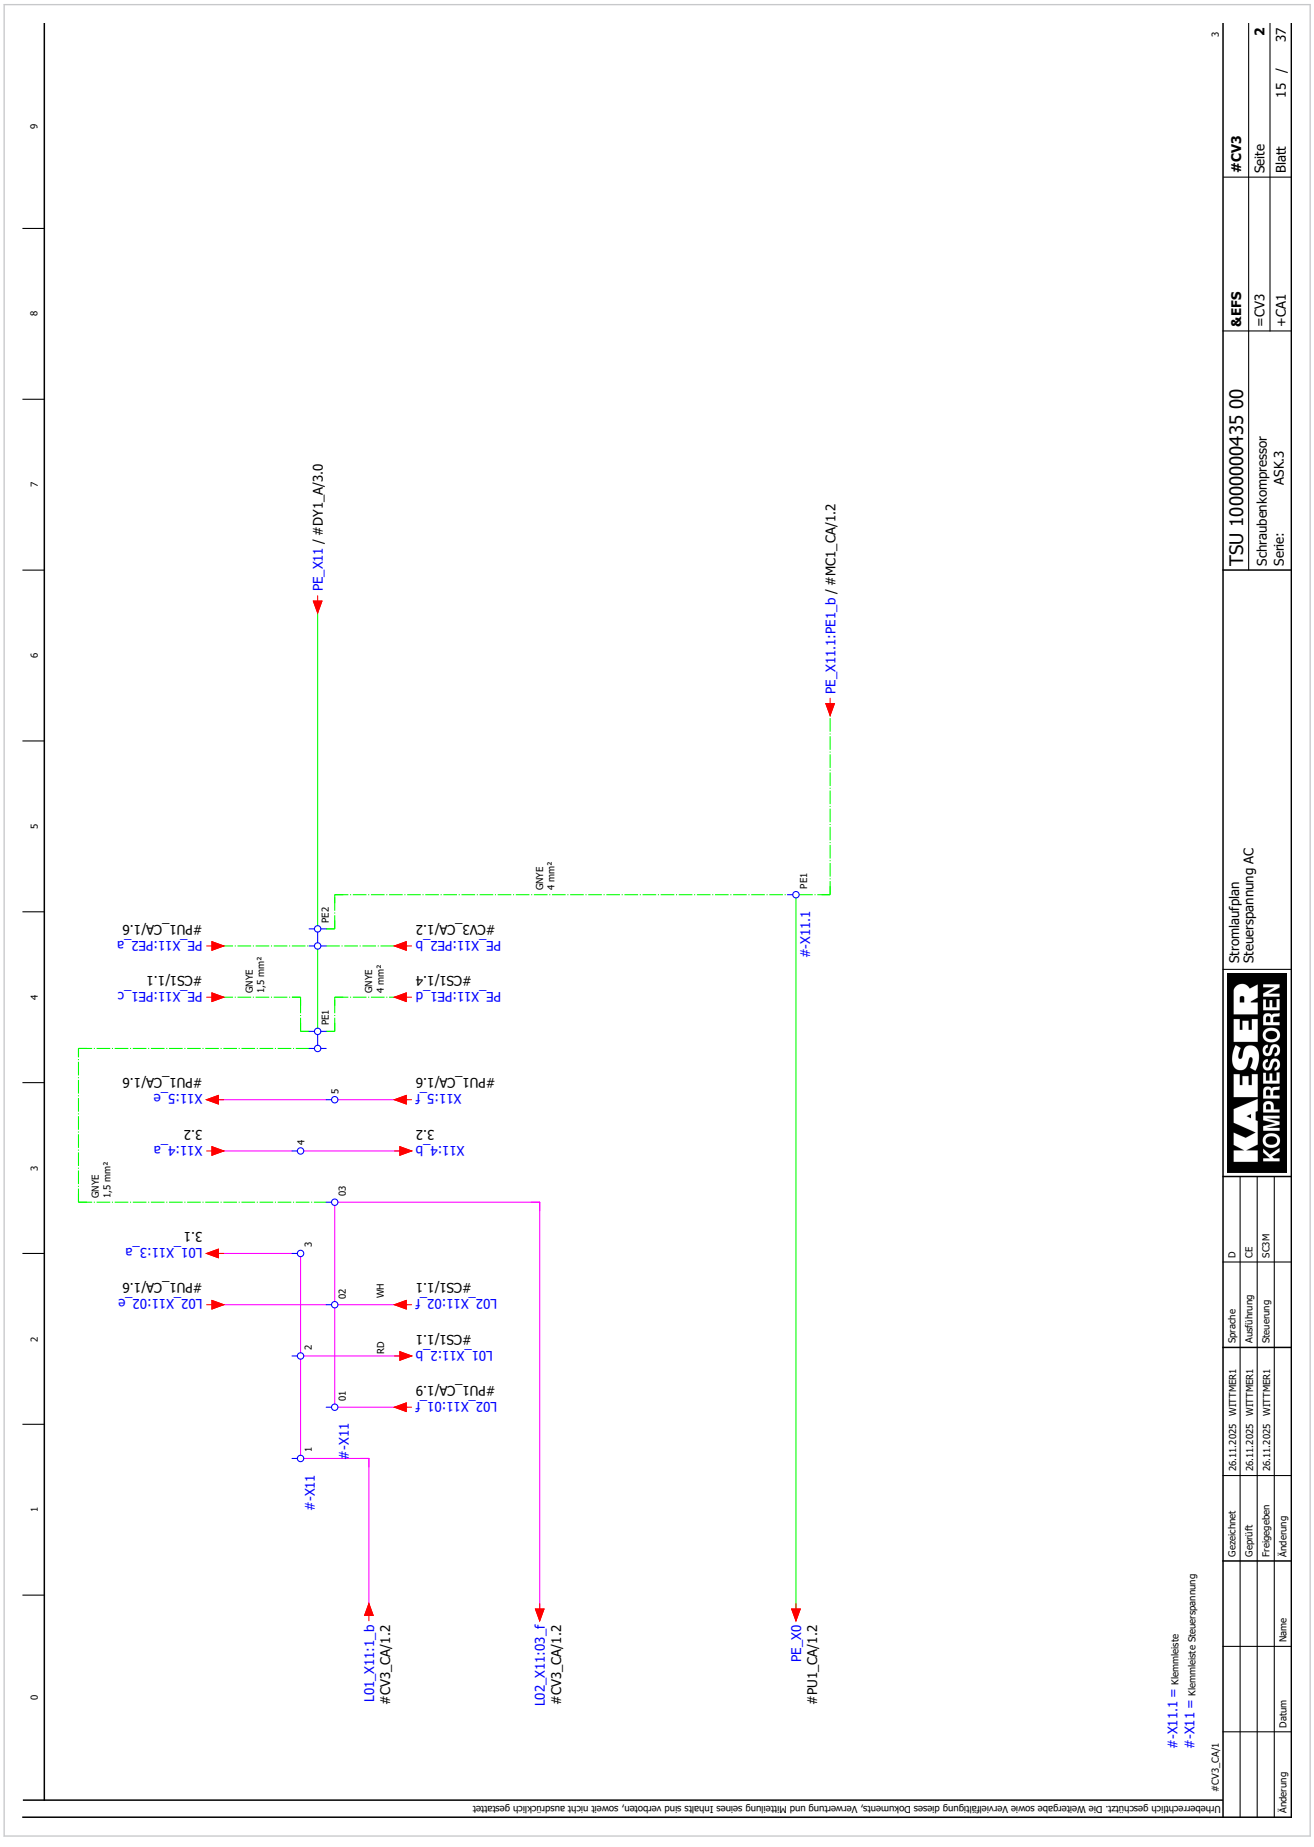

PE_X11 / #DY1_A/3.0
PE_X11:PE1_b / #MC1_CA/1.2
#-X11.1
PE_X0
#PU1_CA/1.2
#-X11
L01_X11:1_b
#CV3_CA/1.2
L02_X11:03_f
#CV3_CA/1.2
#-X11.1 = Klemmleiste
#-X11 = Klemmleiste Steuerspannung
Stromlaufplan
Steuerspannung AC
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=CV3
+CA1
#CV3
Seite 2
Blatt 15 / 37
KAESER KOMPRESSOREN
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCM
#CV3_CA/1
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

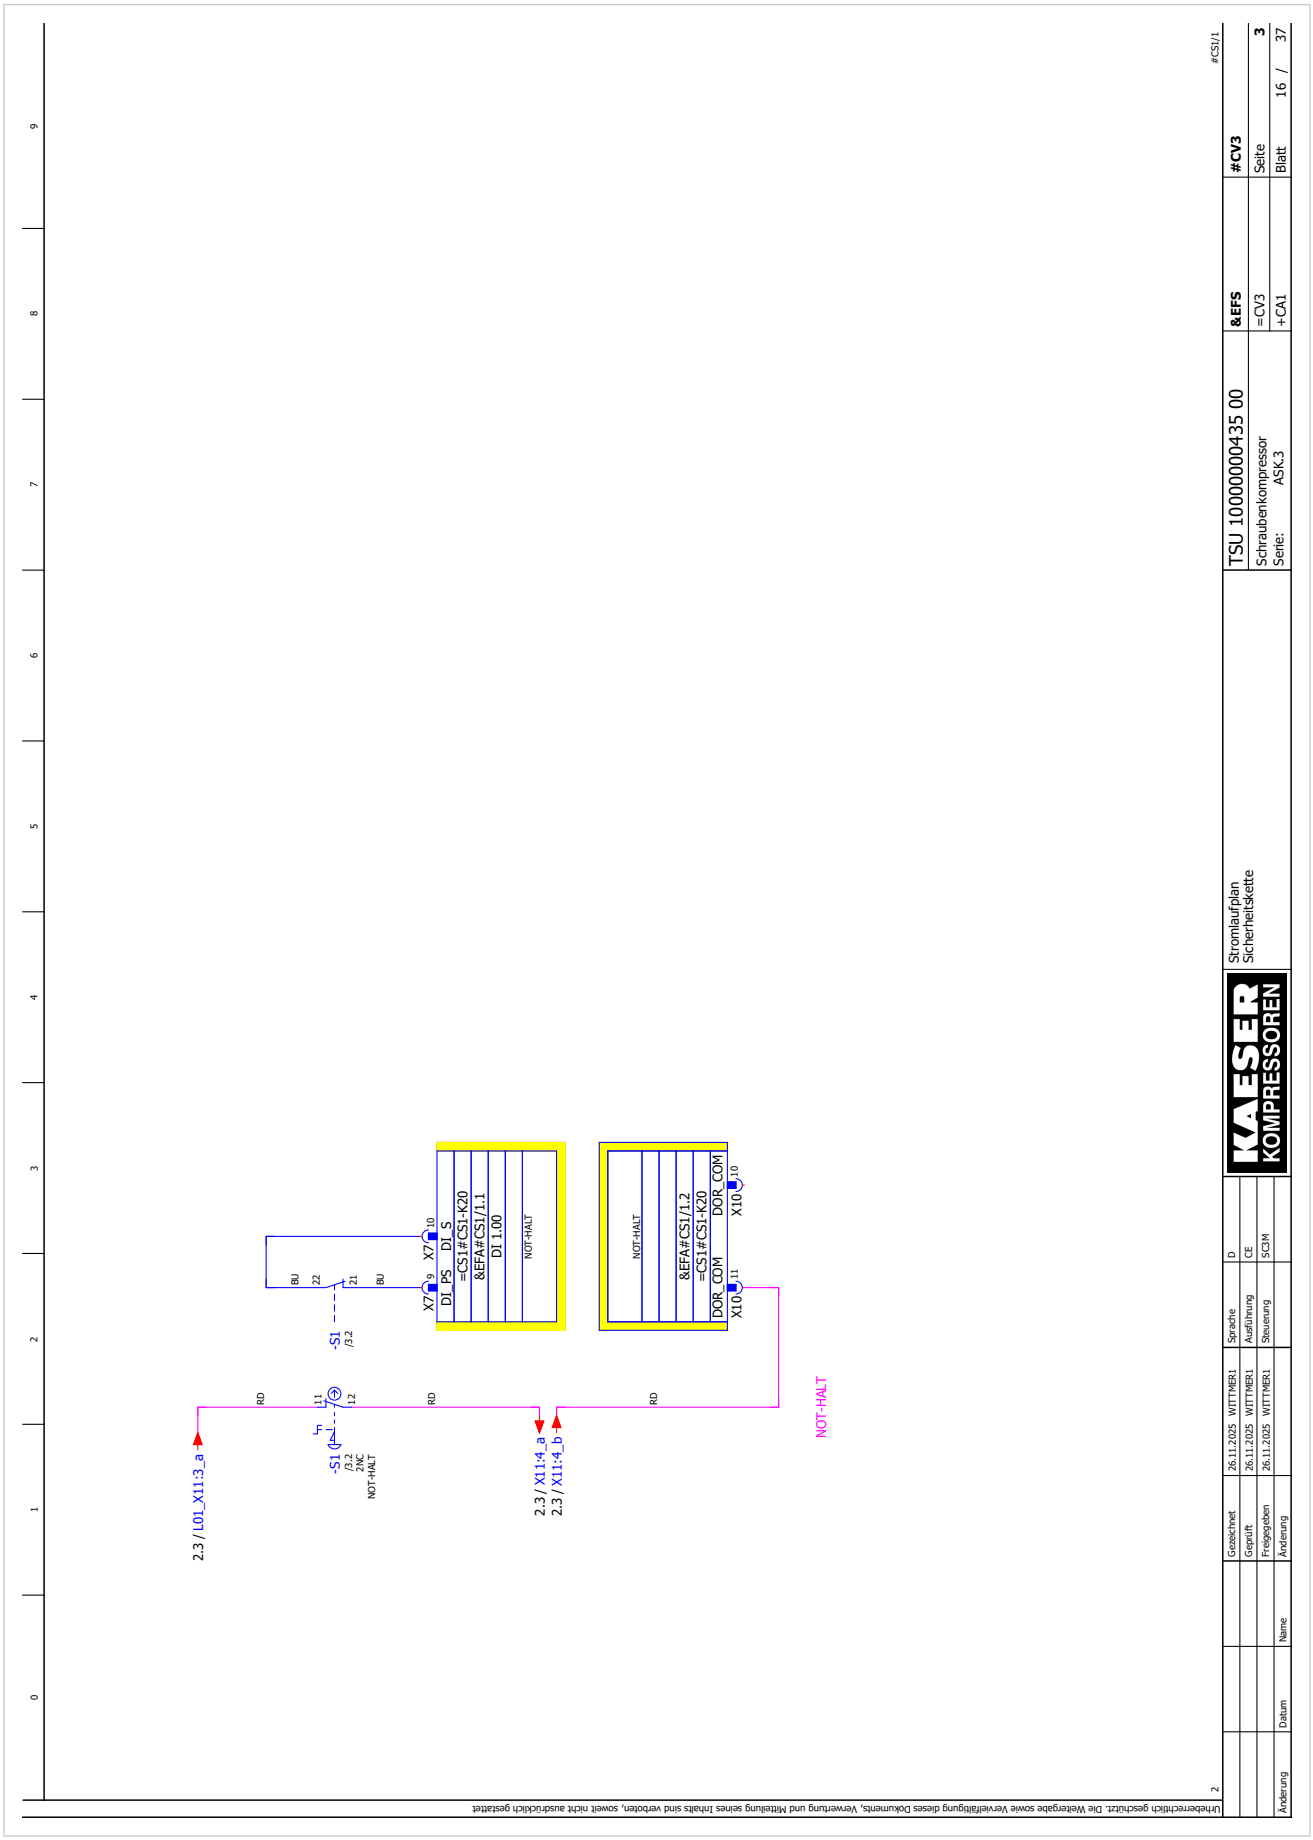

TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=CV3
+CA1
#CV3
Seite 3
Blatt 16 / 37
Stromlaufplan
Sicherheitskette
KAESER KOMPRESSOREN
2.3 / L01_X11:3_a
-S1 /3.2 2NC NOT-HALT
2.3 / X11:4_a
2.3 / X11:4_b
NOT-HALT
-S1 /3.2
X7 DI_PS DI_S
=CS1#CS1-K20
&EFA#CS1/1.1
DI 1.00
NOT-HALT
DOR_COM DOR_COM
=CS1#CS1-K20
&EFA#CS1/1.2
NOT-HALT
RD
BU
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SC3M
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

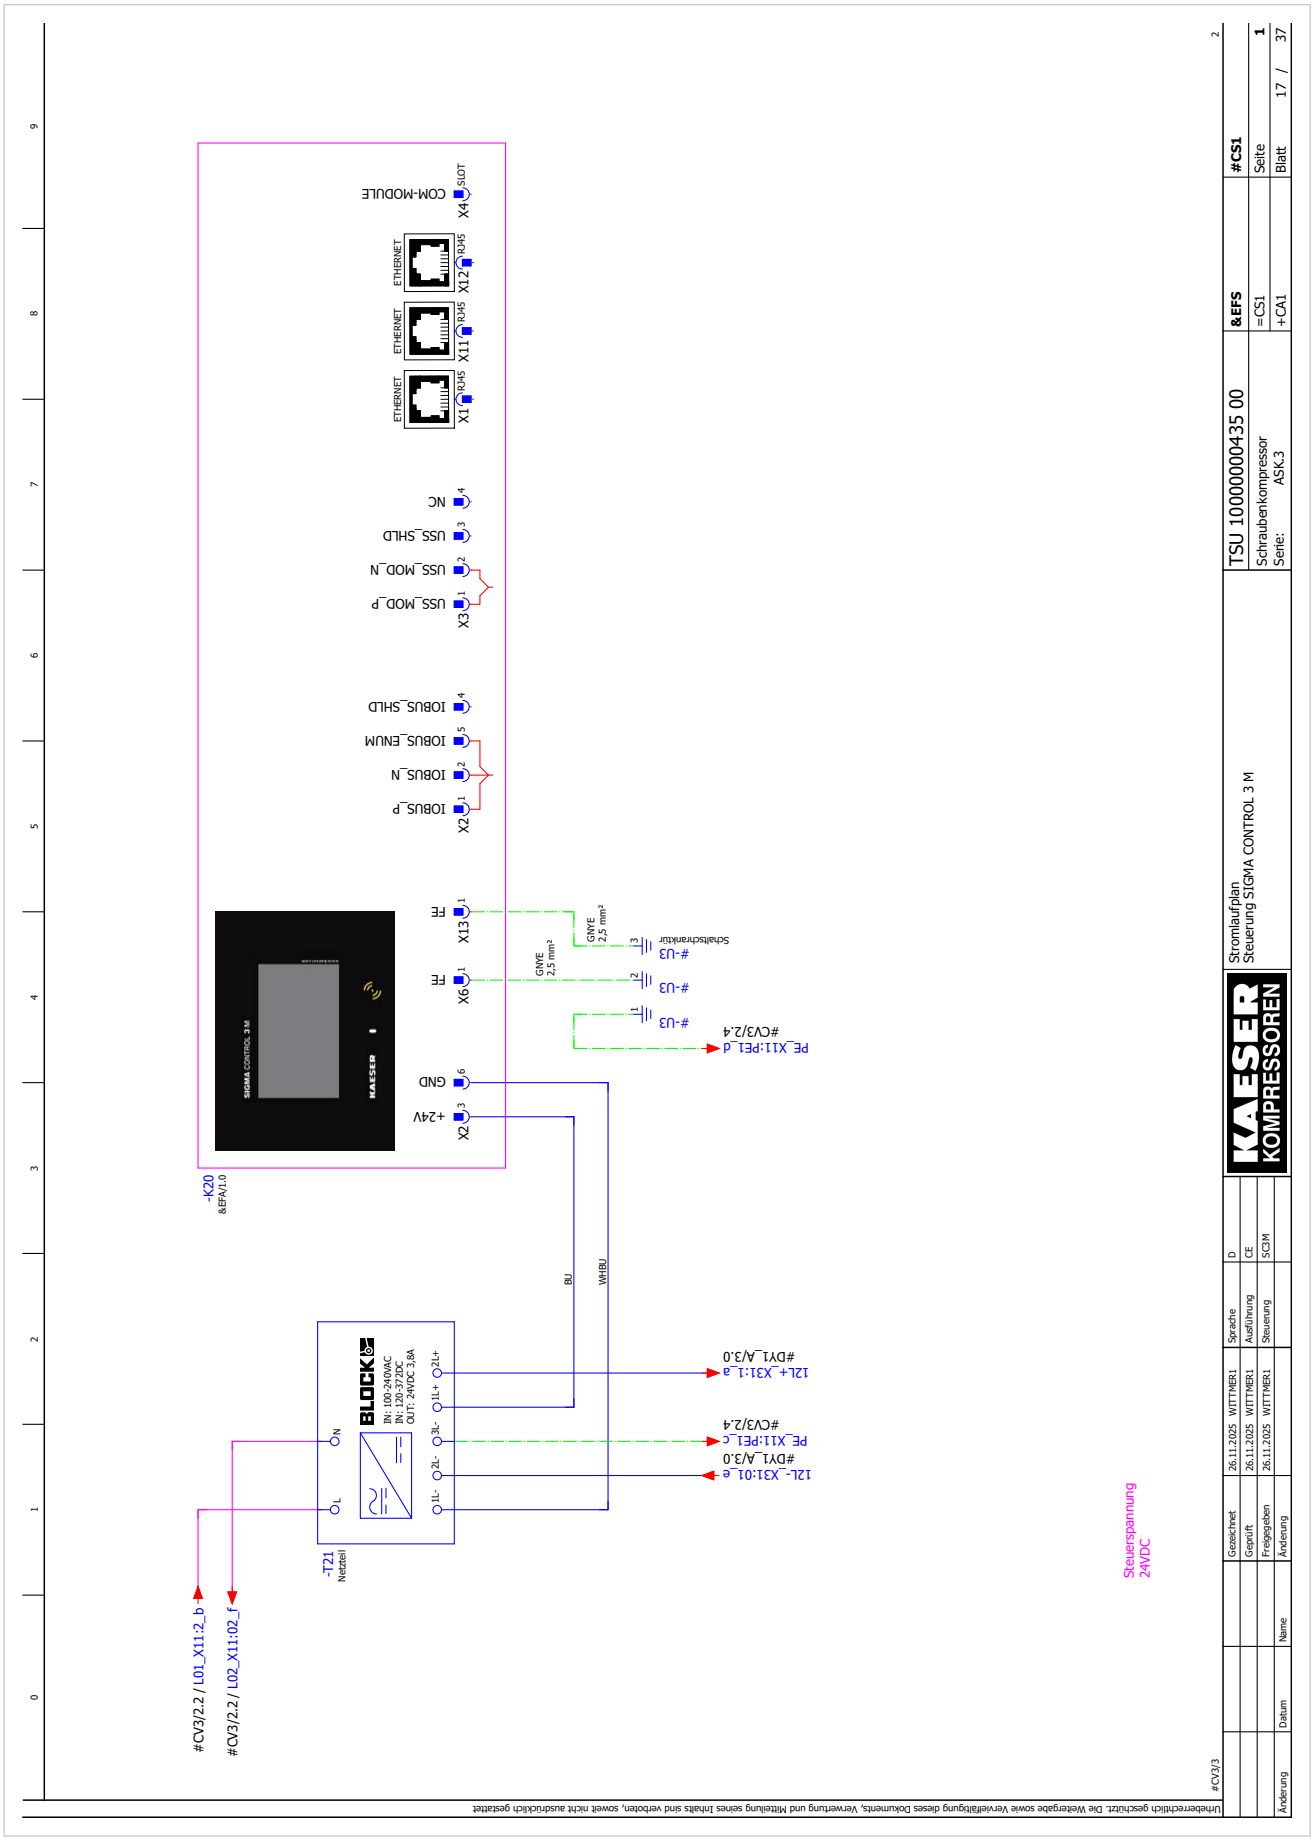
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
Stromlaufplan
Steuerung SIGMA CONTROL 3 M
&EFS
=CS1
+CA1
#CS1
Seite 1
Blatt 17 / 37
KAESER KOMPRESSOREN
-K20
&EFA/1.0
-T21
Netzteil
BLOCK
IN: 100-240VAC
IN: 120-370DC
OUT: 24VDC 3,8A
X1 ETHERNET RJ45
X11 ETHERNET RJ45
X12 ETHERNET RJ45
X4 SLOT COM-MODULE
X3 USS_MOD_P
USS_MOD_N
USS_SHLD
NC
X2 IOBUS_P
IOBUS_N
IOBUS_ENUM
IOBUS_SHLD
X2 +24V
GND
X6 FE
X13 FE
GNYE 2,5 mm²
Schaltschrankfuß
#-U3
PE_X11:PE1_d
#CV3/2.4
12L+_X31:1_a
#DY1_A/3.0
PE_X11:PE1_c
#CV3/2.4
12L-_X31:01_e
#DY1_A/3.0
BU
WHBU
N
L
#CV3/2.2 / L01_X11:2_b
#CV3/2.2 / L02_X11:02_f
Steuerspannung
24VDC
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCM
#CV3/3
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

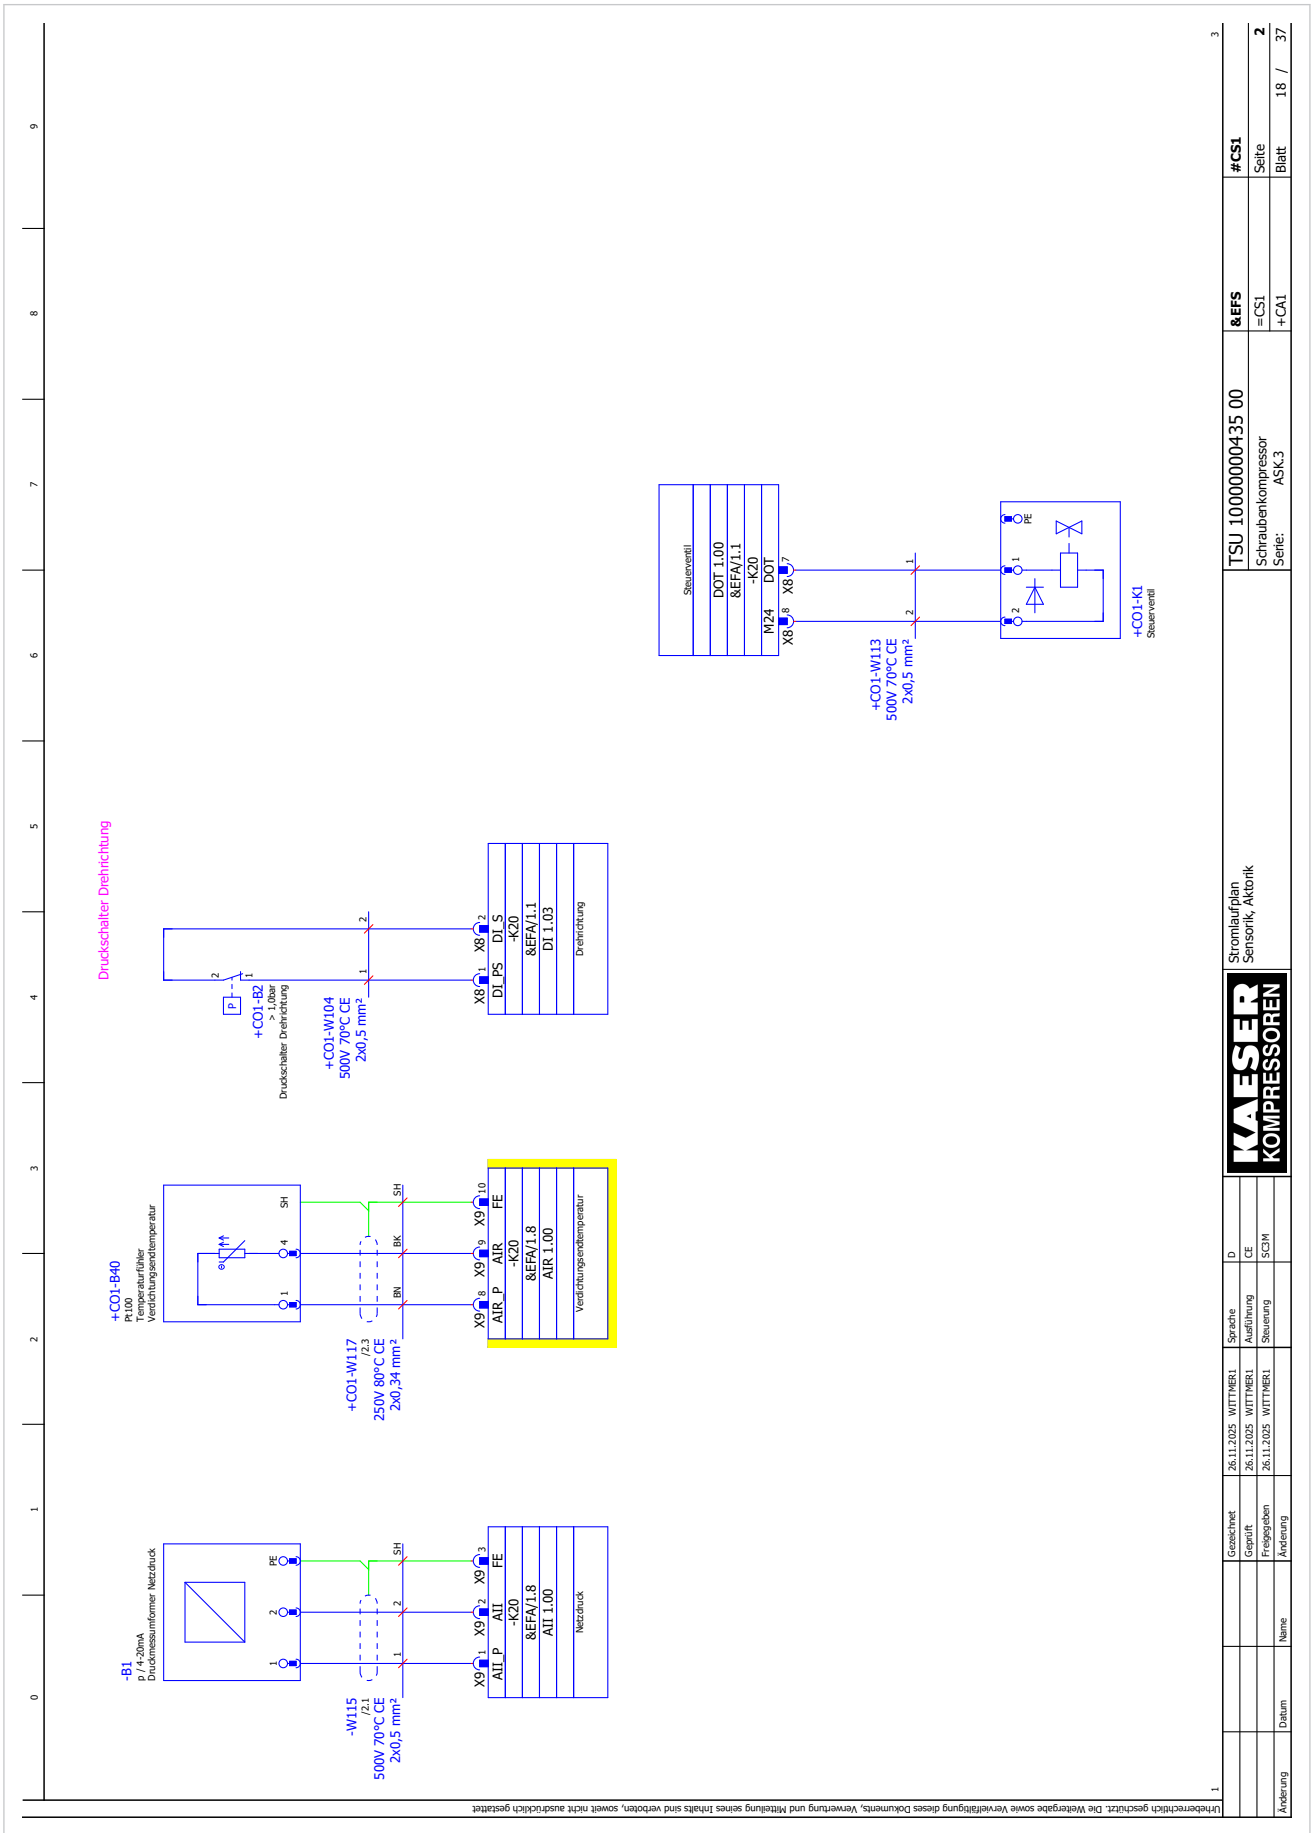
Druckschalter Drehrichtung
-B1
p / 4-20mA
Druckmessumformer Netzdruck
-W115
/2.1
500V 70°C CE
2x0,5 mm²
&EFA/1.8
AII 1.00
Netzdruck
+CO1-B40
Pt100
Temperaturfühler
Verdichtungsendtemperatur
+CO1-W117
/2.3
250V 80°C CE
2x0,34 mm²
&EFA/1.8
AIR 1.00
Verdichtungsendtemperatur
+CO1-B2
> 1,0bar
Druckschalter Drehrichtung
+CO1-W104
500V 70°C CE
2x0,5 mm²
&EFA/1.1
DI 1.03
Drehrichtung
+CO1-W113
500V 70°C CE
2x0,5 mm²
&EFA/1.1
DOT 1.00
Steuerventil
+CO1-K1
Steuerventil
Stromlaufplan
Sensorik, Aktorik
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=CS1
+CA1
#CS1
Seite 2
Blatt 18 / 37
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

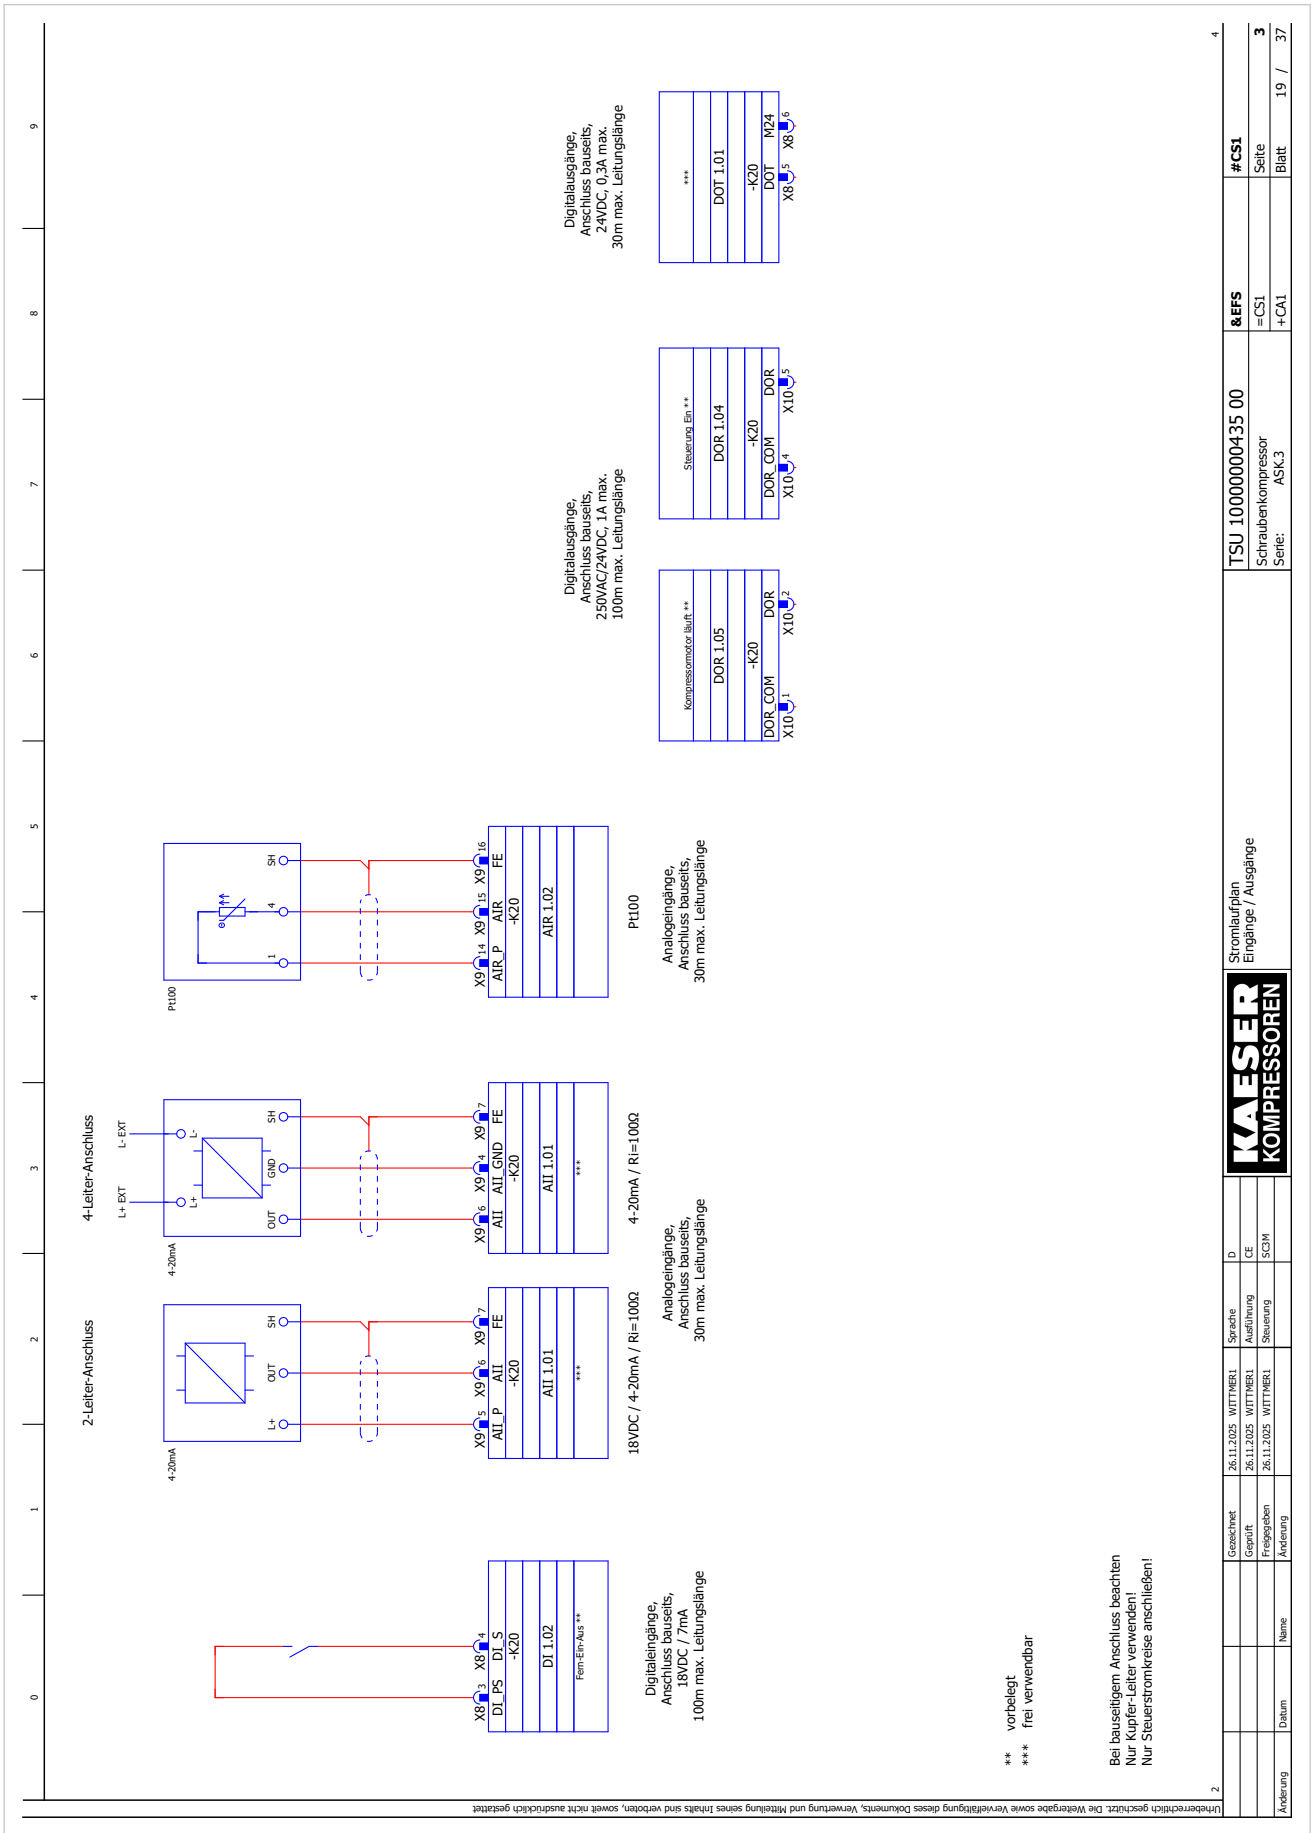
TSU 10000000435 00
Stromlaufplan
Eingänge / Ausgänge
&EFS
#CS1
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
=CS1
+CA1
Seite 3
Blatt 19 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1 Sprache D
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1 Ausführung CE
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1 Steuerung SCM
Änderung Datum Name
2-Leiter-Anschluss
4-Leiter-Anschluss
4-20mA
Pt100
Digitaleingänge, Anschluss bauseits, 18VDC / 7mA 100m max. Leitungslänge
18VDC / 4-20mA / Ri=100Ω
4-20mA / Ri=100Ω
Analogeingänge, Anschluss bauseits, 30m max. Leitungslänge
Pt100
Analogeingänge, Anschluss bauseits, 30m max. Leitungslänge
Digitalausgänge, Anschluss bauseits, 250VAC/24VDC, 1A max. 100m max. Leitungslänge
Digitalausgänge, Anschluss bauseits, 24VDC, 0,3A max. 30m max. Leitungslänge
** vorbelegt
*** frei verwendbar
Bei bauseitigem Anschluss beachten
Nur Kupfer-Leiter verwenden!
Nur Steuerstromkreise anschließen!
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

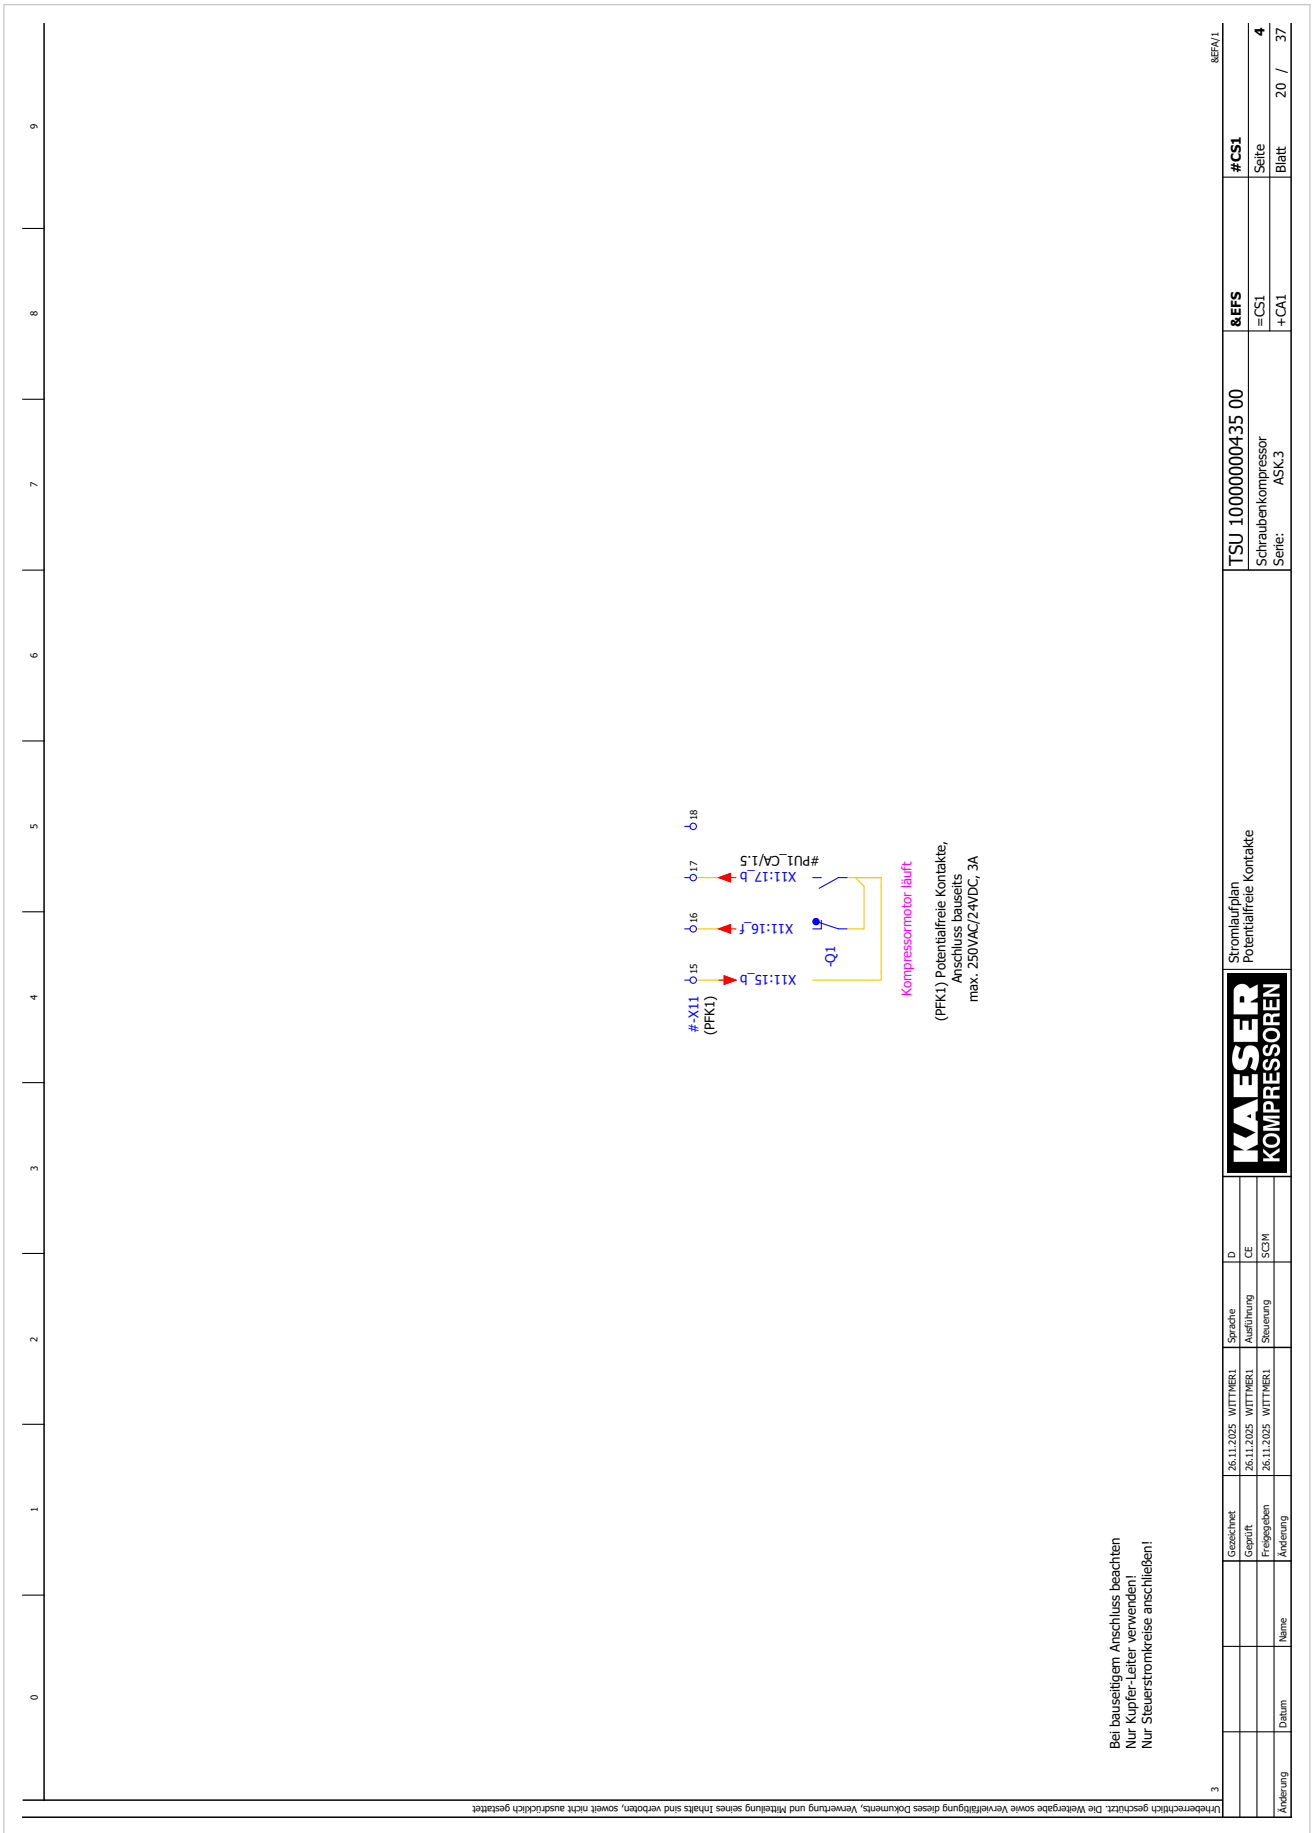
#-X11
(PFK1)
15
16
17
18
X11:15_b
X11:16_f
X11:17_b
#PU1_CA/1.5
-Q1
Kompressormotor läuft
(PFK1) Potentialfreie Kontakte,
Anschluss bauseits
max. 250VAC/24VDC, 3A
Bei bauseitigem Anschluss beachten
Nur Kupfer-Leiter verwenden!
Nur Steuerstromkreise anschließen!
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SC3M
KAESER KOMPRESSOREN
Stromlaufplan
Potentialfreie Kontakte
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFS
=CS1
+CA1
#CS1
Seite 4
Blatt 20 / 37
&EFA/1

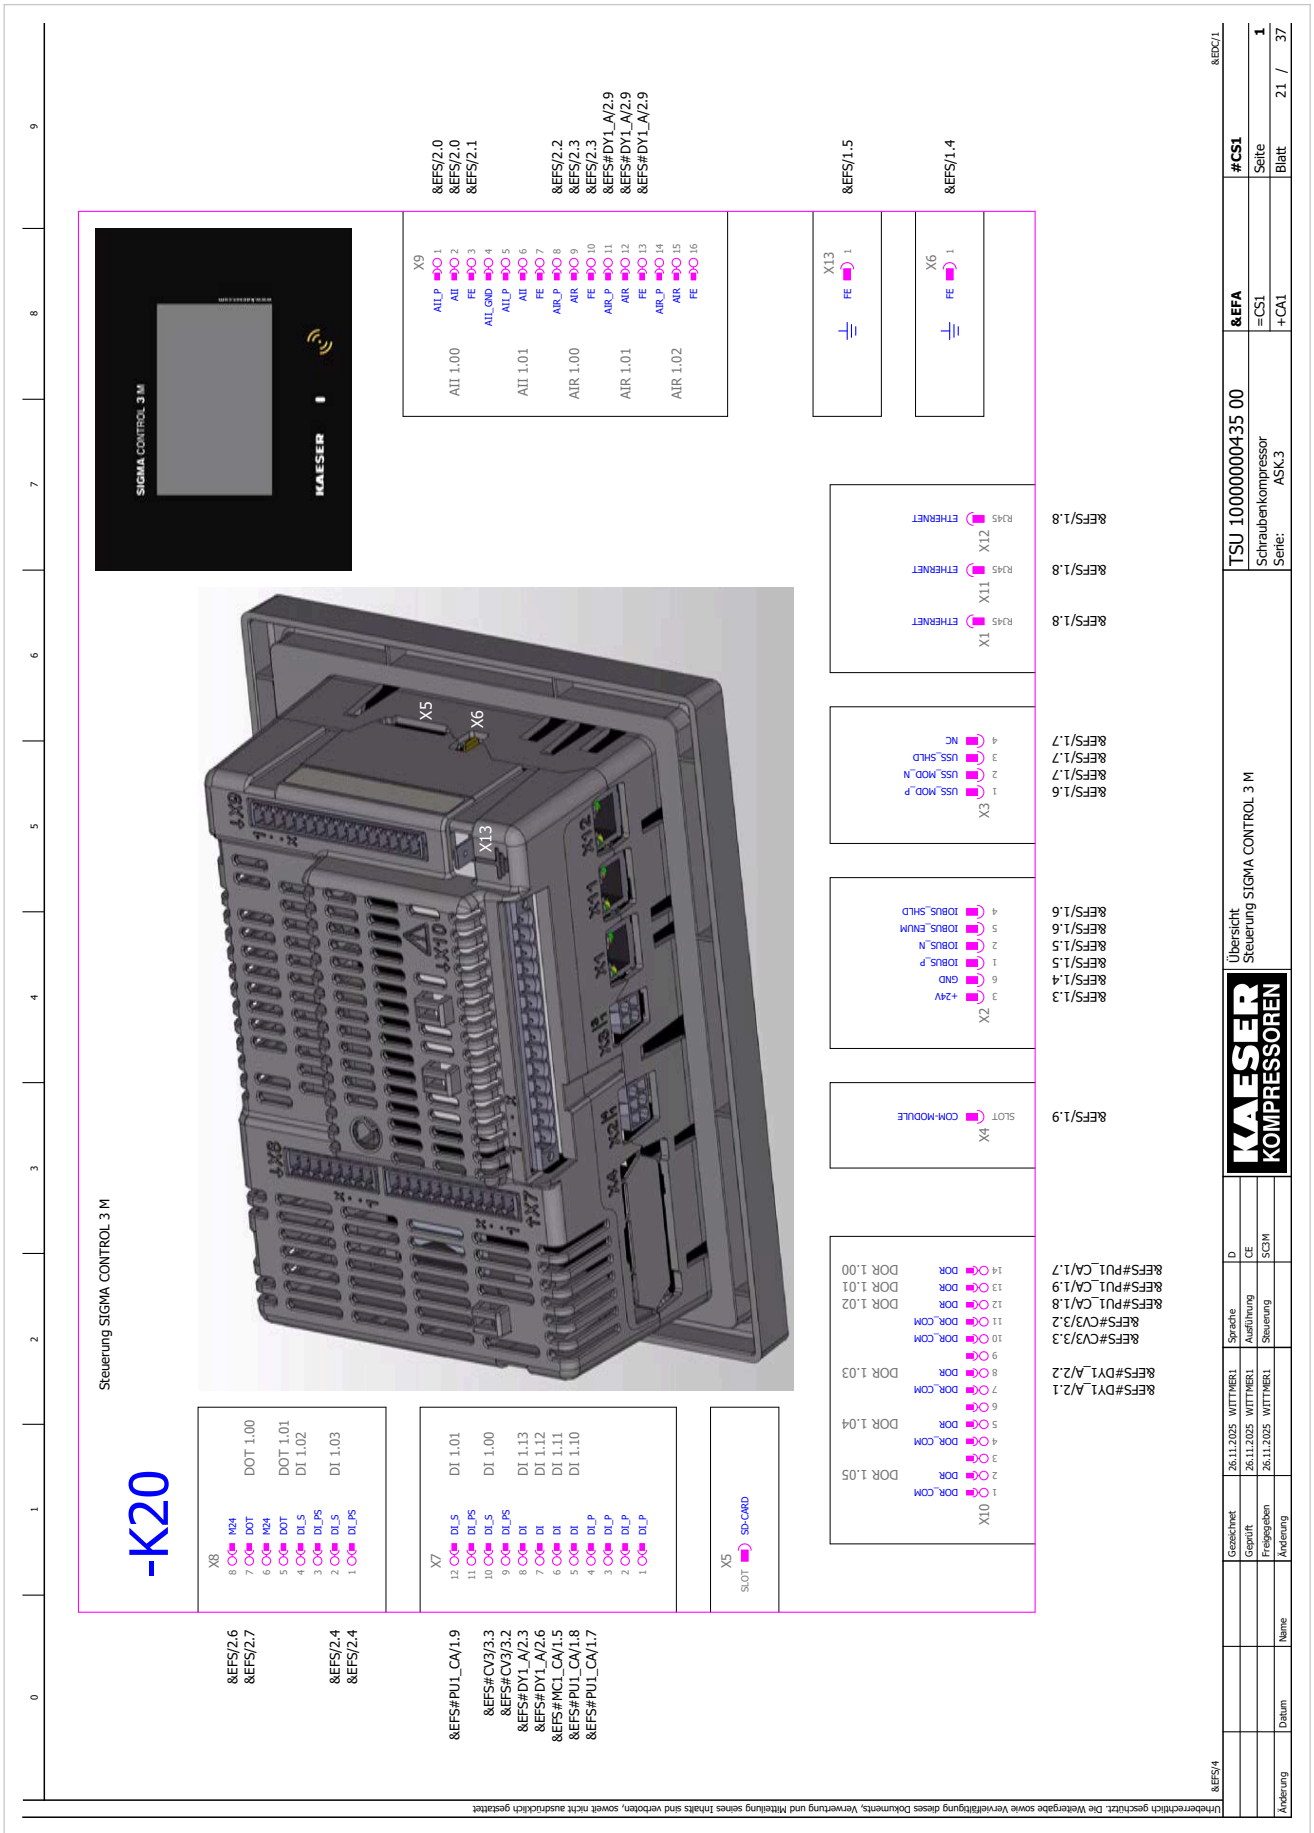
-K20
Steuerung SIGMA CONTROL 3 M
SIGMA CONTROL 3 M
KAESER
X5
X6
X13
X8
X7
X5
X9
X13
X6
X10
X4
X2
X3
X1
X11
X12
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EFA
=CS1
+CA1
#CS1
Seite 1
Blatt 21 / 37
Übersicht
Steuerung SIGMA CONTROL 3 M
KAESER KOMPRESSOREN
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

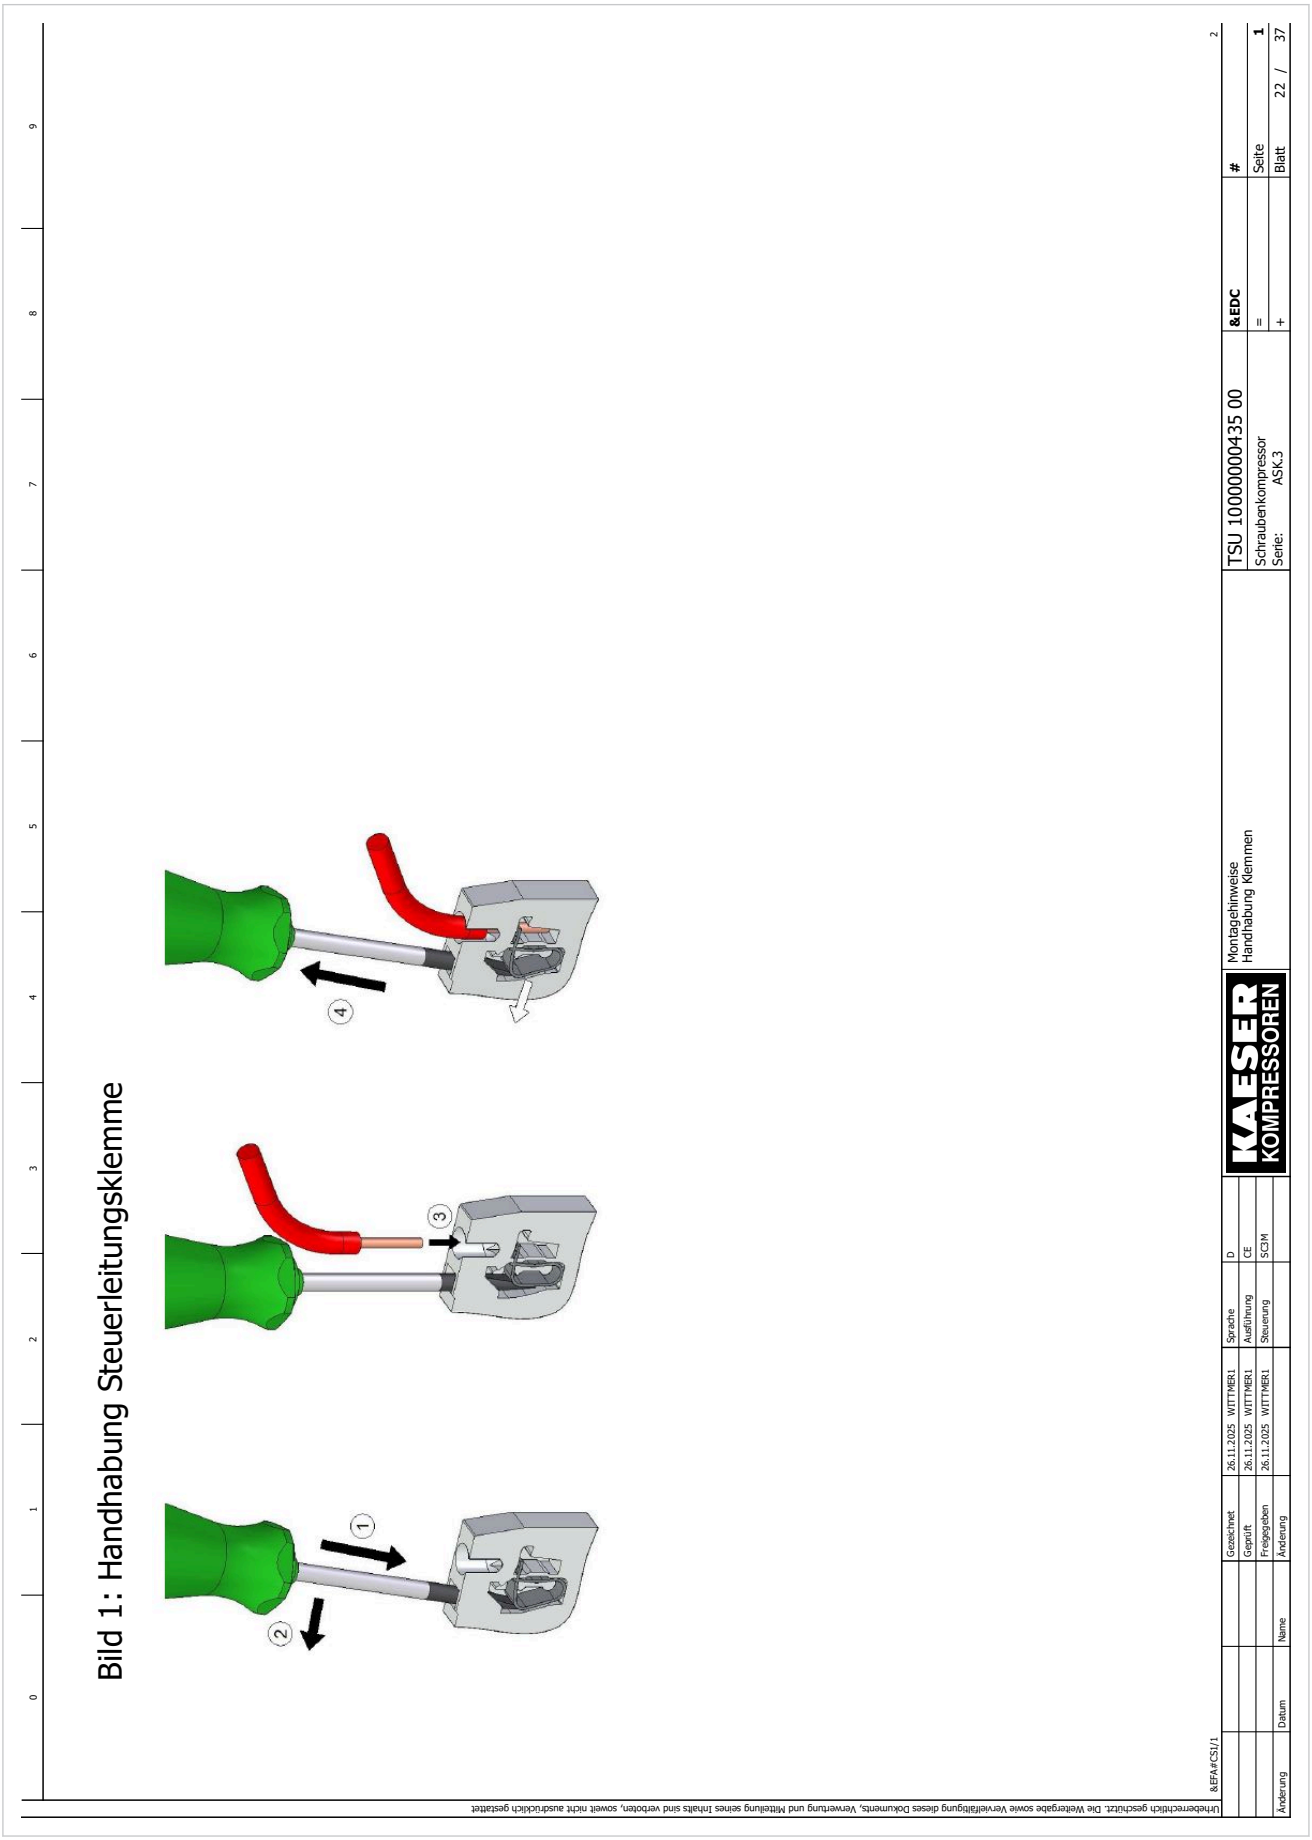
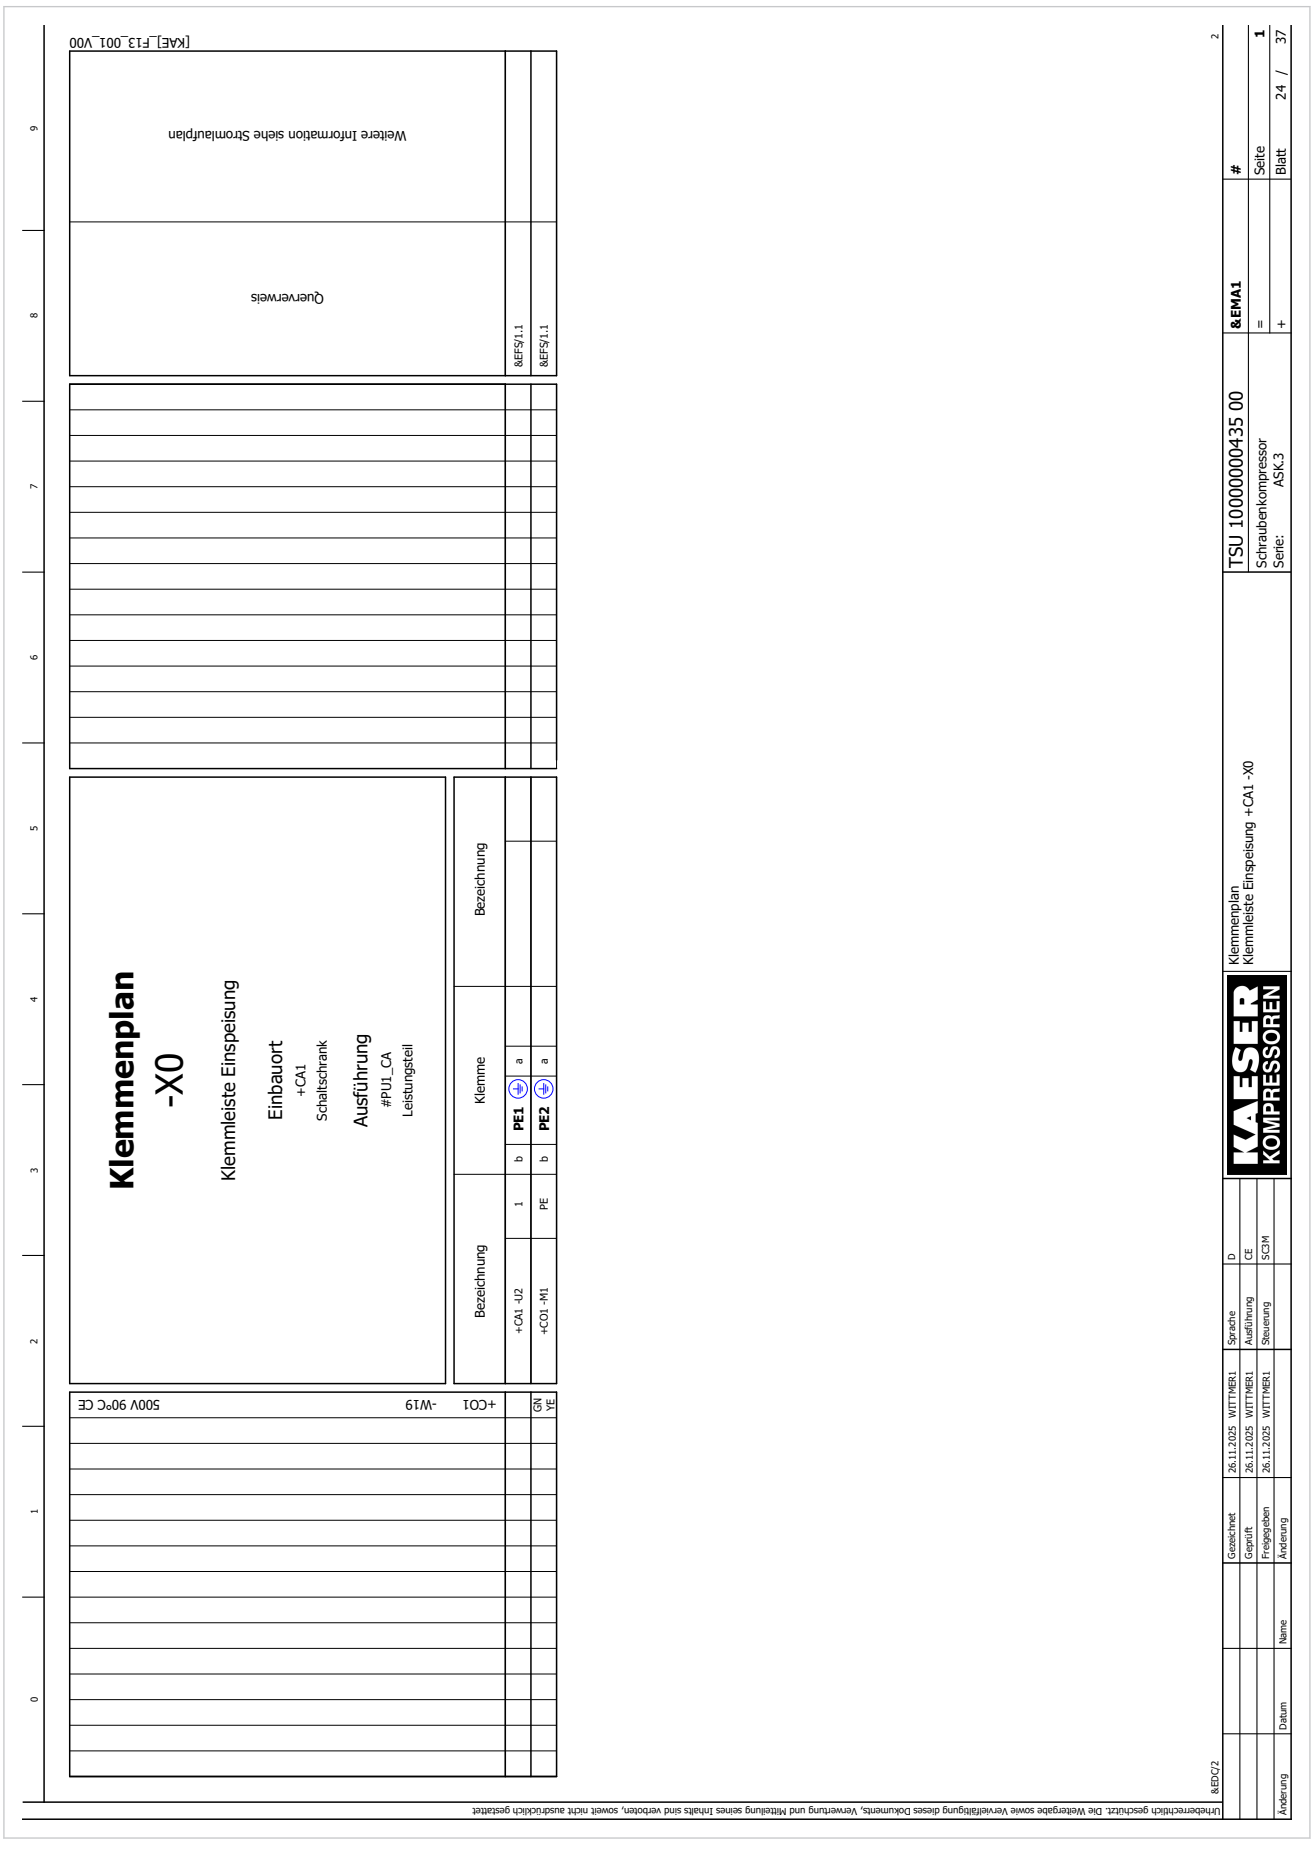
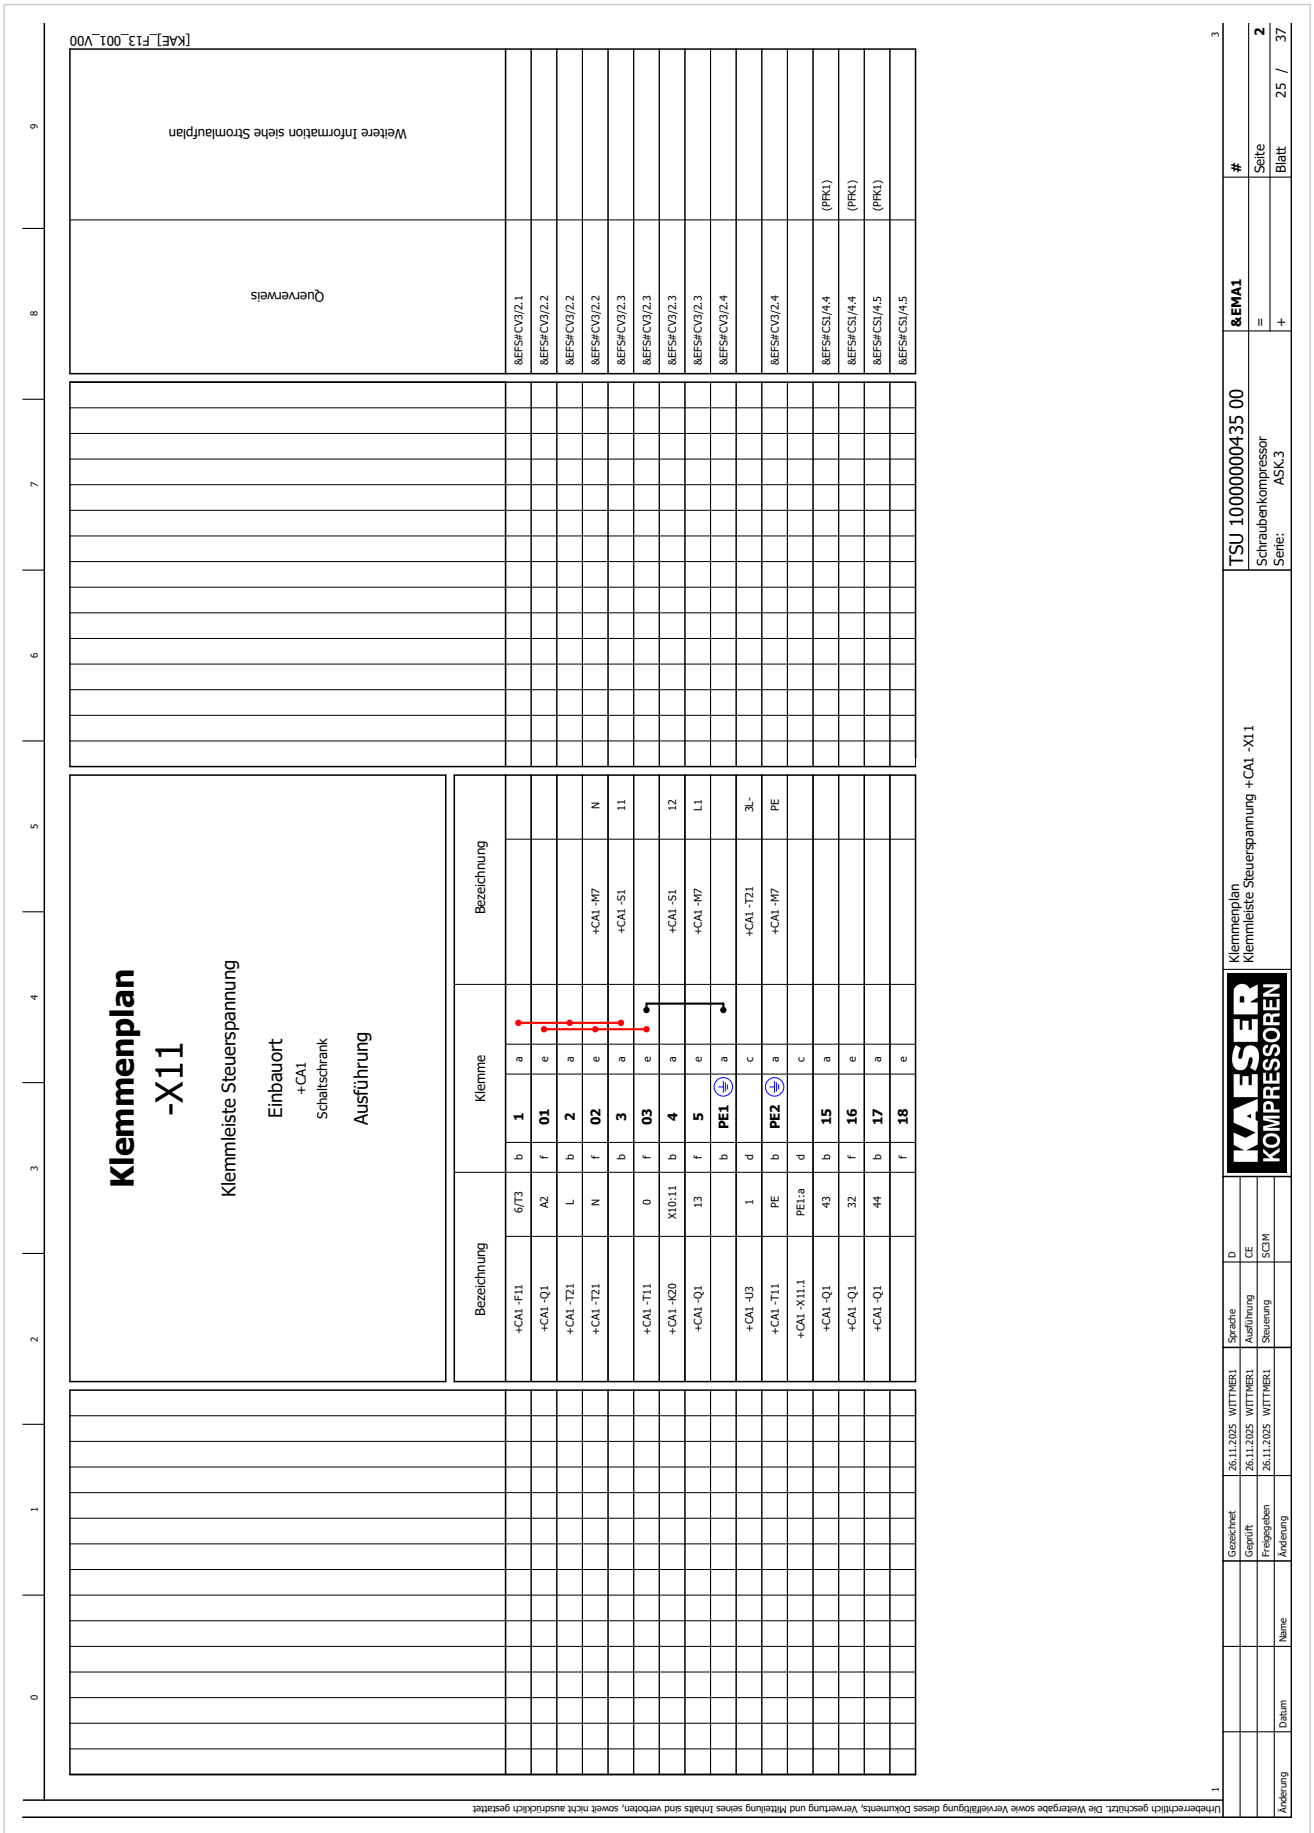
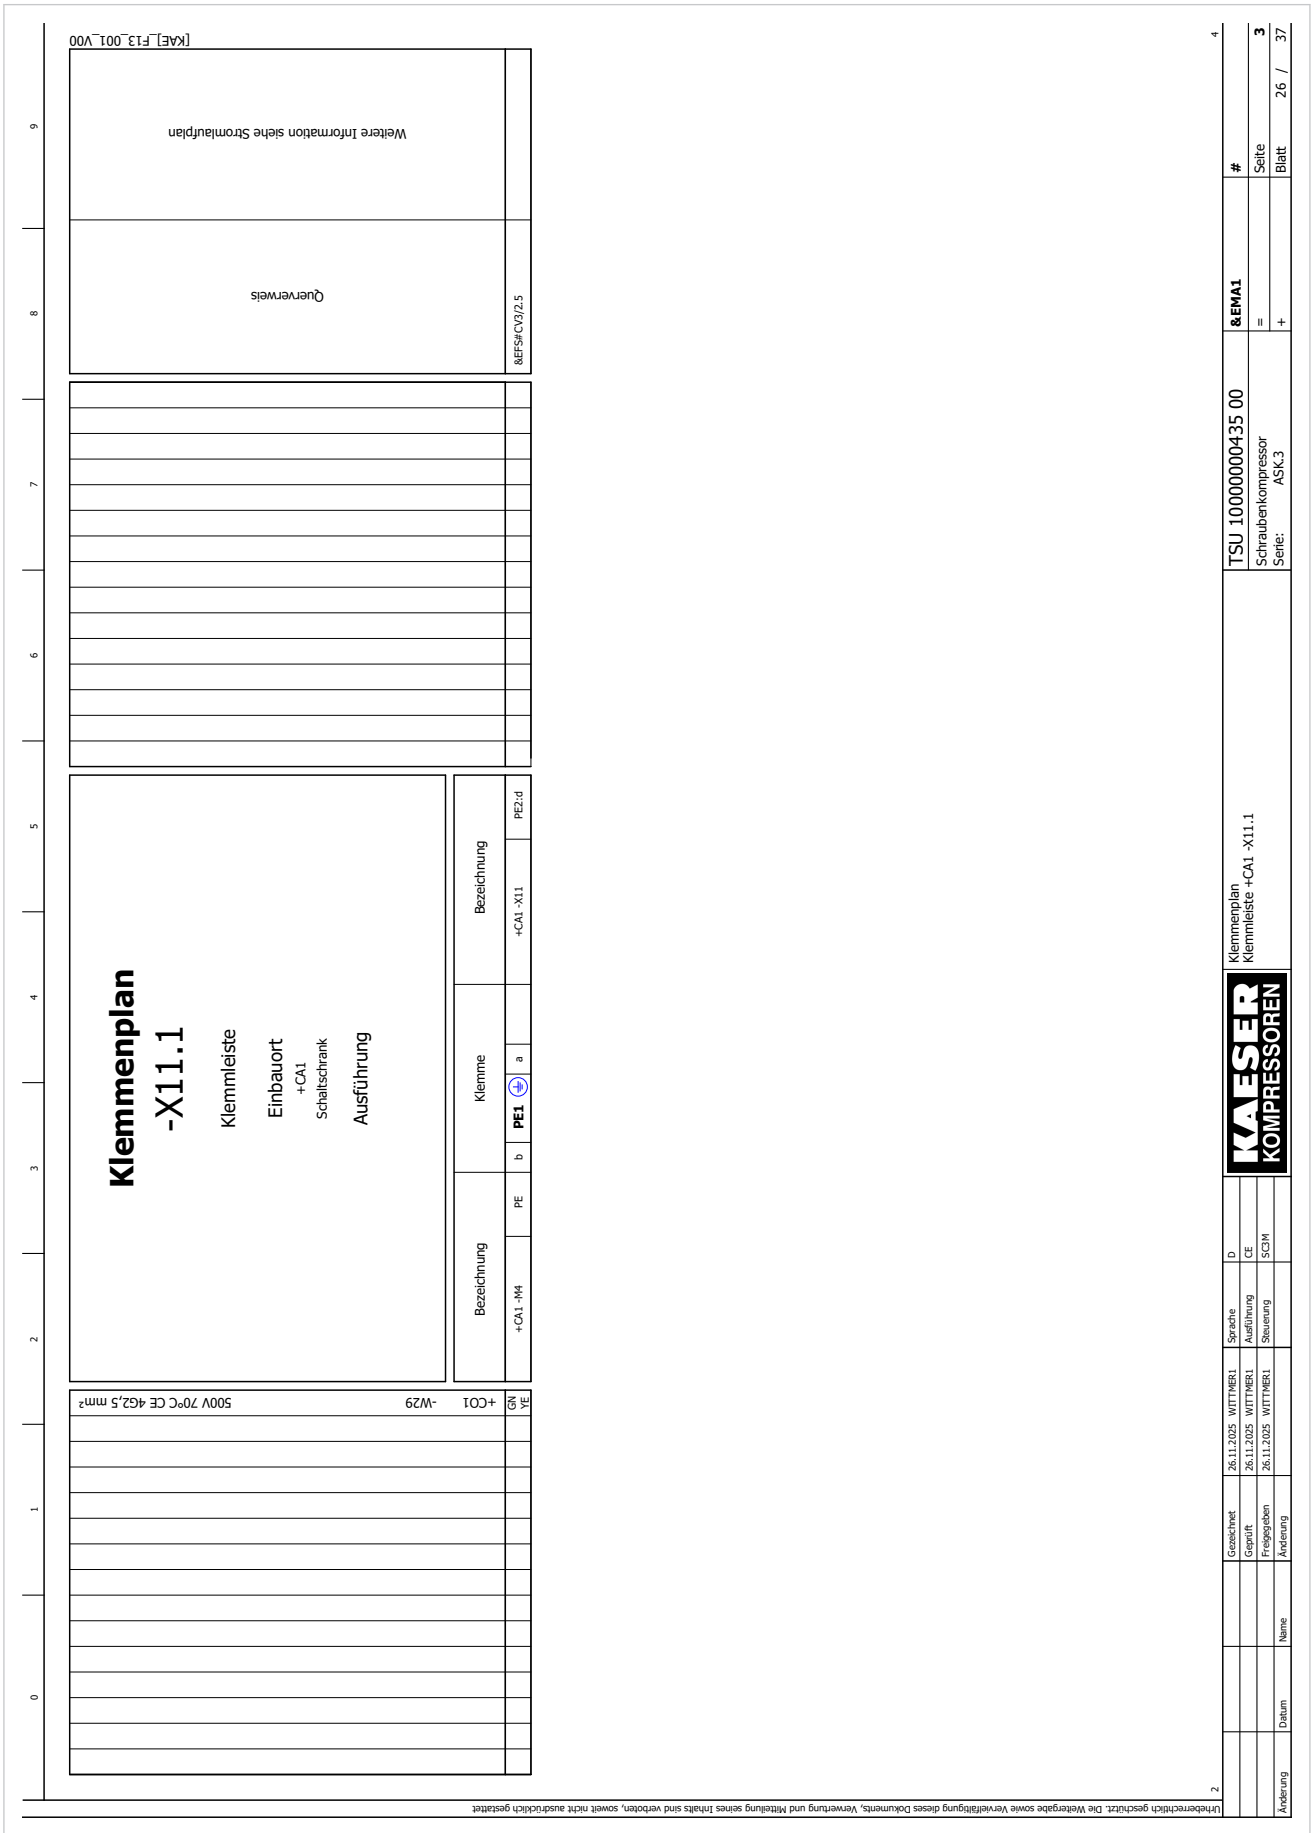
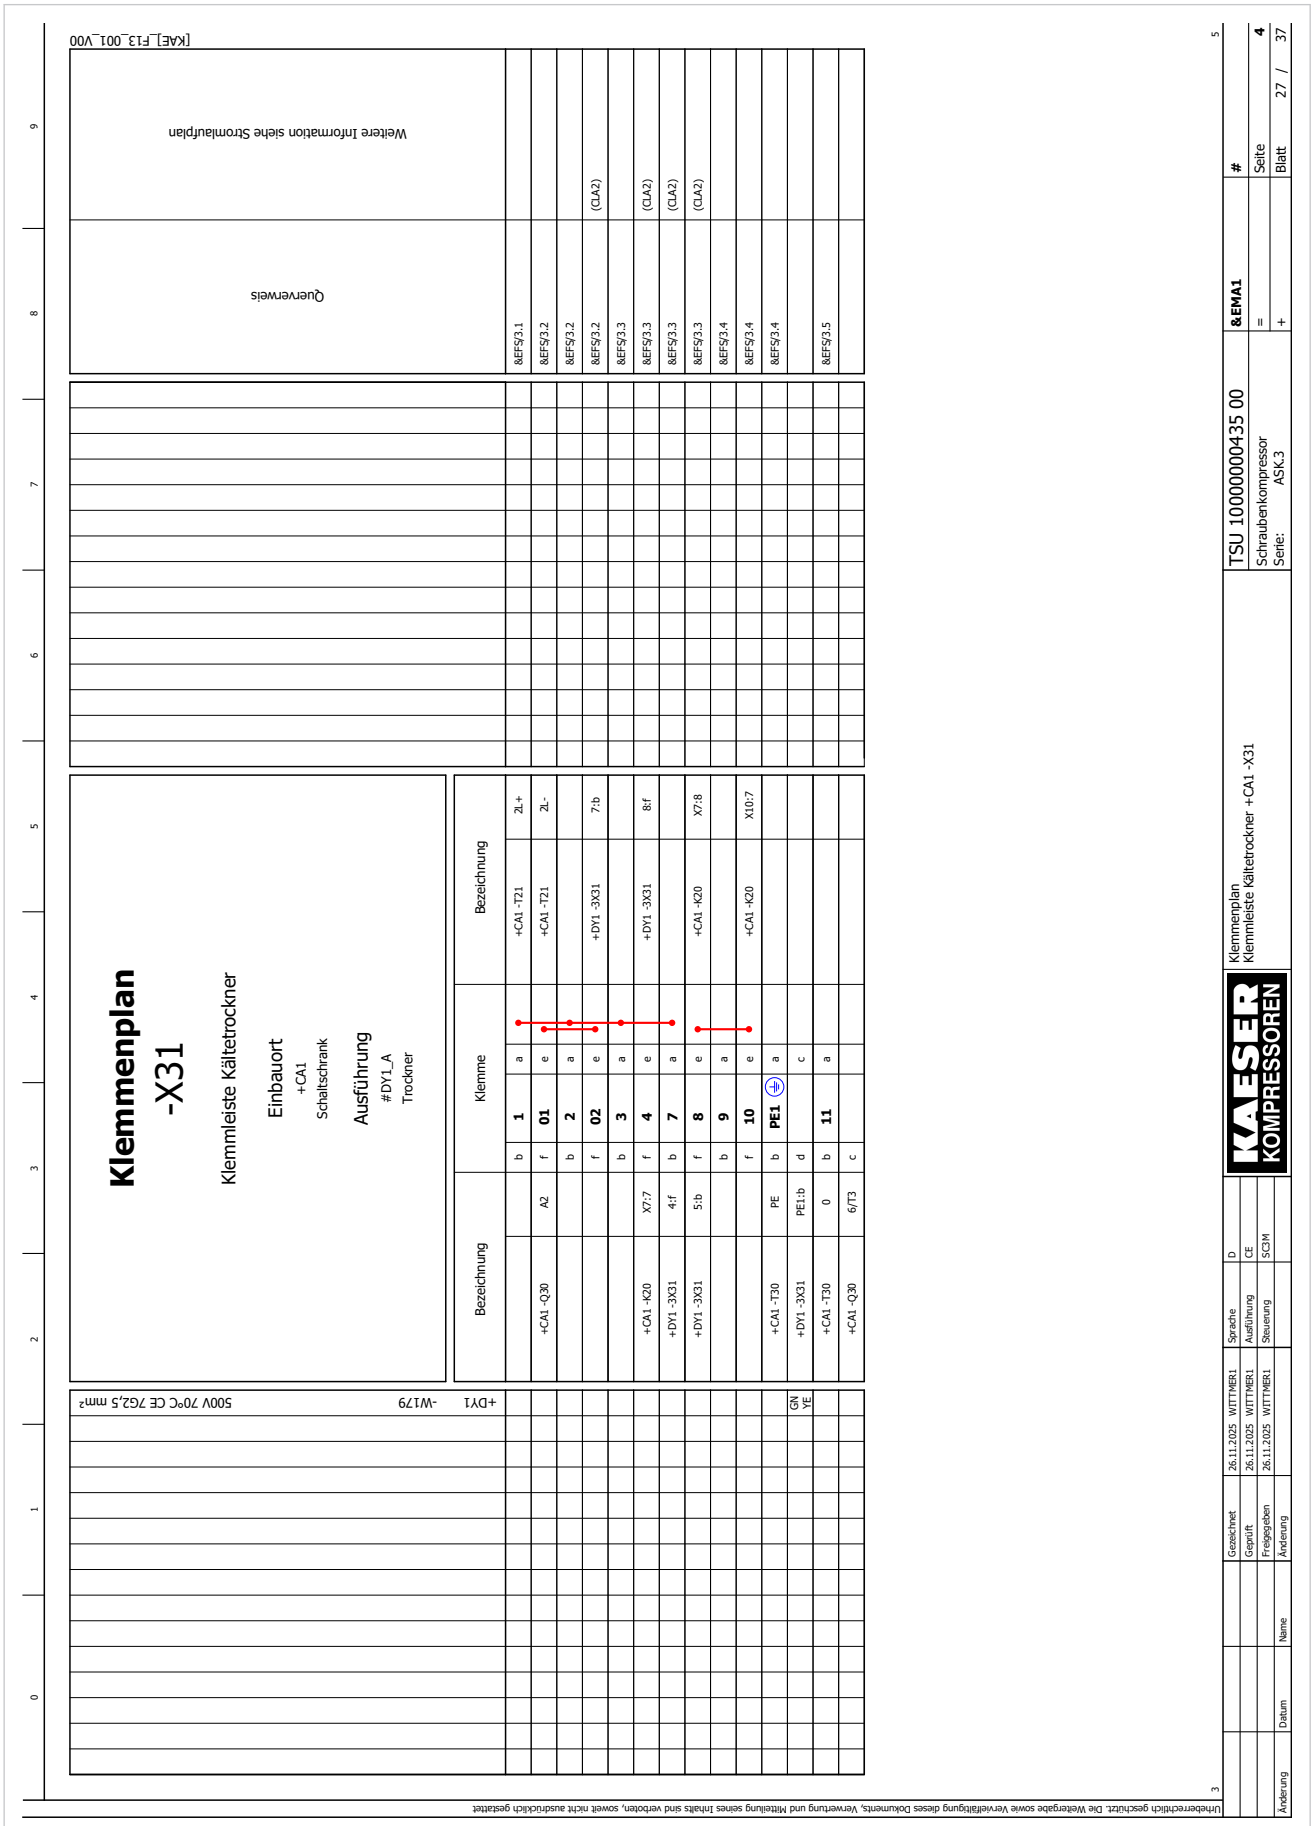

Bild 1: Handhabung Steuerleitungsklemme
1
2
3
4
Montagehinweise
Handhabung Klemmen
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EDC
Seite 1
Blatt 22 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCIM
&EFA#CS1/1
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet


Bild 10: Zuleitungsanschluss
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet
Montagehinweise
Zuleitungsanschluss
ASK (T) CE
KAESER KOMPRESSOREN
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EDC
Seite 2
Blatt 23 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Name Datum
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCM



Klemmenplan
-X0
Klemmleiste Einspeisung
Einbauort
+CA1
Schaltschrank
Ausführung
#PU1_CA
Leistungsteil
Bezeichnung
Klemme
Bezeichnung
+CA1 -U2
1
PE1
+CO1 -M1
PE
PE2
+CO1 -W19 500V 90°C CE
GN
YE
Querverweis
Weitere Information siehe Stromlaufplan
&EFS/1.1
&EFS/1.1
[KAE]_F13_001_V00
Klemmenplan
Klemmleiste Einspeisung +CA1 -X0
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EMA1
Seite
Blatt
24 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCIM
&EDC/2
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet



Klemmenplan
-X11
Klemmleiste Steuerspannung
Einbauort
+CA1
Schaltschrank
Ausführung
Bezeichnung
Klemme
Bezeichnung
Querverweis
Weitere Information siehe Stromlaufplan
[KAE]_F13_001_V00
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet
Klemmenplan
Klemmleiste Steuerspannung +CA1 -X11
TSU 10000000435 00
&EMA1
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
Seite 2
Blatt 25 / 37


Klemmenplan
-X11.1
Klemmleiste
Einbauort
+CA1
Schaltschrank
Ausführung
Bezeichnung
Klemme
Bezeichnung
+CA1 -M4
PE
b
PE1
a
+CA1 -X11
PE2:d
+CO1 -W29 500V 70°C CE 4G2,5 mm²
GN
YE
Querverweis
&EFS#CV3/2.5
Weitere Information siehe Stromlaufplan
[KAE]_F13_001_V00
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SC3M
KAESER KOMPRESSOREN
Klemmenplan
Klemmleiste +CA1 -X11.1
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EMA1
= Seite 3
+ Blatt 26 / 37


Klemmenplan
-X31
Klemmleiste Kältetrockner
Einbauort
+CA1
Schaltschrank
Ausführung
#DY1_A
Trockner
Bezeichnung
Klemme
Bezeichnung
+DY1 -W179 500V 70°C CE 7G2,5 mm²
Querverweis
Weitere Information siehe Stromlaufplan
[KAE]_F13_001_V00
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet
Klemmenplan
Klemmleiste Kältetrockner +CA1 -X31
TSU 10000000435 00
&EMA1
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
Seite 4
Blatt 27 / 37

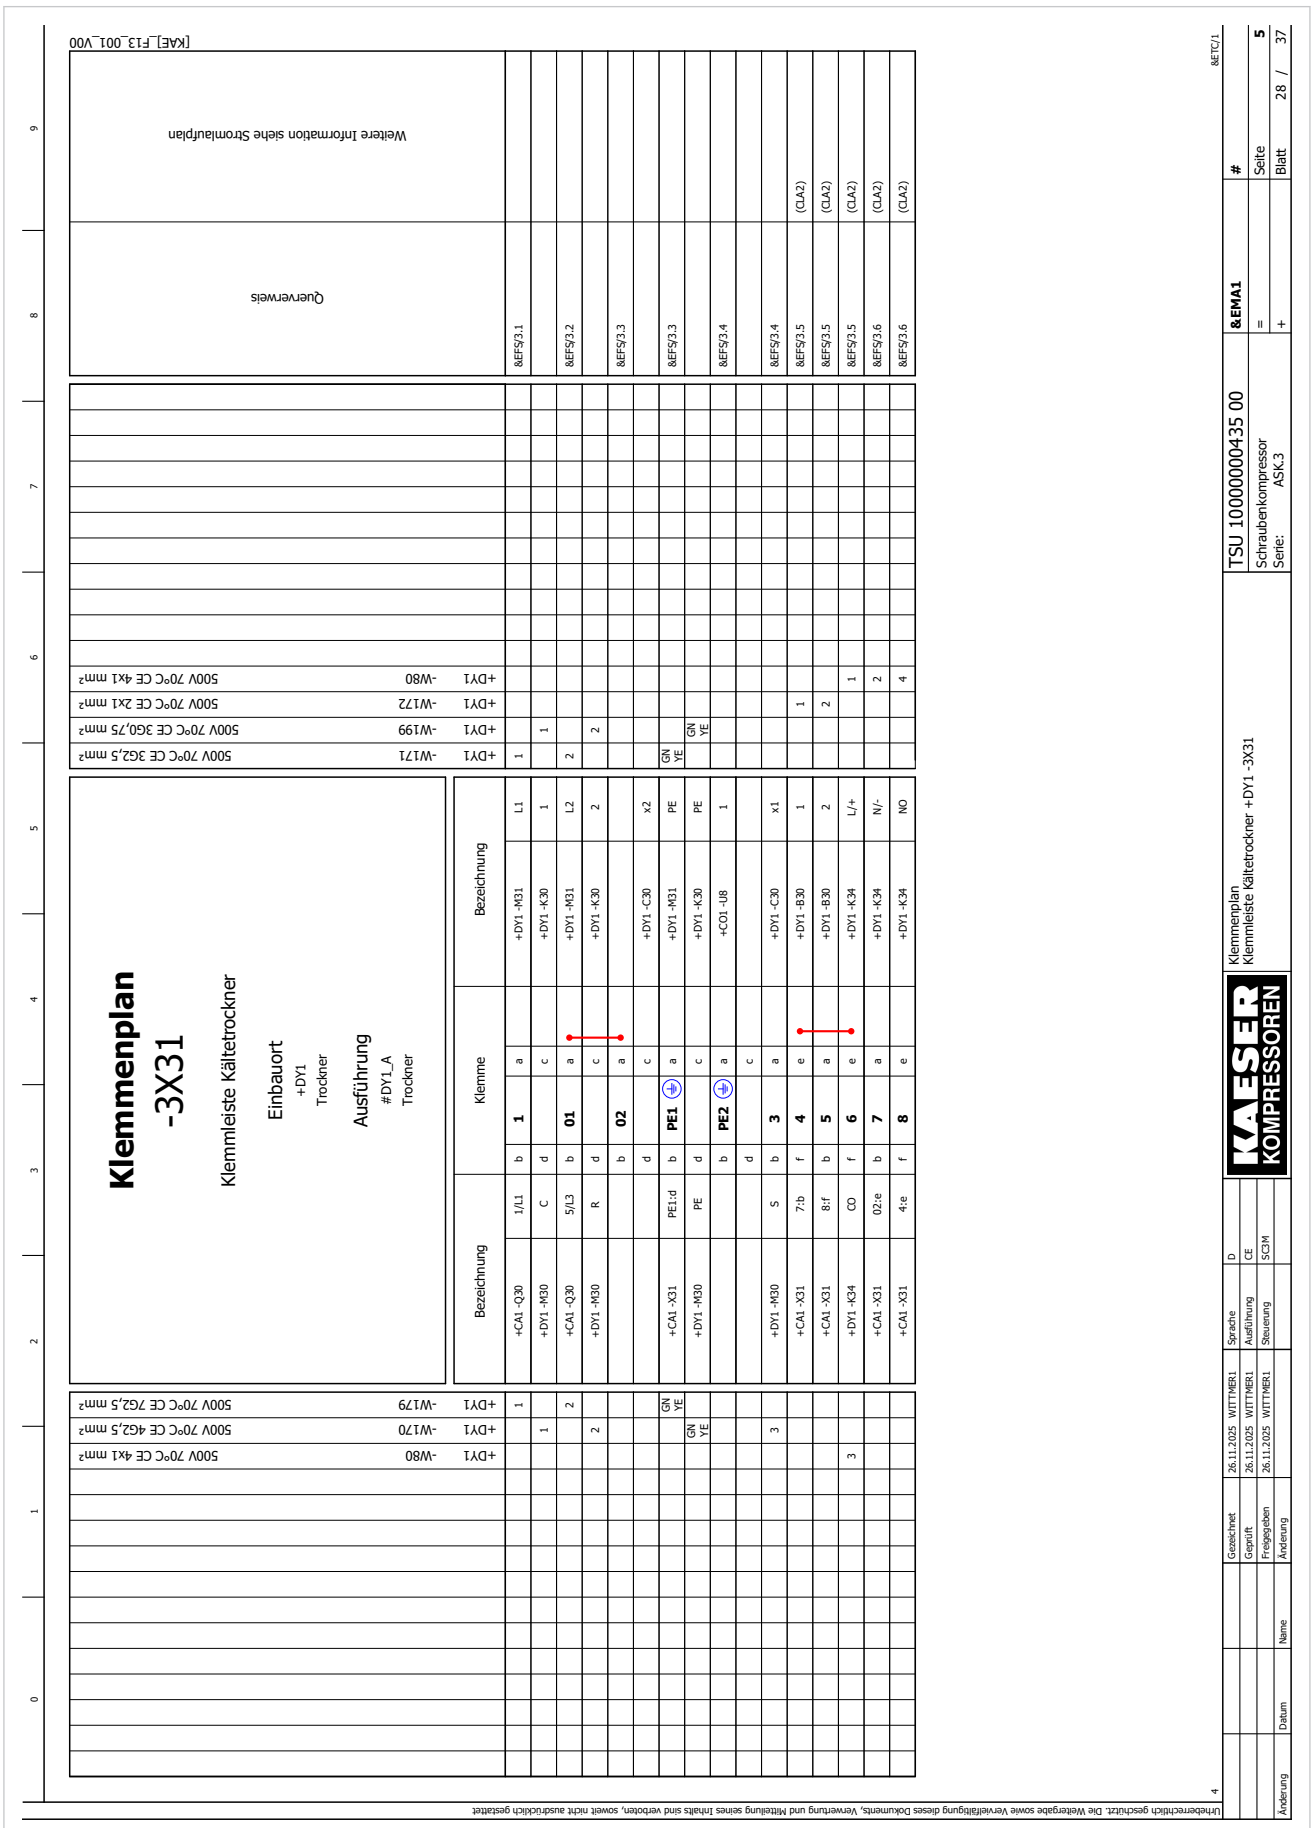
Klemmenplan
-3X31
Klemmleiste Kältetrockner
Einbauort
+DY1
Trockner
Ausführung
#DY1_A
Trockner
Bezeichnung
Klemme
Bezeichnung
Querverweis
Weitere Information siehe Stromlaufplan
+DY1 -W71 500V 70°C CE 3G2,5 mm²
+DY1 -W199 500V 70°C CE 3G0,75 mm²
+DY1 -W172 500V 70°C CE 2x1 mm²
+DY1 -W80 500V 70°C CE 4x1 mm²
+DY1 -W179 500V 70°C CE 7G2,5 mm²
+DY1 -W170 500V 70°C CE 4G2,5 mm²
+DY1 -W80 500V 70°C CE 4x1 mm²
Klemmenplan
Klemmleiste Kältetrockner +DY1 -3X31
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&EMA1
Seite 5
Blatt 28 / 37
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1
Änderung Datum Name
Sprache D
Ausführung CE
Steuerung SCIM
[KAE]_F13_001_V00
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

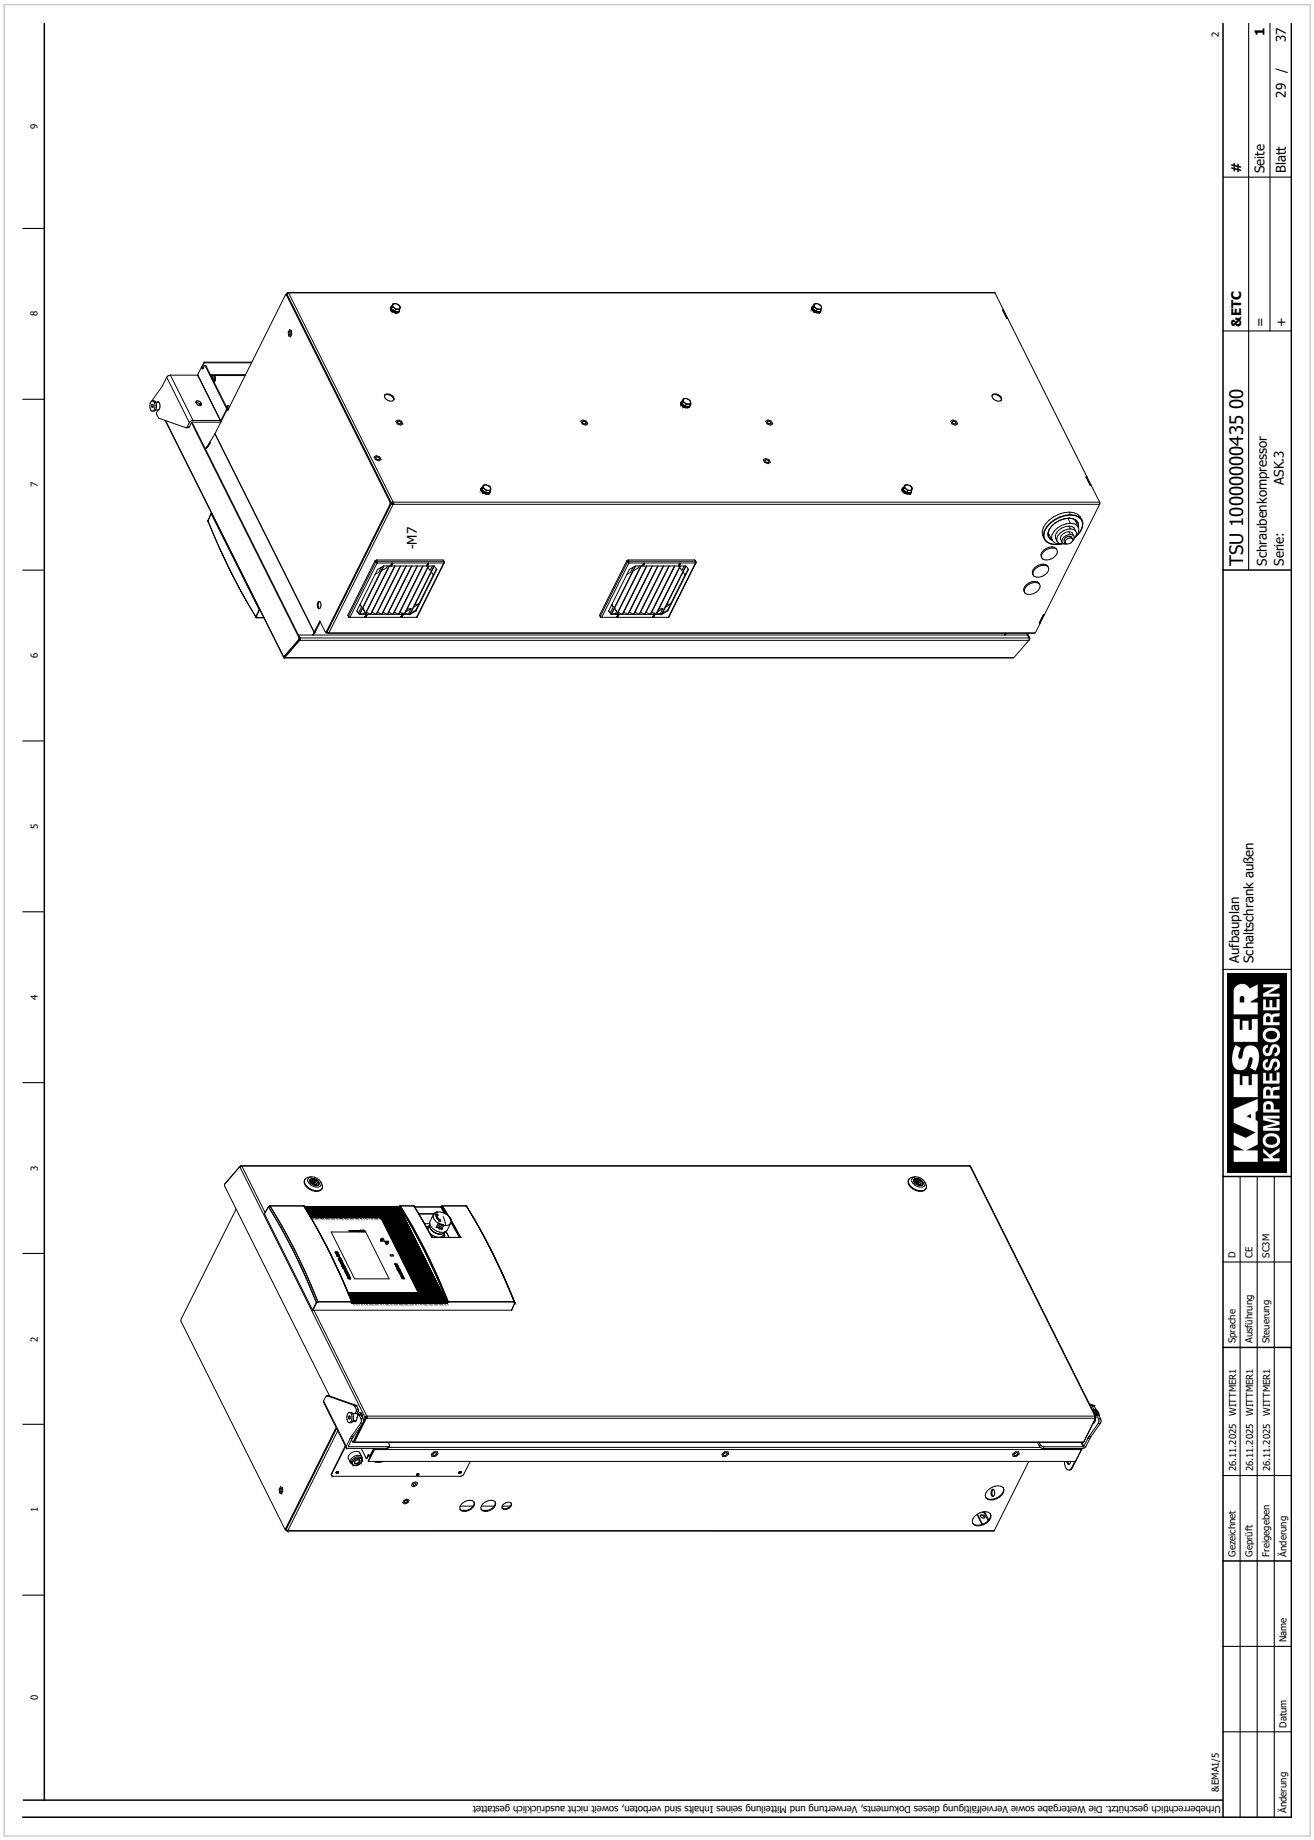
-M7
Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet
&EMAI/5
Gezeichnet 26.11.2025 WITTMER1 Sprache D
Geprüft 26.11.2025 WITTMER1 Ausführung CE
Freigegeben 26.11.2025 WITTMER1 Steuerung SCIM
Änderung Name Datum
Aufbauplan
Schaltschrank außen
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
&ETC
= 1
+ 29 / 37
#
Seite
Blatt

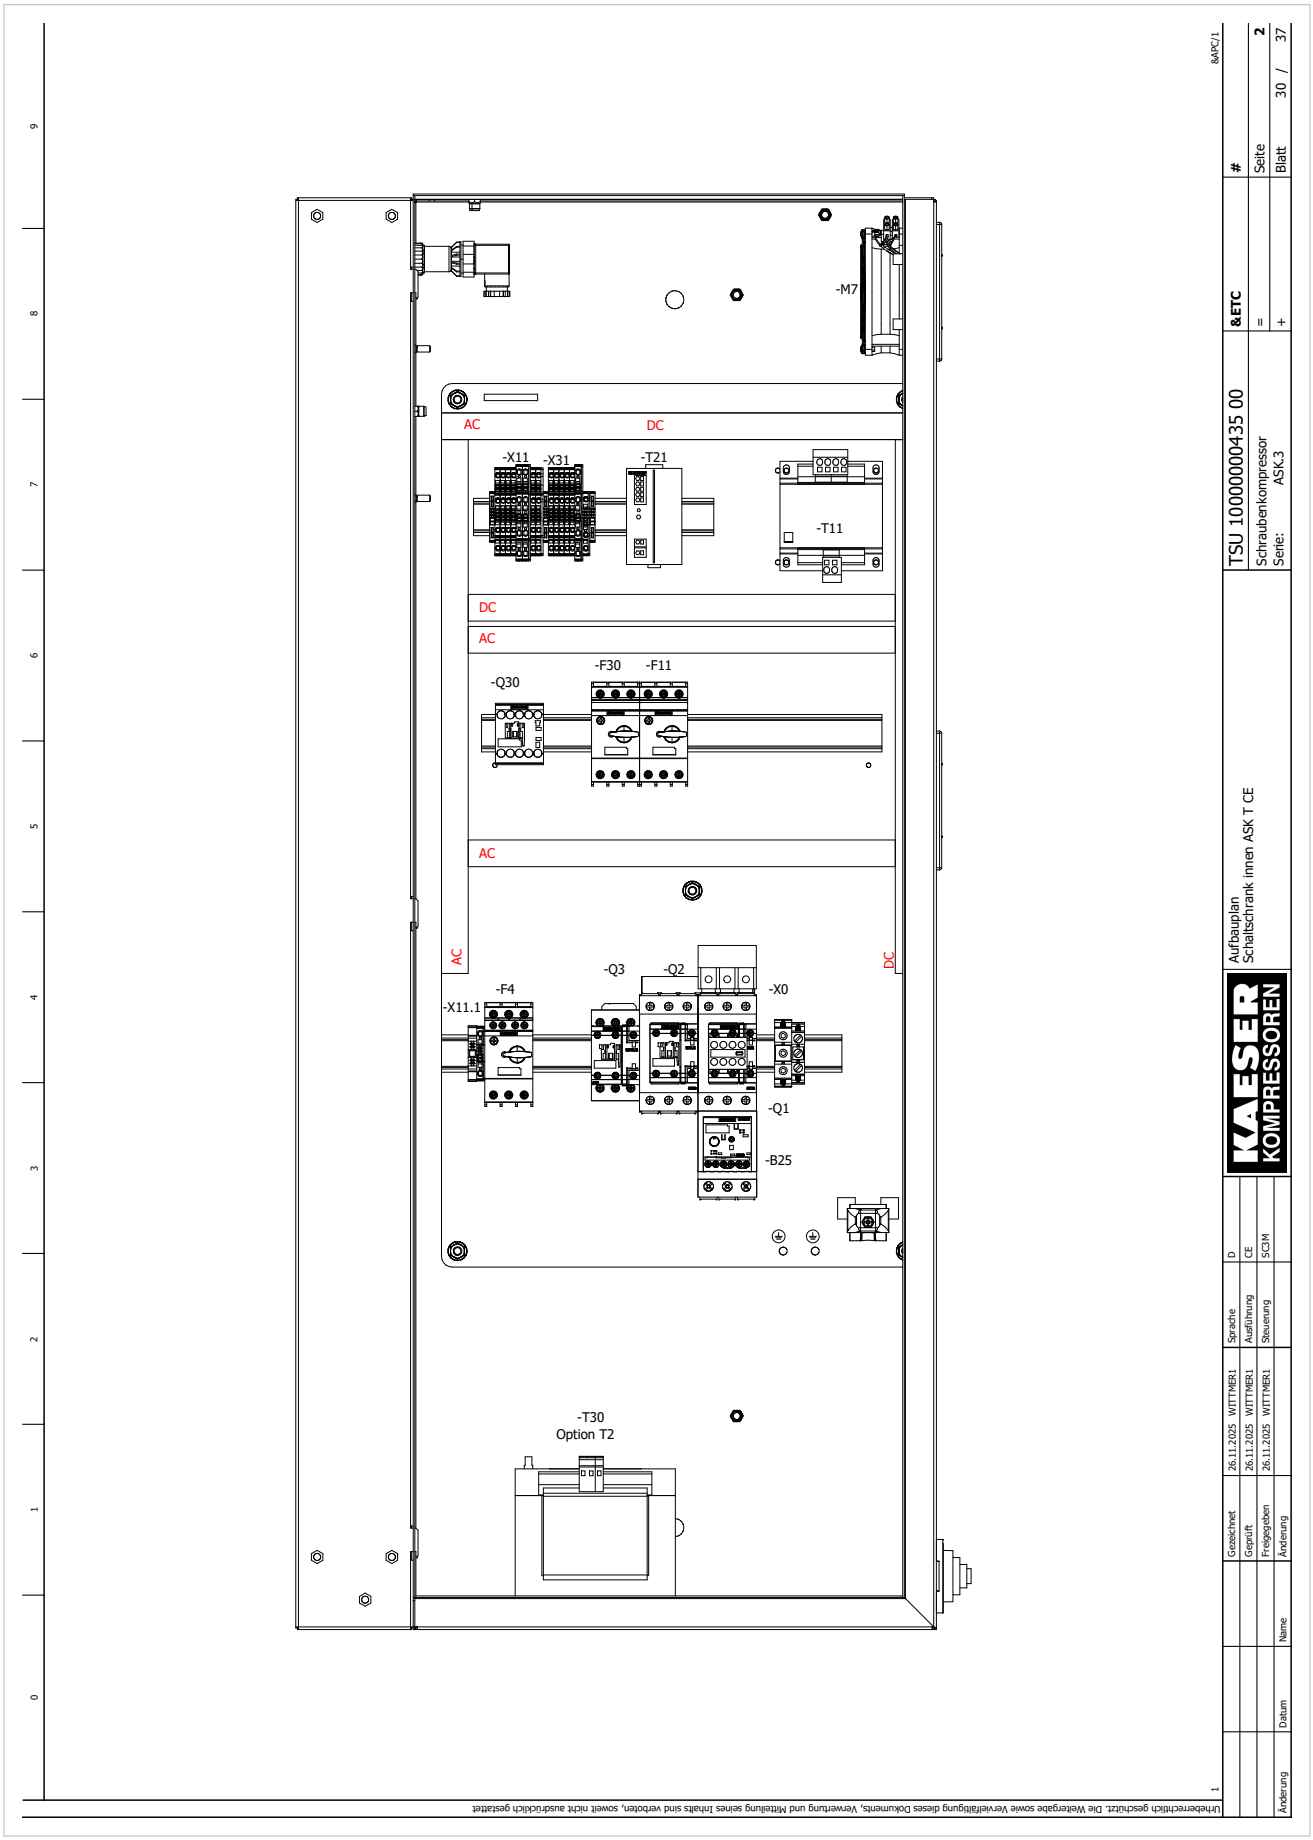
-M7
AC
DC
-X11
-X31
-T21
-T11
DC
AC
-F30
-F11
-Q30
AC
AC
DC
-Q3
-Q2
-X0
-F4
-X11.1
-Q1
-B25
-T30
Option T2
TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3
Aufbauplan
Schaltschrank innen ASK T CE
KAESER KOMPRESSOREN
Blatt 30 / 37
Seite 2

# Gerätestückliste

[KAE]_F01_002_V00

| Betriebsmittelkennzeichen | Menge | KAESER Materialnummer | Bezeichnung | | Typnummer | Hersteller | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **#PU1_C01** | Leistungsteil | | | | | | |
| -B25 | 1 ST | 7.8741.00070 | Überlastrelais | 6-25A | 3RB3026-1QB0 | Siemens | 1 |
| -M7 | 1 ST | 7.2751.00031 | Wandlüfter | 230V RAL7016 | LV200 | Rübsamen & Herr | 2 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.00070 | Schütz | 230V AC | 3RT2026-1AL20 | Siemens | 3 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05010 | Hilfsschalter | | 3RH2911-1HA11 | Siemens | 4 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05110 | Entstörglied RC | | 3RT2926-1CD00 | Siemens | 5 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.00070 | Schütz | 230V AC | 3RT2026-1AL20 | Siemens | 6 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.05110 | Entstörglied RC | | 3RT2926-1CD00 | Siemens | 7 |
| -Q2 | 1 ST | 7.6861.0 | Phasenschiene | | 3RV1915-1AB | Siemens | 8 |
| -Q2 | 1 ST | 7.3140.05050 | Einspeiseklemme | | 3RV2925-5AB | Siemens | 9 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.00060 | Schütz | 230V AC | 3RT2025-1AL20 | Siemens | 10 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.05110 | Entstörglied RC | | 3RT2926-1CD00 | Siemens | 11 |
| -Q3 | 1 ST | 7.3140.02070 | Parallelverbinder | | 3RT1926-4BA31 | Siemens | 12 |
| -X0 | 1 ST | 7.3291.00010 | Klemme | 35mm² PE | WKN 35 SL/U/V0 | Wieland | 13 |
| -X0 | 1 ST | 7.4732.0 | Klemme | 16mm² PE | WKN 16 SL/U/V0 | Wieland | 14 |
| -X0 | 1 ST | 7.3140.05050 | Einspeiseklemme | | 3RV2925-5AB | Siemens | 15 |
| **#PU1_C02** | Leistungsteil | | | | | | |
| -B25 | 1 ST | 7.8741.00090 | Überlastrelais | 12,5-50A | 3RB3036-1UB0 | Siemens | 16 |
| -M7 | 1 ST | 7.2751.00031 | Wandlüfter | 230V RAL7016 | LV200 | Rübsamen & Herr | 17 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.00110 | Schütz | 230V AC | 3RT2036-1AL20 | Siemens | 18 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05010 | Hilfsschalter | | 3RH2911-1HA11 | Siemens | 19 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 20 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.00110 | Schütz | 230V AC | 3RT2036-1AL20 | Siemens | 21 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 22 |
| -Q2 | 1 ST | 7.3140.05270 | Phasenschiene | | 3RA2933-3FA00 | Siemens | 23 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.00100 | Schütz | 230V AC | 3RT2035-1AL20 | Siemens | 24 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 25 |
| -Q3 | 1 ST | 7.3140.01170 | Parallelverbinder | | 3RT1936-4BA31 | Siemens | 26 |
| -Q3 | 1 ST | 7.3140.05270 | Phasenschiene | | 3RA2933-3FA00 | Siemens | 27 |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

&ETC/2

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 | WITTMER1 | Sprache | D |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 | WITTMER1 | Ausführung | CE |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 | WITTMER1 | Steuerung | SC3M |
| Änderung | Datum | Name | Änderung | | | | |

KAESER KOMPRESSOREN

Gerätestückliste

| | | |
|---|---|---|
| TSU 10000000435 00 | &APC | # |
| Schraubenkompressor | = | Seite 1 |
| Serie: ASK.3 | + | Blatt 31 / 37 |

# Gerätestückliste

[KAE]_F01_002_V00

| Betriebsmittelkennzeichen | Menge | KAESER Materialnummer | Bezeichnung | | Typnummer | Hersteller | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **#PU1_C02** | Leistungsteil | | | | | | |
| -X0 | 1 ST | 7.3291.00010 | Klemme | 35mm² PE | WKN 35 SL/U/V0 | Wieland | 28 |
| -X0 | 1 ST | 7.4732.0 | Klemme | 16mm² PE | WKN 16 SL/U/V0 | Wieland | 29 |
| -X0 | 1 ST | 7.3140.05070 | Einspeiseklemme | | 3RV2935-5E | Siemens | 30 |
| **#PU1_C03** | Leistungsteil | | | | | | |
| -B25 | 1 ST | 7.8741.00090 | Überlastrelais | 12,5-50A | 3RB3036-1UB0 | Siemens | 31 |
| -M7 | 1 ST | 7.2751.00031 | Wandlüfter | 230V RAL7016 | LV200 | Rübsamen & Herr | 32 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.00100 | Schütz | 230V AC | 3RT2035-1AL20 | Siemens | 33 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05010 | Hilfsschalter | | 3RH2911-1HA11 | Siemens | 34 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 35 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.00100 | Schütz | 230V AC | 3RT2035-1AL20 | Siemens | 36 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 37 |
| -Q2 | 1 ST | 7.3140.05270 | Phasenschiene | | 3RA2933-3FA00 | Siemens | 38 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.00070 | Schütz | 230V AC | 3RT2026-1AL20 | Siemens | 39 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.05110 | Entstörglied RC | | 3RT2926-1CD00 | Siemens | 40 |
| -Q3 | 1 ST | 7.3140.02070 | Parallelverbinder | | 3RT1926-4BA31 | Siemens | 41 |
| -X0 | 1 ST | 7.3291.00010 | Klemme | 35mm² PE | WKN 35 SL/U/V0 | Wieland | 42 |
| -X0 | 1 ST | 7.4732.0 | Klemme | 16mm² PE | WKN 16 SL/U/V0 | Wieland | 43 |
| -X0 | 1 ST | 7.3140.05070 | Einspeiseklemme | | 3RV2935-5E | Siemens | 44 |
| **#PU1_C04** | Leistungsteil | | | | | | |
| -B25 | 1 ST | 7.8741.00090 | Überlastrelais | 12,5-50A | 3RB3036-1UB0 | Siemens | 45 |
| -M7 | 1 ST | 7.2751.00031 | Wandlüfter | 230V RAL7016 | LV200 | Rübsamen & Herr | 46 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.00100 | Schütz | 230V AC | 3RT2035-1AL20 | Siemens | 47 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05010 | Hilfsschalter | | 3RH2911-1HA11 | Siemens | 48 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 49 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.00100 | Schütz | 230V AC | 3RT2035-1AL20 | Siemens | 50 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 51 |
| -Q2 | 1 ST | 7.3140.05270 | Phasenschiene | | 3RA2933-3FA00 | Siemens | 52 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.00080 | Schütz | 230V AC | 3RT2027-1AL20 | Siemens | 53 |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 WITTMER1 | Sprache | D | |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 WITTMER1 | Ausführung | CE | |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 WITTMER1 | Steuerung | SC3M | |
| Änderung | Datum | Name | Änderung | | | | |

KAESER KOMPRESSOREN

Gerätestückliste

| | | |
|---|---|---|
| TSU 10000000435 00 | &APC | # |
| Schraubenkompressor | = | Seite 2 |
| Serie: ASK.3 | + | Blatt 32 / 37 |

# Gerätestückliste

[KAE]_F01_002_V00

| Betriebsmittelkennzeichen | Menge | KAESER Materialnummer | Bezeichnung | | Typnummer | Hersteller | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **#PU1_C04** | Leistungsteil | | | | | | |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.05110 | Entstörglied RC | | 3RT2926-1CD00 | Siemens | 54 |
| -Q3 | 1 ST | 7.3140.02070 | Parallelverbinder | | 3RT1926-4BA31 | Siemens | 55 |
| -X0 | 1 ST | 7.3291.00010 | Klemme | 35mm² PE | WKN 35 SL/U/V0 | Wieland | 56 |
| -X0 | 1 ST | 7.4732.0 | Klemme | 16mm² PE | WKN 16 SL/U/V0 | Wieland | 57 |
| -X0 | 1 ST | 7.3140.05070 | Einspeiseklemme | | 3RV2935-5E | Siemens | 58 |
| **#PU1_C05** | Leistungsteil | | | | | | |
| -B25 | 1 ST | 7.8741.00100 | Überlastrelais | 20-80A | 3RB3036-1WB0 | Siemens | 59 |
| -M7 | 1 ST | 7.2751.00031 | Wandlüfter | 230V RAL7016 | LV200 | Rübsamen & Herr | 60 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.00130 | Schütz | 230V AC | 3RT2038-1AL20 | Siemens | 61 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05010 | Hilfsschalter | | 3RH2911-1HA11 | Siemens | 62 |
| -Q1 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 63 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.00130 | Schütz | 230V AC | 3RT2038-1AL20 | Siemens | 64 |
| -Q2 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 65 |
| -Q2 | 1 ST | 7.3140.05270 | Phasenschiene | | 3RA2933-3FA00 | Siemens | 66 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.00100 | Schütz | 230V AC | 3RT2035-1AL20 | Siemens | 67 |
| -Q3 | 1 ST | 7.8740.05120 | Entstörglied RC | | 3RT2936-1CD00 | Siemens | 68 |
| -Q3 | 1 ST | 7.3140.01170 | Parallelverbinder | | 3RT1936-4BA31 | Siemens | 69 |
| -Q3 | 1 ST | 7.3140.05270 | Phasenschiene | | 3RA2933-3FA00 | Siemens | 70 |
| -X0 | 1 ST | 7.3149.01660 | Klemme | 70mm² PE | WKN 70 SL/U | Wieland | 71 |
| -X0 | 1 ST | 7.3291.00010 | Klemme | 35mm² PE | WKN 35 SL/U/V0 | Wieland | 72 |
| -X0 | 1 ST | 7.3140.05070 | Einspeiseklemme | | 3RV2935-5E | Siemens | 73 |
| **#MC1_C01** | Luftkühlung | | | | | | |
| -F4 | 1 ST | 7.8742.01120 | Leistungsschalter | 1,4-2A | 3RV2021-1BA10 | Siemens | 74 |
| -F4 | 1 ST | 7.8742.05000 | Hilfsschalter | | 3RV2901-1E | Siemens | 75 |
| **#MC1_C02** | Luftkühlung | | | | | | |
| -F4 | 1 ST | 7.8742.01130 | Leistungsschalter | 1,8-2,5A | 3RV2021-1CA10 | Siemens | 76 |
| -F4 | 1 ST | 7.8742.05000 | Hilfsschalter | | 3RV2901-1E | Siemens | 77 |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 | WITTMER1 | Sprache | D |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 | WITTMER1 | Ausführung | CE |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 | WITTMER1 | Steuerung | SC3M |
| Änderung | Datum | Name | Änderung | | | | |

KAESER KOMPRESSOREN

Gerätestückliste

| | | |
|---|---|---|
| TSU 10000000435 00 | &APC | # |
| Schraubenkompressor | = | Seite 3 |
| Serie: ASK.3 | + | Blatt 33 / 37 |

# Gerätestückliste

[KAE]_F01_002_V00

| Betriebsmittelkennzeichen | Menge | KAESER Materialnummer | Bezeichnung | | Typnummer | Hersteller | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **#MC1_C03** | Luftkühlung | | | | | | |
| -F4 | 1 ST | 7.8742.01150 | Leistungsschalter | 2,8-4A | 3RV2021-1EA10 | Siemens | 78 |
| -F4 | 1 ST | 7.8742.05000 | Hilfsschalter | | 3RV2901-1E | Siemens | 79 |
| **#DY1_C01** | Trockner | | | | | | |
| -F30 | 1 ST | 7.8742.01180 | Leistungsschalter | 5,5-8A | 3RV2021-1HA10 | Siemens | 80 |
| -T30 | 1 ST | 7.3717.00240 | Spartransformator | 1Ph 1470VA 400/230V | B0312005 | BLOCK | 81 |
| **#DY1_C02** | Trockner | | | | | | |
| -F30 | 1 ST | 7.8742.01180 | Leistungsschalter | 5,5-8A | 3RV2021-1HA10 | Siemens | 82 |
| -T30 | 1 ST | 7.2292.10060 | Transformator | 1Ph 1600VA 208-600/115\|230V | USTE 1600/2x115 | BLOCK | 83 |
| **#DY1_C03** | Trockner | | | | | | |
| -F30 | 1 ST | 7.8742.01190 | Leistungsschalter | 7-10A | 3RV2021-1JA10 | Siemens | 84 |
| -T30 | 1 ST | 7.3717.00260 | Spartransformator | 1Ph 1840VA 200\|220/230V | B0406058 | BLOCK | 85 |
| **#DY1_C04** | Trockner | | | | | | |
| -F30 | 1 ST | 7.8742.01180 | Leistungsschalter | 5,5-8A | 3RV2021-1HA10 | Siemens | 86 |
| **#DY1** | Trockner | | | | | | |
| -3X31 | 3 ST | 7.3149.02080 | Klemme | 2,5mm² | WKFN 2,5 D2/2/35 | Wieland | 87 |
| -3X31 | 2 ST | 7.3149.01570 | Klemme | 2,5mm² PE | WKFN 2,5 D2/2/SL/35 | Wieland | 88 |
| -3X31 | 3 ST | 7.3149.01590 | Klemme | 2,5mm² | WKFN 2,5 E/35 | Wieland | 89 |
| -Q30 | 1 ST | 7.8740.03010 | Schütz | 17-30V DC | 3RT2016-1JB41 | Siemens | 90 |
| -X31 | 2 ST | 7.3149.02210 | Klemme | 4mm² PE | WKFN 4 E/SL/35 | Wieland | 91 |
| -X31 | 5 ST | 7.3149.01590 | Klemme | 2,5mm² | WKFN 2,5 E/35 | Wieland | 92 |
| -X31 | 1 ST | 7.3149.01700 | Klemme | 2,5mm² | WKFN 2,5 D1/2/35 | Wieland | 93 |
| **#CV3_C01** | Steuerspannung AC | | | | | | |
| -F11 | 1 ST | 7.8742.01110 | Leistungsschalter | 1,1-1,6A | 3RV2021-1AA10 | Siemens | 94 |
| -T11 | 1 ST | 7.0772.2 | Transformator | 1Ph 250VA 400/230V | STE250/x | BLOCK | 95 |
| **#CV3_C02** | Steuerspannung AC | | | | | | |
| -F11 | 1 ST | 7.8742.01110 | Leistungsschalter | 1,1-1,6A | 3RV2021-1AA10 | Siemens | 96 |
| -T11 | 1 ST | 7.0776.1 | Transformator | 1Ph 250VA 200-570/115\|230V | UTT 0,25 | EMB Wittlich | 97 |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 WITTMER1 | Sprache | D | |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 WITTMER1 | Ausführung | CE | |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 WITTMER1 | Steuerung | SC3M | |
| Änderung | Datum | Name | Änderung | | | | |

KAESER KOMPRESSOREN

Gerätestückliste

TSU 10000000435 00
Schraubenkompressor
Serie: ASK.3

&APC
=
+

#
Seite 4
Blatt 34 / 37

# Gerätestückliste

[KAE]_F01_002_V00

| Betriebsmittelkennzeichen | Menge | KAESER Materialnummer | Bezeichnung | | Typnummer | Hersteller | Pos. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **#CV3_C03** | Steuerspannung AC | | | | | | |
| -F11 | 1 ST | 7.8742.01110 | Leistungsschalter | 1,1-1,6A | 3RV2021-1AA10 | Siemens | 98 |
| -T11 | 1 ST | 7.2239.20080 | Transformator | 1Ph 250VA 208-600/115\|230V | USTE 250/2x115 | BLOCK | 99 |
| **#CV3** | Steuerspannung AC | | | | | | |
| -S1 | 1 ST | 7.3218.0 | Hilfsschalter | | MHTOO | Schlegel | 100 |
| -S1 | 1 ST | 7.3217.0 | NOT-AUS-Taster | | QRUV | Schlegel | 101 |
| **#CS1** | Steuerung | | | | | | |
| -B1 | 1 ST | 7.7040.3 | Druck-Messumformer | 0-16bar 4-20mA | 7MF1562-7AA00-1BA1 | Siemens | 102 |
| -K20 | 1 ST | 700701P0 | Steuerung | | SC3M | Prodrive | 103 |
| -T21 | 1 ST | 7.9989.0 | Netzteil | 3,8A 100-240V 1Ph AC/24V DC | PM-0124-038-5 | BLOCK | 104 |
| | | | | | | | |
| -U128 | 1 ST | 7.2752.00020 | Austrittsfilter | RAL7016 | GV200 | Rübsamen & Herr | 105 |
| -X11 | 6 ST | 7.3149.01590 | Klemme | 2,5mm² | WKFN 2,5 E/35 | Wieland | 106 |
| -X11 | 2 ST | 7.3149.02210 | Klemme | 4mm² PE | WKFN 4 E/SL/35 | Wieland | 107 |
| -X11.1 | 1 ST | 7.3149.01830 | Klemme | 4mm² PE | WKFN 4 SL/35 | Wieland | 108 |

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

# Verbindungsliste

[KAE]_F27_003_V00

| Verbindung | | | |
|---|---|---|---|
| **#PU1_C01** | Leistungsteil | | |
| -W14.1 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| -W14.2 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| -W14.3 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| **#PU1_C03** | Leistungsteil | | |
| -W14.1 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| -W14.2 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| -W14.3 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| **#PU1_C04** | Leistungsteil | | |
| -W14.1 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| -W14.2 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |
| -W14.3 | 500V 90°C CE / 600V 90°C UL | 6 mm² | BK |

| Verbindung | |
|---|---|

| Verbindung | |
|---|---|

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

# Kabelübersicht

[KAE]_F10_001_V00

| Verbindung | | | |
|---|---|---|---|
| **#PU1_C01** | Leistungsteil | | |
| -W19 | 500V 90°C CE | 7x1x6 mm² | |
| **#PU1_C02** | Leistungsteil | | |
| -W19 | 500V 90°C CE | 7x1x16 mm² | |
| **#PU1_C03** | Leistungsteil | | |
| -W19 | 500V 90°C CE | 7x1x6 mm² | (10mm²: ASK34 380V, ASK34T 380V) |
| **#PU1_C04** | Leistungsteil | | |
| -W19 | 500V 90°C CE | 7x1x10 mm² | |
| **#PU1_C05** | Leistungsteil | | |
| -W19 | 500V 90°C CE | 7x1x16 mm² | |

| Verbindung | |
|---|---|

Urheberrechtlich geschützt. Die Weitergabe sowie Vervielfältigung dieses Dokuments, Verwertung und Mitteilung seines Inhalts sind verboten, soweit nicht ausdrücklich gestattet

&EMA3/1


| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Gezeichnet | 26.11.2025 WITTMER1 | Sprache | D |
| | | | Geprüft | 26.11.2025 WITTMER1 | Ausführung | CE |
| | | | Freigegeben | 26.11.2025 WITTMER1 | Steuerung | SC3M |
| Änderung | Datum | Name | Änderung | | | |


KAESER KOMPRESSOREN

Kabelübersicht

| | | |
|---|---|---|
| TSU 10000000435 00 | **&EMB** | **#** |
| Schraubenkompressor | = | Seite **1** |
| Serie: ASK.3 | + | Blatt 37 / 37 |

## 13.4 Zusammenbauzeichnung

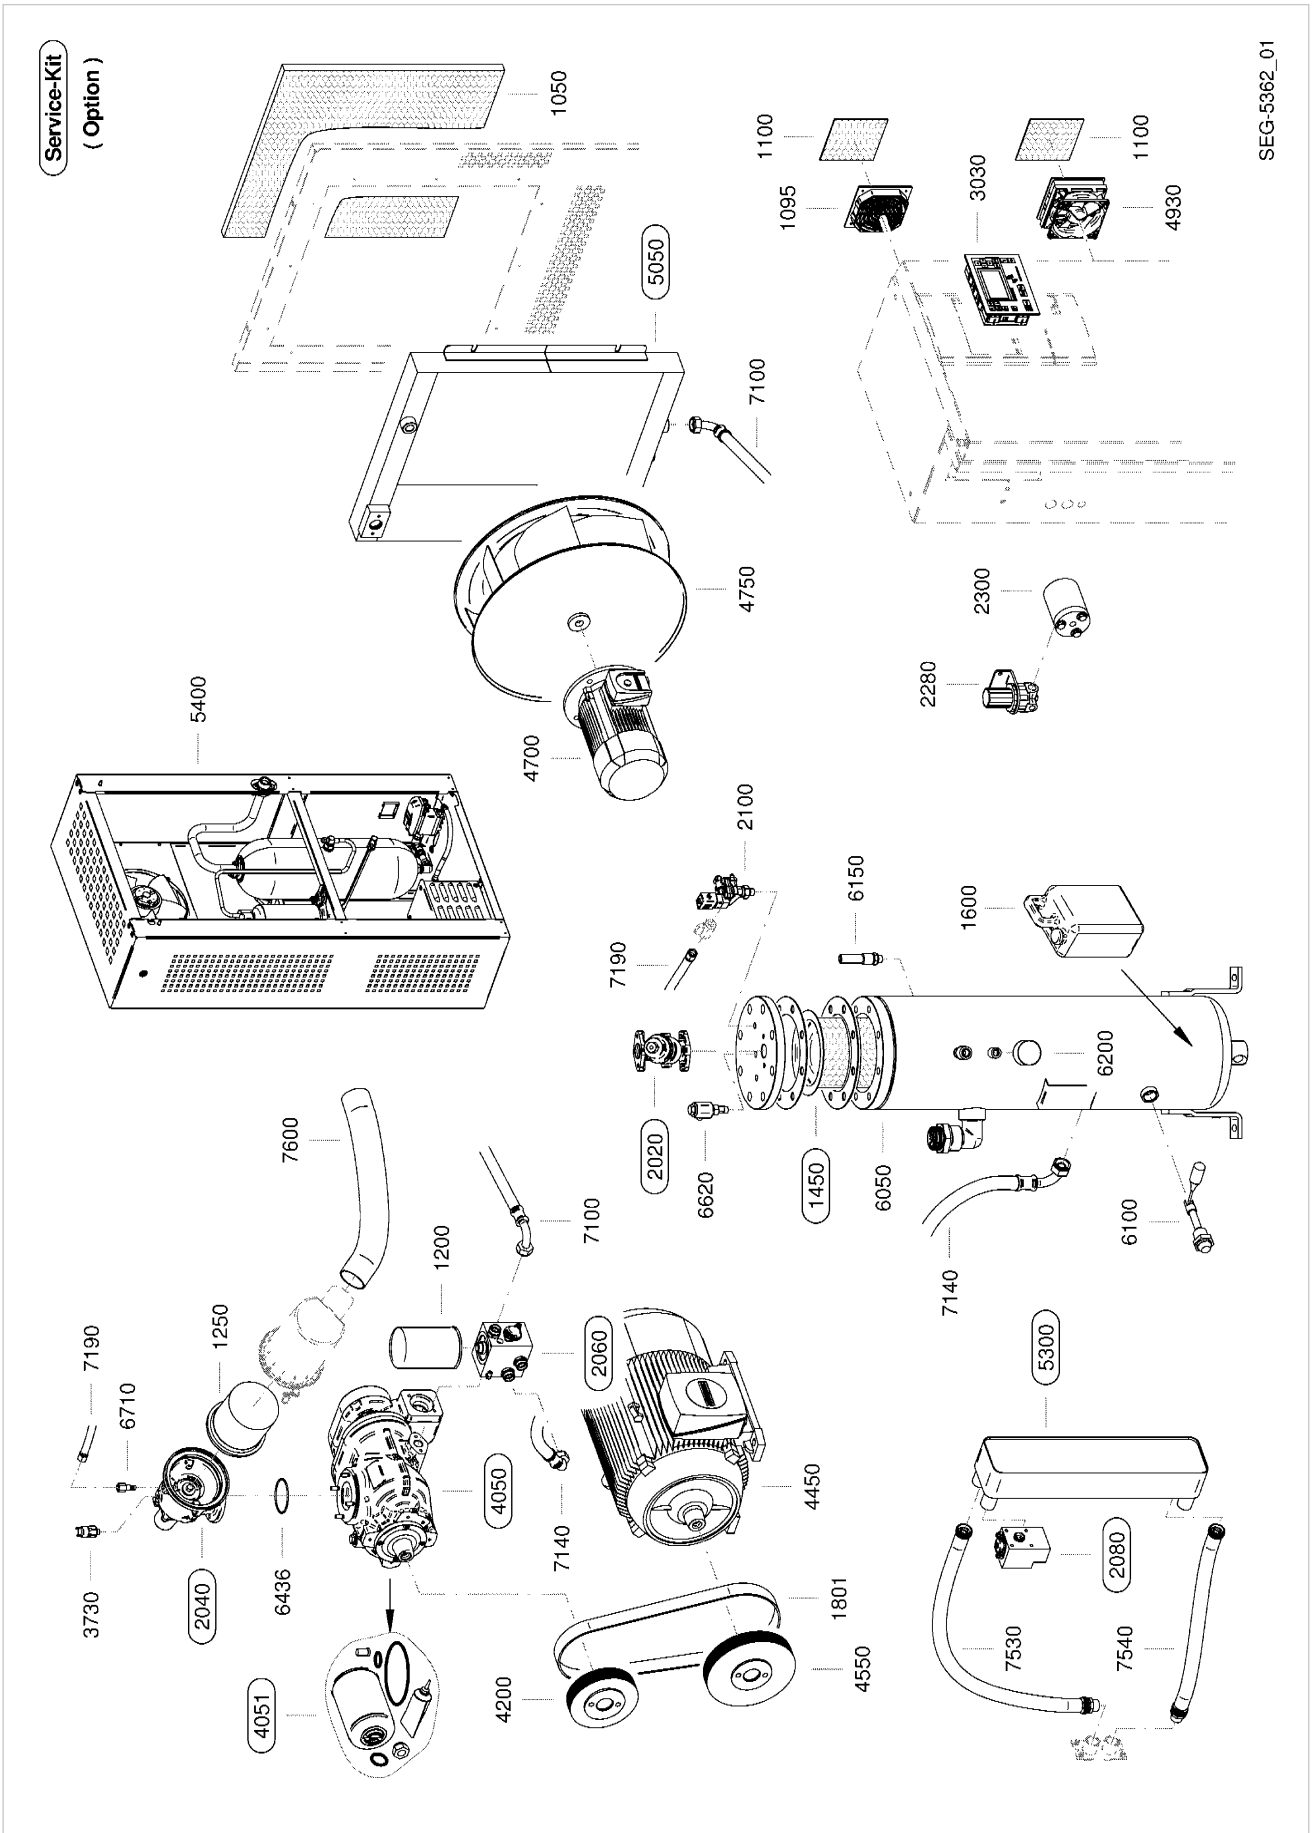
Service-Kit
( Option )
SEG-5362_01
1050
1100
1095
3030
4930
5050
7100
4750
4700
2300
2280
5400
2100
6150
1600
7190
6200
2020
6620
1450
6050
6100
7140
7600
1200
7100
1250
7190
6710
2060
5300
4050
4450
3730
2040
6436
7140
1801
4550
4200
4051
2080
7530
7540

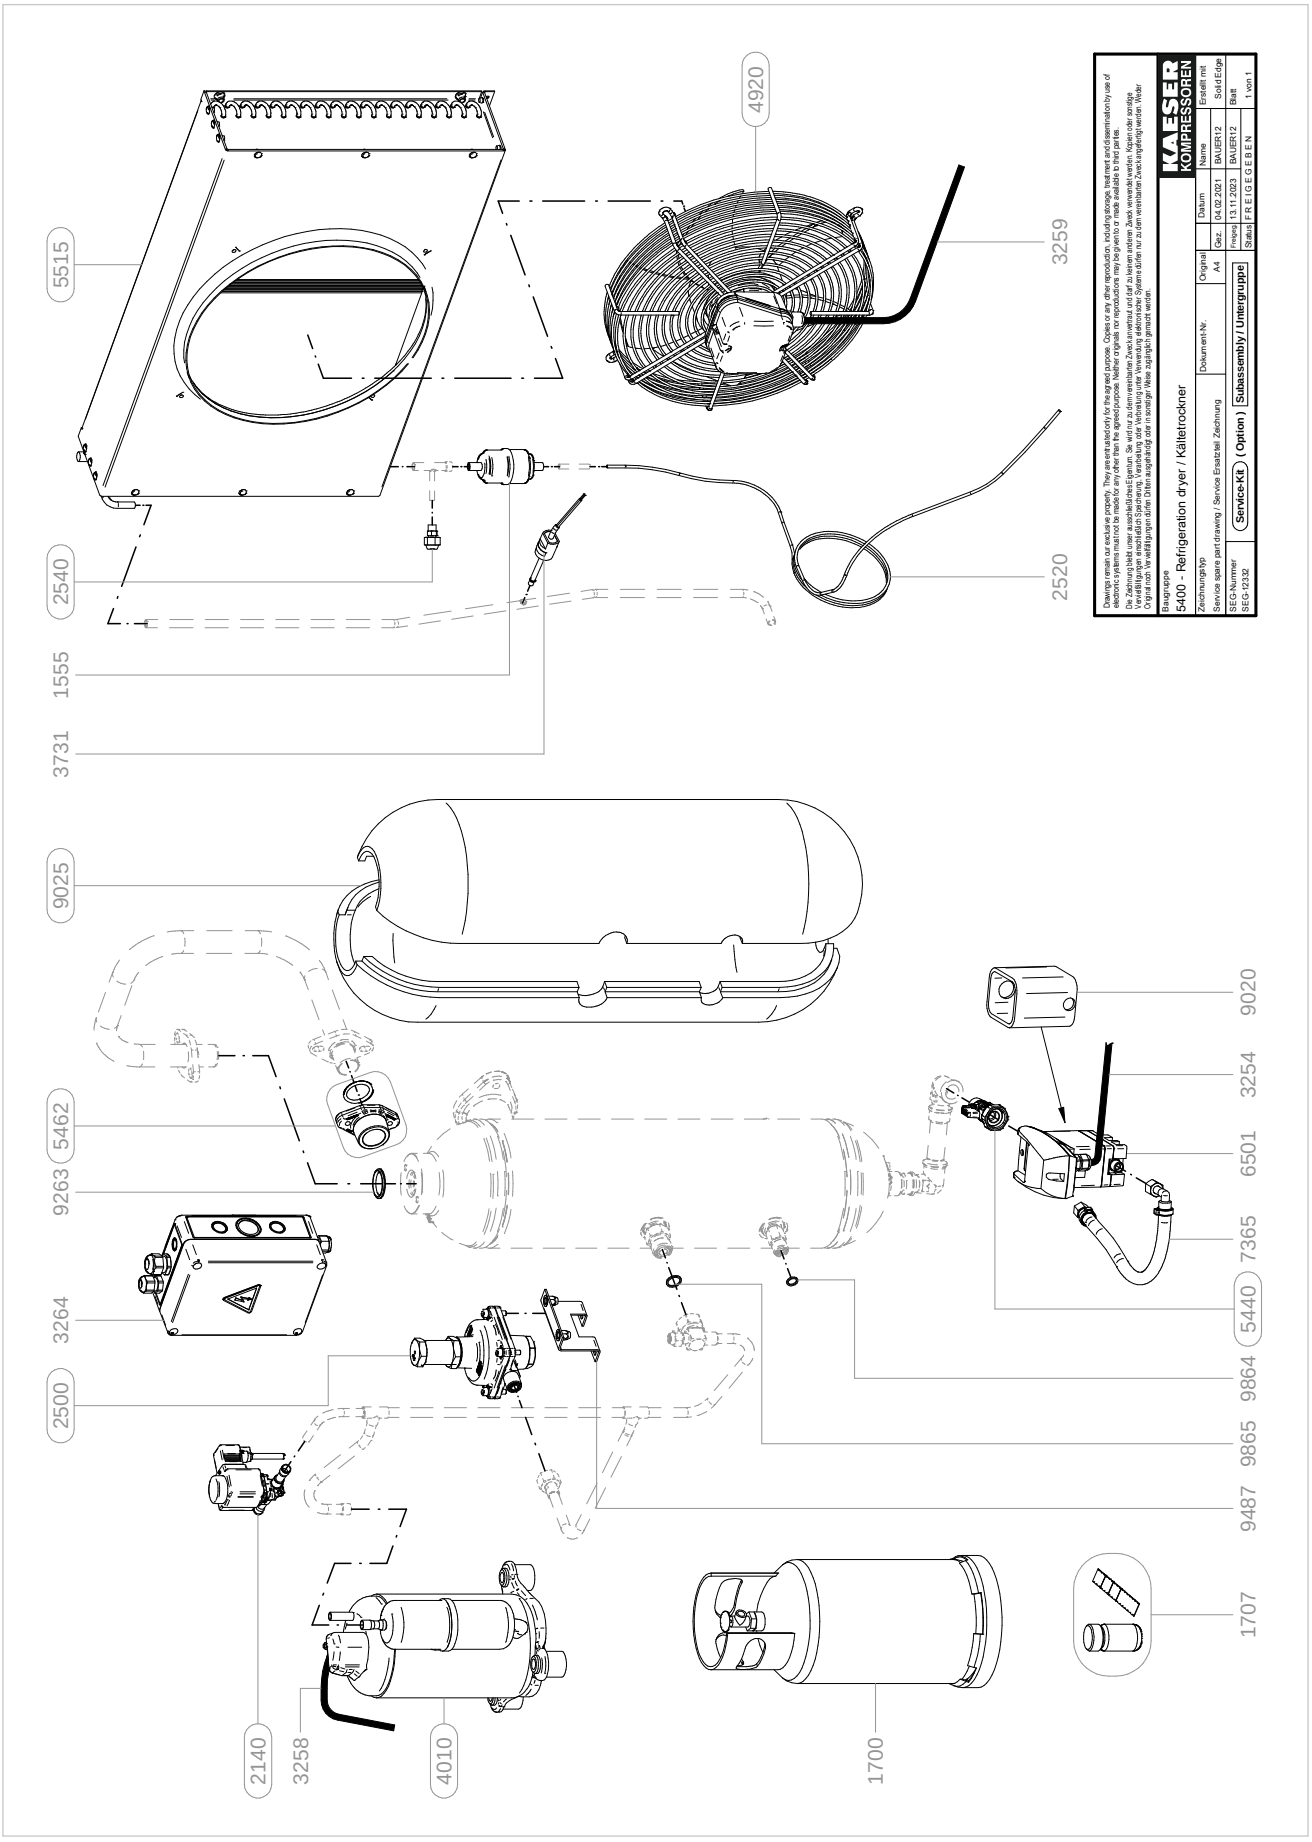
4920
5515
3259
2540
2520
1555
3731
9025
9020
3254
5462
6501
9263
7365
3264
5440
2500
9864
9865
9487
1707
2140
3258
4010
1700
KAESER KOMPRESSOREN
Baugruppe
5400 - Refrigeration dryer / Kältetrockner
Zeichnungstyp
Service spare part drawing / Service Ersatzteil Zeichnung
Dokument-Nr.
Original
A4
Name
Datum
Erstellt mit
04.02.2021
Solid Edge
BAUSER12
13.11.2023
BAUSER12
Batti
SEG-Nummer
SEG-12132
Service-Kit
Option
Subassembly / Unterguppe
Status
FREIGEGEBEN
1 von 1

# 14 Glossar

In diesem Kapitel finden Sie ein alphabetisches Verzeichnis von Fachbegriffen mit Erklärungen.

**Bedarfsdruck**
Der Bedarfsdruck ist der von den Druckluftverbrauchern mindestens benötigte Druck.

**Bemessungswert**
Der Bemessungswert ist ein für eine vorgegebene Betriebsbedingung geltender Wert einer Größe, z. B. elektrische Spannung. Dieser Wert wird im Allgemeinen vom Hersteller für ein Bauteil, ein Gerät oder eine Einrichtung festgelegt, z. B. Bemessungsspannung, Bemessungsstrom oder Bemessungsdrehzahl. Der Bemessungswert kann größer oder gleich dem Nennwert sein und spezifiziert den maximalen Wert einer Größe im Normalbetrieb.

**Betriebspunkt**
Während des Betriebs nimmt eine Maschine unterschiedliche Punkte einer Kennlinie ein. Diese Punkte sind von den Eigenschaften der Maschine und den äußeren Einflüssen abhängig und werden als Betriebspunkte bezeichnet.

**Betriebsüberdruck**
Druckwert oberhalb Atmosphärendruck innerhalb eines Drucksystems während des Betriebs.

**Druckhaltesystem**
Gerät zur Entlastung der Druckluft-Aufbereitungssysteme beim Füllen eines leeren Druckluftnetzes.

**Druck-Messumformer**
Ein Sensor, der Druckkräfte in elektrische Signale umwandelt.

**Drucktaupunkt**
Die Temperatur, ab der sich bei einem feuchtigkeitsbeladenen Gas (z. B. Luft) bei einem bestimmten Betriebsüberdruck flüssiges Wasser bildet.

**Fachkraft**
Eine Fachkraft ist eine Person, die, bezogen auf das Fachgebiet, über umfangreiches theoretisches und praktisches Wissen, Erfahrungen und Kenntnisse der einschlägigen Normen verfügt.

**Fernsteuerung**
Die Maschine wird von einem dezentralen Leitstand aus gesteuert.

**Fließschema**
Beschreibende Zeichnung eines Systems z. B. von Rohrleitungen, Messstellen und Regelstellen in der Anlagentechnik und Verfahrenstechnik.

**Grundlast**
Erforderlicher Volumenstrom aller Druckluftverbraucher in einem Druckluftnetz, der innerhalb eines Tages nicht unterschritten wird.

**Instandhaltung**
Kombination aller technischen und administrativen Maßnahmen sowie Maßnahmen des Managements während des Lebenszyklus einer Maschine. Die Instandhaltung dient dem Erhalt oder der Wiederherstellung ihres funktionsfähigen Zustands, damit die Maschine die geforderte Funktion erfüllen kann.

**Kältemittelkompressor**
Ein Kompressor für Kältesysteme, bestehend aus einer mit einem Elektromotor zusammengebauten Pumpe, eingekapselt in einem gemeinsamen Gehäuse.

| | |
|---|---|
| **Kältemittelverflüssiger** | Wärmeübertrager in einer Kompressionskältemaschine, in dem das zuvor komprimierte gasförmige Kältemittel unter Wärmeabgabe kondensiert. |
| **Leittechnik** | Zentrale Steuer- und Überwachungsstation. Die Leittechnik findet in Form eines Leitsystems ihren Platz im Leitstand eines Betriebes. |
| **Luftkühlung** | Verfahren, bei dem Umgebungsluft als primär wärmeabführendes Kühlmittel eingesetzt wird. |
| **Mittellast** | Erforderlicher Volumenstrom aller Druckluftverbraucher oberhalb der Grundlast, wie sie typischerweise über einen Tag hinweg auftreten. |
| **Nachlaufsteuerung** | Um einen Elektromotor durch häufiges Einschalten nicht zu überlasten, sorgt eine Steuerung dafür, dass der Elektromotor erforderlichenfalls eine ausreichende Zeit entlastet weiterläuft, bevor er ausgeschaltet wird. |
| **Netzdruck** | Der Netzdruck ist der aktuelle Druck im Druckluftnetz. |
| **Netz-Solldruck** | Der Netz-Solldruck ist der erforderliche Druck im Druckluftnetz. |
| **Pt100** | Platinsensor für die Messung von Temperatur. Durch Temperaturänderung erfolgt eine für den Platinsensor charakteristische Widerstandsänderung, die zuverlässig ausgewertet werden kann. |
| **Radio Frequency Identification – RFID** | Berührungslose und sichere Identifizierungstechnologie, bestehend aus einem Lesegerät und einem Chip oder einer Chipkarte. |
| **SIGMA CONTROL3** | Zentrale Steuereinheit zur energieeffizienten Regelung von Maschinen von KAESER mit umfangreicher Sensorik zur Überwachung relevanter Bauteile und Betriebszustände. |
| **spezifische Leistung** | Die erforderliche elektrische Leistung, die zur Verdichtung einer Volumeneinheit pro Zeiteinheit benötigt wird. |
| **Spitzenlast** | Kurzzeitig hoher Druckluftbedarf in einem Druckluftnetz. |
| **Teillast** | Betriebszustand einer Maschine, bei der die Maschine Leistung abgibt und diese Leistung unterhalb des möglichen Maximums liegt. |
| **Überdruck** | Bezeichnung für einen Druck, der relativ zum Druck in der Atmosphäre gemessen wird. |
| **Verdichtungsendtemperatur – VET** | Gasförmige Fluide werden während der Verdichtung erhitzt. Die Temperatur, die am Ende eines Verdichtungsprozesses erreicht wird, bezeichnet man als Verdichtungsendtemperatur. |
| **Volllast** | Betriebszustand einer Maschine, bei dem die Maschine die maximale Leistung abgibt. |

| | |
|---|---|
| **Volumenstrom** | Volumenstrom ist das Volumen eines gasförmigen oder flüssigen Fluids, das sich innerhalb einer Zeiteinheit unter definierten Bedingungen durch einen Querschnitt bewegt.<br>Bei Drucklufterzeugern wird das kontinuierlich geförderte Volumen umgangssprachlich als "Liefermenge" bezeichnet. Der angegebene Wert bezieht sich auf das Volumen eines verdichteten Fluids im entspannten Zustand unter atmosphärischen Bedingungen. |
| **Wärme-Rückgewinnung** | Verfahren, um thermische Energie zurückzugewinnen. |
| **Wärme-Rückgewinnungs-system** | Technische Einrichtung, um thermische Energie zurückzugewinnen. |
| **Zeitsteuerung** | Parameter einer Maschine werden zeitabhängig beeinflusst. |

## A

Abluftventilator 40
Abmessung 98
Adressen 8
Anschluss
  Druckluftnetz 42
  elektrisch 46
Anschlussdaten
  elektrisch 15
Anschlussleitung 15, 16
Anschlussmaße 98
Ansprechdruck 11
Antriebsriemen 75
Aufstellbedingung 49
Aufstellung 20
Ausschalten 54, 55
  Notfall 55
Außerbetriebnahme 85

## B

Batterie 28
Bauteile
  rotierend 20
Belüftung
  Maschinenraum 40
Betreiber 26, 27
Betriebsart
  CONTINUOUS 33
  Taktgeber 33
Betriebsbedingung 49
Betriebspunkt 32
  LASTLAUF 32
  LEERLAUF 32
  STARTBEREIT 32
  STOPP 32
Betriebsstoffe 20, 63
Betriebsüberdruck
  Hochdruckseite 18
  Niederdruckseite 18
Brandfall 27

## D

Dokument 6
  Unterlagen 7
  zugehörig 7
Druck 20
Druck-Messumformer
  Anschluss 45
Druckfreiheit 64
Druckluftanschluss 43
Druckluftnetz
  trennen 64
Druckluftqualität 20
Druckverlust 18
Druckwächter 24
DUAL 33

## E

Einschalten 54
Elektrizität 20
Entlüften 64
Entlüftung
  Maschinenraum 40
Ersatzteile 20, 63
Ersatzteilnummer 139

## F

Federkraft 20
Fernsteuerung 56
Fließschema 87
Funktionsbeschreibung 30

## G

Gebrauch
  bestimmungsgemäß 20
  nicht bestimmungsgemäß 20
Gefahr 20
Gefahrenbereich 23
Gehäuse 30
Gewährleistung 8
GWP 18

## I

Inbetriebnahme 49
Installation 43
Instandhaltung 60
Instandhaltungsarbeiten
  planen 60
  regelmäßig 61
  vorbeugend 62
Instandhaltungsplan 60
Intervallzähler 60

## K

Kältemittel 18
  $CO_2$-Äquivalent 18
  Erste Hilfe 28
  Füllmenge 18
Kältemittelverflüssiger
  reinigen 79
Kältetrockner 33
Keilrippenriemen 75
Kennzeichen 7
Kompressorblock
  Kompressoröl ablassen 68
Kompressormotor 14
Kompressoröl
  einfüllen 51, 70
  Empfehlung 12
  Erste Hilfe 27

Kompressoröl
Füllmenge 14
nachfüllen 71, 73
Verdichtungsendtemperatur 62
Wechselintervall 62
wechseln 66
Kompressorölstand
prüfen 64
Kondensatableiter
Anschluss 44
prüfen 79
Kontaktdaten 8

## L

Lärm 20
Leistung 14
Leitungsquerschnitt
Norm 15
Löschmittel 27
Lüftermotor 14
Luftfilter
ersetzen 76
Luftkühlung 14
prüfen 77
reinigen 77

## M

Maschine
befestigen 47
demontieren 85
entsorgen 85
erstmals einschalten 52
Maschinenfuß 34
Maschinengehäuse 30
Maschinenraum
Belüftung 40
Entlüftung 40
Masse 10
Maßnahme
organisatorisch 27
Maßzeichnung 98
Meldungen 57
Meldungstypen 58
MODULATING CONTROL 34, 51
Montage 20, 43
Motorschutzschalter
Einstellen 51

## N

Nachlaufsteuerung 32
Netzspannung
anpassen 46, 47
NFS H1 20
NOT-HALT-Befehlsgerät 24
Prüfen 82
Notfall 27
Ausschalten 55

## O

Ölabscheidebehälter
Kompressoröl ablassen 67
Ölabscheidepatrone
ersetzen 73
Ölfilter
ersetzen 72
Ölkühler
Kompressoröl ablassen 68
Option 9
C1 34, 51
H1 34, 47
K1 14, 77
T2 46, 47
W2 14, 16, 34, 47, 70, 78
W3 14, 16, 34, 47, 70, 78

## P

Personal 26
Piktogramm 7, 24
Probelauf 71
Prüffrist 27

## Q

QR-Code 8
QUADRO 33

## R

Regelung 32
Richtlinie 26

## S

Sachschaden 6
Schalldruckpegel 14
Schallemission 14
Schaltplan 101
Schaltschrank 76
Filtermatte ersetzen 76
Filtermatte reinigen 76
Schutzkleidung 20
Service-Unit
ersetzen 80
Sicherheit 20
Sicherheitsabschaltung
prüfen 82
Sicherheitseinrichtung 24
Sicherheitsfunktion 26
Sicherheitsventil 11, 24
prüfen 82
Sicherheitszeichen 24
Sicherung
Norm 15
SIGMA CONTROL 3 31
Steuerung 31
Störungssuche 58

Stromaufnahme 15, 16
Stromschlag 20
Stromversorgung 41
Stromversorgungsnetz
    anschließen 46

## T

Temperatur 10
Transport 20
    Sicherheit 36
Transportieren
    Gabelstapler 36
    Hebezeug 36
Transportschaden 36
Treibhauspotenzial 18
Typenschild 9

## U

Überlastrelais
    einstellen 50
Umgebungsbedingung 10
Umweltschutz 28
Urheberrecht 8

## V

VARIO 33
Verantwortung 26
Verordnung 26
Verpacken 38
Volumenstrom 11, 18
Vorschrift 26
Vorsicherung 15, 16

## W

Wärme 20
Wärme-Rückgewinnungssystem 14, 16, 34
    Anschluss 47
    Druckverlust 18
    Komponente 17
    prüfen 78
    Volumenstrom 18
    Wärmeleistung 18
    Wärmeträger 17
Wärmeleistung 40
Wärmetauscher
    Kompressoröl ablassen 70
Warnhinweis 6
weltweit 8
Widerstandsthermometer 24

## Z

Zeitsteuerung 56
Zuluftöffnung 40
Zusammenbauzeichnung 139